

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE
4 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto DONKER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

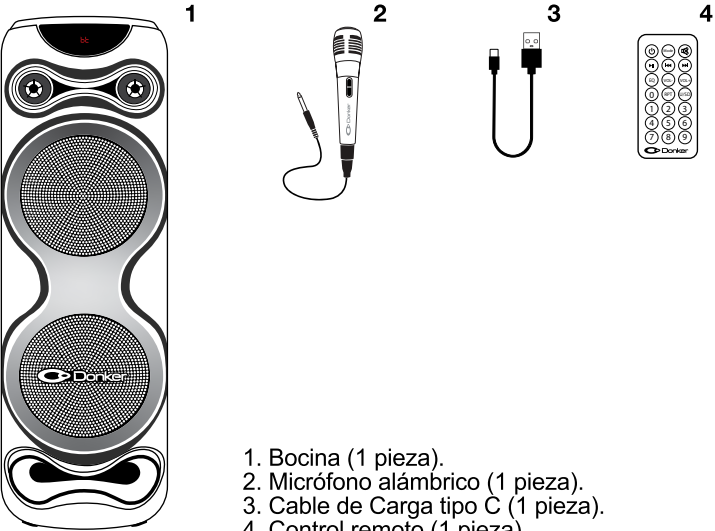

¿CÓMO CONECTAR?


- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegúrese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conecte el cable de alimentación al baffle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Gire la perilla de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.
3. Conecte el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 4 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

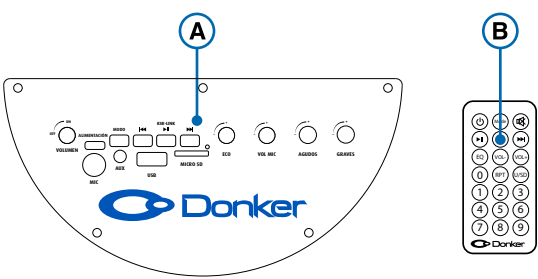

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
B) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

A) BOTONES Y CONEXIONES

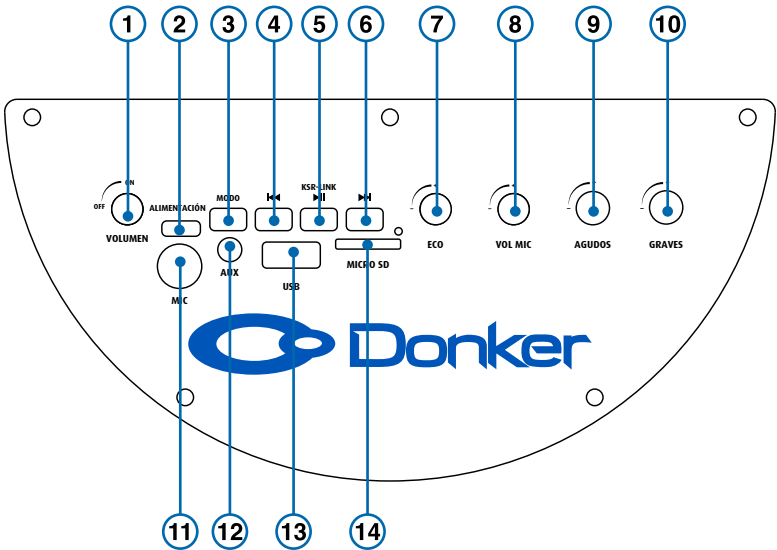

1) ENCENDIDO / APAGADO / VOLUMEN.

Gire a la derecha para encender el producto y a la izquierda hasta escuchar un click para apagar el producto.

2) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

3) MODO / LUCES LED.

- Presione una vez para alternar entre USB / AUX / MICRO SD / BLUETOOTH® / FM.
- Mantenga presionado para apagar o cambiar efectos de luces LED:

EFFECTOS DE LUCES LED EN MODO MÚSICA

- Multicolor en 8.
- Multicolor en 8.
- Multicolor en 8.
- Colores aleatorios en 8.
- Audio rítmico 1 color.

EFFECTOS DE LUCES LED EN MODO STAND BY

- Multicolor en 8.
- Multicolor en 8.
- Multicolor en 8.
- Colores aleatorios en 8.
- 1 color en 8.

BLUETOOTH®

- Encienda el producto.
- Presione el botón MODO hasta cambiar a "Bluetooth®" y pueda emparejar el dispositivo con el producto para que puede reproducir la música (el nombre del Bluetooth® es DSA-1010).
- Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones "PISTA ANTERIOR" o "SIGUIENTE PISTA".
- Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón "PLAY/ PAUSA".

4) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.

Presione una vez para cambiar a la pista anterior / estación FM anterior.

5) REPRODUCIR / PAUSA / KSR-LINK.

En MODO FM mantenga presionado para iniciar la búsqueda automática de estaciones.

KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón PLAY / PAUSA durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía Bluetooth®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.

6) SIGUIENTE PISTA / ESTACIÓN FM.

Presione una vez para cambiar a la siguiente pista / siguiente estación FM.

7) PERILLA ECO DE MICRÓFONO.

8) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.

9) PERILLA DE AGUDOS.

10) PERILLA DE GRAVES.


11) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm.

12) ENTRADA AUX 3,5 mm.

13) ENTRADA USB.

14) ENTRADA MICRO SD.

B CONTROL REMOTO

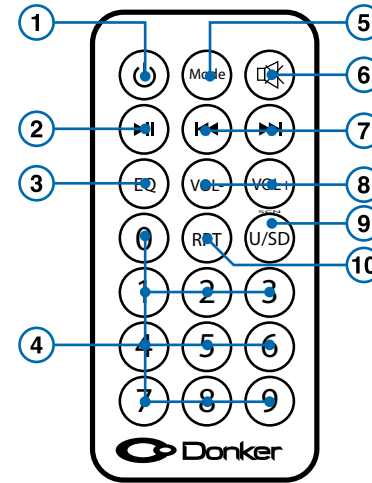

1) APAGADO / ENCENDIDO.

2) REPRODUCIR / PAUSAR.

3) EQ: ROCK, POP, CLASSIC, COUNTRY, NORMAL.

4) TECLADO NUMÉRICO PARA SELECCIONAR UNA CANCIÓN CON UN NÚMERO ESPECÍFICO. EJ. 1 + 5 + 0 = 150

5) MODO. Alterna entre Bluetooth® / AUX / USB / Micro SD / FM.

6) FUNCIÓN SILENCIO (MUDO).

7) REGRESAR PISTA / SIGUIENTE PISTA.

8) AUMENTAR O DISMINUIR VOLUMEN EN FUNCIÓN USB / MICRO SD / BLUETOOTH®.

9) SELECCIÓN USB / MICRO SD.

10) REPETIR UNA CANCIÓN / REPETIR TODO / REPETIR ALEATORIO.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A
Batería recargable: 3,7 Vcc 3 600 mAh
Woofers: 2 x 10" (2 x 25,4 cm)
Impedancia: 3 ohm
Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 500 mV
Tweeter: 1" (2,54 cm)
Versión del Bluetooth®: 5
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	240 minutos
50% volumen	180 minutos
100% volumen	90 minutos

! IMPORTANTE

-  Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
-  Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
-  No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.
-  El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
-  No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.

! ATENCIÓN

-  Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
-  Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
-  Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
-  Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM.
MODELO: DSA-1010
MARCA: DONKER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

