



ESTUDIOKAISER®

MODELO: KXB-5010

Bocina portátil recargable con reproductor FM

**CARGUE
3 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitsu.com

[/Mitsu_Corp](https://twitter.com/Mitsu_Corp)


[/Mitsu.Corp](https://facebook.com/Mitsu.Corp)

[/MitsuCorp](https://youtube.com/MitsuCorp)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

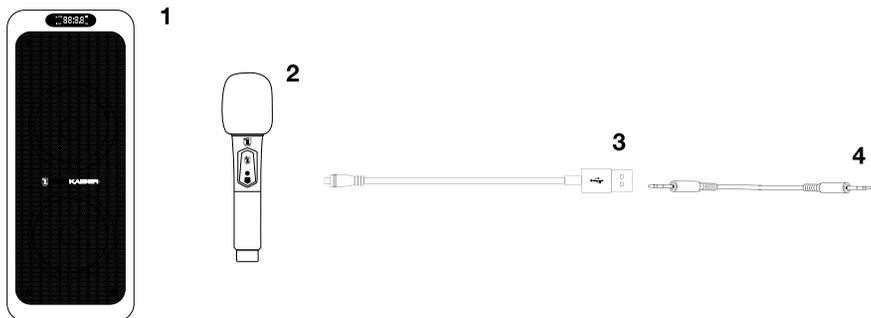

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Micrófono inalámbrico (1 pieza).
3. Cable USB de alimentación (1 pieza).
4. Cable Auxiliar 3,5 mm (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable USB de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 3 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Pulsar el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conectar el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 5 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

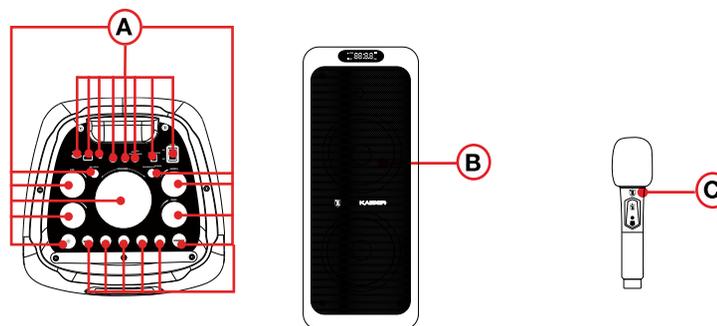

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
- B) WOOFER.
- C) MICRÓFONO INALÁMBRICO.

FUNCIONAMIENTO

- A) BOTONES Y CONEXIONES.

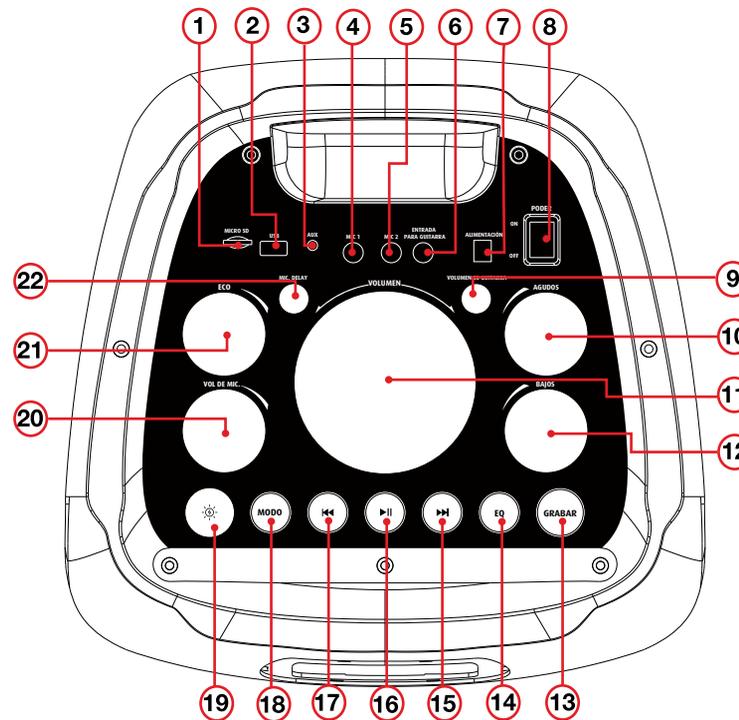

- 1) ENTRADA MICRO SD.
- 2) ENTRADA USB.
- 3) ENTRADA AUX 3,5 mm.
- 4) ENTRADA MICRÓFONO (1) 6,3 mm.
- 5) ENTRADA MICRÓFONO (2) 6,3 mm.
- 6) ENTRADA GUITARRA 6,3 mm.
- 7) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.
- 8) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL PRODUCTO.
- 9) PERILLA PARA VOLUMEN DE GUITARRA.
- 10) PERILLA DE AGUDOS.
- 11) PERILLA DE VOLUMEN.
- 12) PERILLA DE BAJOS.
- 13) FUNCIÓN DE GRABACIÓN.
 - Para empezar a grabar inserte una unidad USB or Micro SD, una vez conectada inserte un micrófono alámbrico para comenzar a grabar.
 - Mantenga presionado más de 3 segundos el botón GRABAR para iniciar con la grabación.
 - Para escuchar la grabación de audio, presione 1 vez el botón GRABAR.
 - Al terminar de escuchar la grabación, automáticamente saldrá de la función.
- 14) EQ.
 - Tiene cinco diferentes efectos de ecualización.
- 15) SIGUIENTE PISTA.
 - Presione una vez para cambiar la pista.

NOTA: En MODO FM presione una vez para cambiar la estación FM.
En MODO AUX no se puede cambiar una pista con este botón.
- 16) REPRODUCIR / PAUSA / ESCANEEO DE ESTACIONES FM :
 - Presionar para reproducir o pausar pistas.

En MODO AUX no se puede usar este botón.
- 17) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.
 - Presione una vez para cambiar la pista.

NOTA: En MODO FM presione una vez para cambiar la estación FM.
En MODO AUX no se puede cambiar una pista con este botón.
- 18) BOTÓN MODO.
 - Presionar una vez el botón para alternar entre MICRO SD / AUX / USB / FM / BLUETOOTH®

CONEXIÓN KSR-LINK.

- Encienda el producto y póngalo en modo BLUETOOTH®.
- Elija uno de ellos y mantenga presionado el botón MODO durante 5-10 segundos, luego un tono indicará que la función KSR-LINK se encuentra activa.
- Espere unos segundos y cuando en el otro bafle se escuche un tono, esto indicará que se conectó correctamente.

BLUETOOTH®

- Encienda el producto. El producto cambiará automáticamente a MODO BLUETOOTH®.
- Empareje el dispositivo con el producto para que pueda reproducir la música (el nombre del BLUETOOTH® es KXB-5010).
- Para cambiar la lista de reproducción use los botones “PISTA ANTERIOR” o “SIGUIENTE PISTA”.
- Si desea pausar o reproducir alguna canción, presione el botón “PLAY/ PAUSA”.

19) MODULACIÓN DE EFECTOS DE LUCES LED:

- Mantenga presionado el botón para cambiar los efectos de luces LED. MODO STAND BY (sin música) y con música.

EFECTOS EN MODO MÚSICA



EFECTO 1
FLAME MULTICOLOR
AUDIORÍTMICO



EFECTO 2
TWO COLOR
+ CIRCLE LIGHT
AUDIORÍTMICO



EFECTO 3
TWO COLOR
+ CIRCLE LIGHT
AUDIORÍTMICO



EFECTO 4
ONE COLOR + CIRCLE LIGHT
AUDIORÍTMICO



EFECTO 5
CIRCLE LIGHT MULTICOLOR
AUDIORÍTMICO

EFFECTOS EN STAND BY



EFFECTO 1
FLAME MULTICOLOR



EFFECTO 2
TWO COLOR
+ CIRCLE LIGHT



EFFECTO 3
TWO COLOR
+ CIRCLE LIGHT



EFFECTO 4
ONE COLOR
+ CIRCLE LIGHT



EFFECTO 5
CIRCLE LIGHT MULTICOLOR

20) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.

21) PERILLA DE ECO DE MICRÓFONO.

22) PERILLA PARA RETRASO EN MICRÓFONO.


(B) WOOFER

Botón  para encender y apagar luz LED (botones de reproducción).

NOTA: En MODO FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

(C) MICRÓFONO INÁLMBRICO VÍA BLUETOOTH®

1. Encienda el bafle recargable y póngalo en MODO BLUETOOTH®.
2. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO por más de 3 segundos para encender el micrófono inalámbrico. El logo KAISER que se ve en la pantalla LED comenzará a parpadear.
3. En cuanto el logo KAISER deje de parpadear, el micrófono se habrá conectado exitosamente al producto y se podrá comenzar a usar.
4. Para silenciar el micrófono, presione una vez el botón MUTE.
5. Para apagar el micrófono, presione más de 3 segundos el botón ENCENDIDO/ APAGADO. El logo KAISER que se ve en la pantalla LED se apagará.

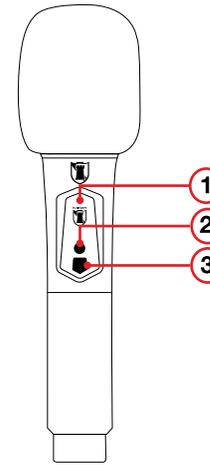

1) PANTALLA LED

2) BOTÓN MUTE

3) BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 4 500 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Woofers: 2 x 10" (2 x 25,40 cm)

Impedancia: 3 ohm

Respuesta en frecuencia: 150 Hz - 18 kHz

Sensibilidad: ≥ 80 dB

Tweeter: 2" (5,08 cm)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

NOM

MICRÓFONO INALÁMBRICO

Alimentación: 3,7 Vcc 300 mAh

Recarga: 5 Vcc 1 A (por puerto USB)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	360 minutos
50% volumen	180 minutos
100% volumen	100 minutos

! IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM
MODELO: KXB-5010
MARCA: ESTUDIO KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA