



MODELO: 09-6036

**Sistema electrónico de energía
ininterrumpida (S.E.E.I.)**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsubishi.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar.

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.**



/Mitsubishi_Corp



/Mitsubishi.Corp



/MitsubishiCorp

A




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

1

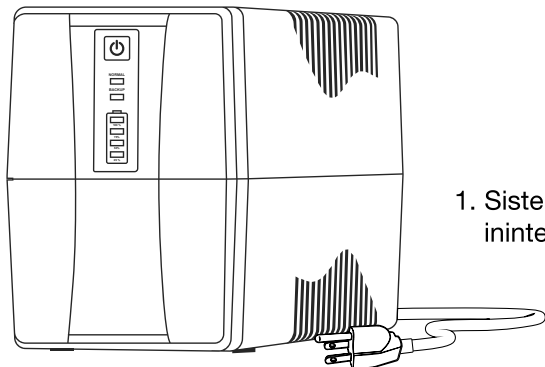

1. Sistema electrónico de energía ininterrumpida (1 pieza).



¿CÓMO CONECTAR?



- Está diseñado para uso en interiores.
- Evitar la luz del sol directa, el calor excesivo, la humedad excesiva o líquidos y el polvo excesivo.
- No conectar una impresora láser ni ningún otro aparato que no sea computadora.
- No conectar un supresor de sobretensión o cable de extensión.
- No encender el S.E.E.I. si está conectado a un supresor de sobretensión o banda de energía.
- El S.E.E.I. deberá estar conectado directamente a la red eléctrica.


1. Colocar sobre una superficie seca y resistente.
2. En un área ventilada y lejos de fuentes directas de calor.
3. Dejar un espacio libre de al menos 100 mm alrededor para una ventilación adecuada.
4. Conectar el cable de alimentación a un receptáculo verificado de 3 hilos con conexión a tierra.
5. La batería del S.E.E.I. se cargará al estar conectado a la energía de la red. Se requieren más de 12 horas para cargarse por completo. El tiempo de funcionamiento se reducirá hasta que la batería esté completamente cargada.



Si la batería no se utiliza por un periodo largo de tiempo, empezará a descargarse automáticamente, lo que puede ocasionar una vida de servicio corta de la batería o daños.



DESCRIPCIÓN GENERAL

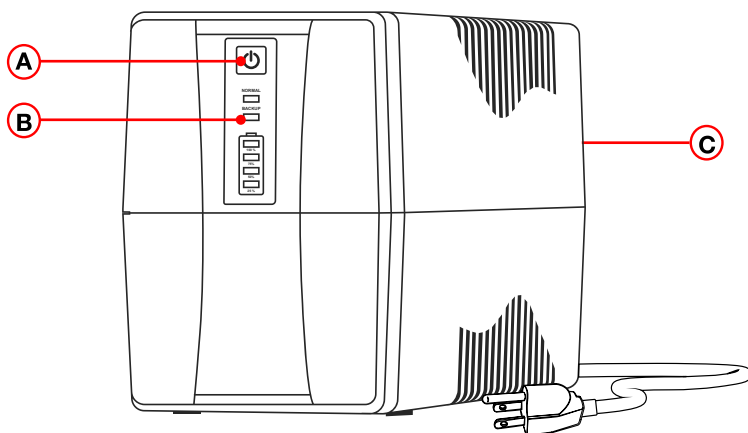

- A) SWITCH.
- B) PANEL DE LUCES INDICADORAS.
- C) TOMA CORRIENTE.



FUNCIONAMIENTO

A) SWITCH

1. Pulsar para encender y apagar el regulador.

a) Autocomprobación mientras se enciende.

Presionar el interruptor por 3 segundos, la luz roja / verde (la entrada de la pantalla LCD y voltaje de salida). Después el S.E.E.I. estará listo para operar.

b) Función silenciosa

En modo batería, presionar brevemente el interruptor para habilitar o deshabilitar el timbre. Cuando el S.E.E.I. tiene poca batería o está sobrecargado, el timbre no se puede silenciar.

c) Ejecución automática

En modo DC, las descargas del S.E.E.I. agotarán y cortarán la



/Mitzu_Corp



/Mitzu.Corp



/MitzuCorp

batería, el S.E.E.I. se ejecutará automáticamente cuando se recupere la AC.

d) Protección de sobrecarga

Cuando el S.E.E.I. este sobrecargado en funcionamiento, cortará la salida automáticamente si el usuario no lo resuelve a tiempo.

e) Apagado por batería baja

Cuando la batería está a punto de agotarse, el S.E.E.I. se apagará automáticamente para proteger la vida útil de la batería.

f) Apagado


1. Normal AC

Presionar el interruptor durante 3 segundos, el S.E.E.I. cortará la salida y pasará al modo de espera.

2. Respaldo

Presionar el interruptor durante 3 segundos, el S.E.E.I. se apagará después de un pitido largo.

(B) PANEL DE LUCES INDICADORAS.

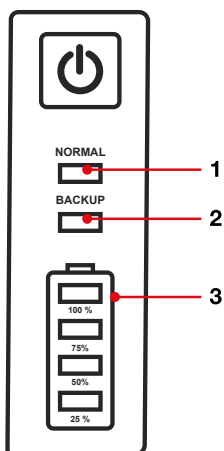

1. Indicador AC normal (el S.E.E.I. se suministra en energía de la red acondicionada a sus enchufes).
2. Indicador de respaldo (la batería está alimentando las salidas del S.E.E.I. El timbre sonará cada 8 segundos).
3. Indicador de capacidad de batería.

(C) TOMA CORRIENTE

1. Conectar el equipo que se desea proteger a la salida del S.E.E.I.



ESPECIFICACIONES

Entrada: 85 - 150 Vca 50 Hz - 60 Hz 3,4 A

Salida: 102 - 132 Vca 50 - 60 Hz 360 W

Tensión (es) nominal (es) y sus tolerancias o intervalo (de tensiones nominales) de entrada: 85 - 150 Vca

Frecuencia nominal de entrada y tolerancias: 50 - 60 Hz $\pm$ 5 %

Tensión se salida nominal (preajustada): 102 - 132 Vca

Frecuencia nominal de salida y tolerancia: 50 - 60 Hz $\pm$ 5 %

Regulación de la tensión de salida, con tensión de línea presente y en ausencia de línea: 102 - 132 Vca

Potencia nominal de salida en watts y volt-ampere (potencia promedio o activa y potencia aparente): 360 W / 600 VA

Forma de onda de la tensión de salida: PWM

Corriente máxima de salida a un factor de potencia especificado: 2,7 A

Distorsión armónica máxima de la tensión de salida a plena carga resistiva (solo aplicable del S.E.E.I.) con carga nominal: 5 %

Eficiencia del S.E.E.I. con carga nominal: 96 %

Capacidad de sobrecarga: 105 %

Limitación de corriente: 4 A

Tiempo de la autonomía y tiempo de recarga de la batería:

5 minutos / 4 - 6 horas para recarga

Altitud máxima para la cual es posible suministrar la potencia nominal: 2 000 m.s.n.m.



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Sistema electrónico de energía ininterrumpida (S.E.E.I.)
MODELO: 09-6036
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel N° 128, Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580,
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools

Faisán 23, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, 07460 Ciudad de México, CDMX,
Tel.: 55 4780 5033

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA