



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM



MODELO: GBL-4002GY



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO DE EMPAQUE:

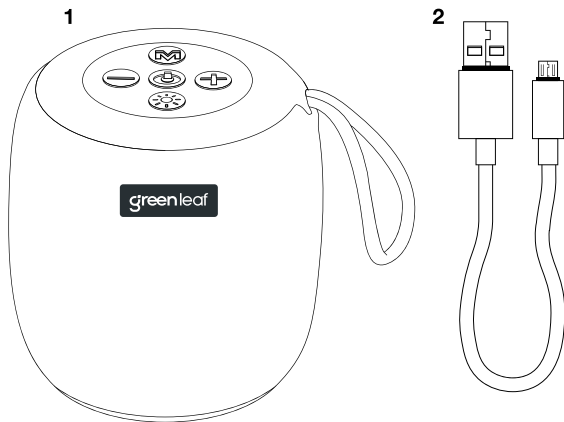

1. Bocina Portátil Recargable (1 pieza).
2. Cable de carga Micro USB - USB (1 pieza).

FUNCIONES

Conectividad inalámbrica
Soporta tarjeta USB/MICRO SD/TF
FM Radio
Batería de litio recargable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potencia de salida:	20W
Tamaño de la unidad del controlador:	52 milímetros
Impedancia:	4 Ohmios
Relación señal/ruido:	≥80dB
Separación:	≥90dB
Distorsión:	≤1.0%
Respuesta en frecuencia:	100Hz-20KHz
Versión inalámbrica:	V5.3
Alcance inalámbrico:	10 metros
Nombre del emparejamiento inalámbrico:	GLB-4002GY
Perfiles inalámbricos compatibles:	A2DP
USB y MICRO SD/TF el máximo de memorias soportadas:	32 GB
Rango de frecuencia FM:	87.5-108.0MHz
Capacidad de la batería:	800 mAh incorporados
Tipo de batería:	iones de litio
Indicador de carga:	Sí
Potencia de entrada:	5Vcc / 1A

CÓMO CONECTAR LA UNIDAD

Encienda la unidad de la bocina y el interruptor inalámbrico en su teléfono móvil u otro dispositivo y busque el nombre del modelo **“GLB-4002”**.

Emparejó el dispositivo.

Una vez que el dispositivo esté emparejado, la conexión inalámbrica se conectará automáticamente cuando la unidad se encienda posteriormente.

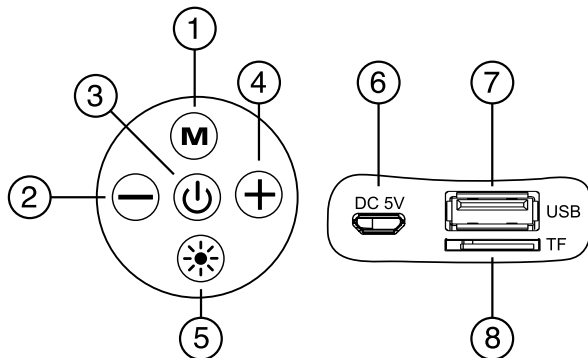

1. Botón M
2. Pista anterior/Vol-
3. ENCENDIDO/APAGADO /REPRODUCCIÓN/PAUSA
4. Siguiente pista/Vol+
5. Luz RGB
6. CC 5V
7. Ranura USB
8. Ranura TF

INALÁMBRICO

Encienda la bocina y entrará en modo inalámbrico directamente. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música. Presione brevemente para reproducir / pausar, presione brevemente el botón “—” o “+” para ser la pista anterior o la siguiente, presione prolongadamente el botón “—” o “+” para aumentar o disminuir el volumen.

TARJETA USB/TF

Inserte la tarjeta USB o MICRO SD/TF en la ranura USB / MICRO SD/TF, leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione brevemente “⏻” para reproducir / pausar, presione brevemente “—” y “+” para Anterior y Siguiente, presione y mantenga presionados los botones “—” y “+” para disminuir y aumentar el volumen.

FM RADIO

Encienda la bocina, presione “M” para seleccionar el modo de radio. Mantenga presionado “M” para que busque y guarde el canal automáticamente para su primer uso. Después de guardar completamente, presione “—” y “+” para seleccionar el canal Anterior y Siguiente.

CARGA

Conecte el cable USB al puerto de carga de la bocina y conéctelo a la fuente de alimentación. El indicador LED rojo en el panel se encenderá cuando la unidad se esté cargando.

TWS

Se pueden conectar dos bocinas del mismo modelo a un dispositivo inalámbrico al mismo tiempo. Primero, encienda las bocinas, luego elija una unidad y mantenga presionado su botón “M” durante varios segundos; luego escuchará el sonido de “Ding-dong” para indicar que las dos unidades se han emparejado correctamente. Antes de emparejar, asegúrese de que las dos unidades no estén conectadas con otros dispositivos.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 800 mAh

Potencia rcm (rms): 20W

Bocina: 52 mm

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 KHz

Versión de Bluetooth: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.4 GHz

Rango de transmisión: 10 m

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	8 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	2 hora

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

** "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: GLB-4002GY

MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico, S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V. San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA