



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBB-5204BL


Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO:

1.

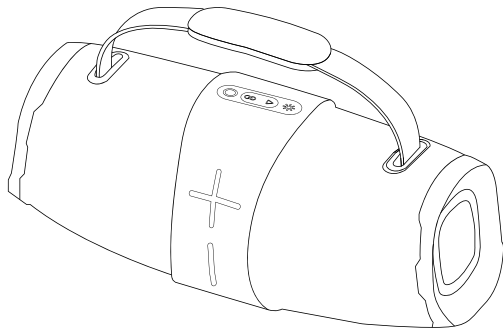


2.




- 1. Bocina portátil (1 pieza).
- 2. Cable de carga USB - USB C (1 pieza).


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

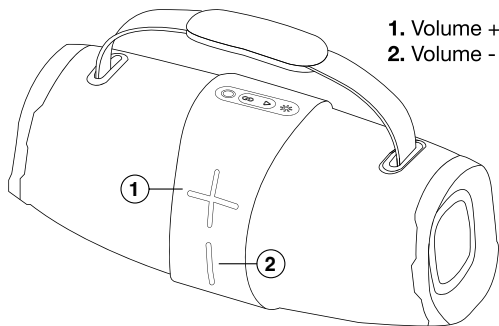

1. Volume + / Track Next Button
2. Volume - / Track Previous Button

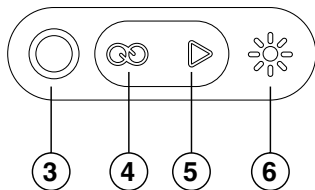

3. Power On /O_ Button
4. Mode Button
5. Play/ Pause Button
6. LED Button

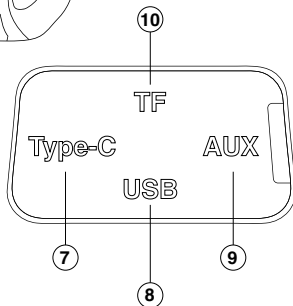

7. Type-C Input
8. USB Slot
9. Aux Port
10. TF Card Slot

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO:

1. Mantenga pulsado el botón “

4

MODOS: Pulse brevemente el botón “” para cambiar entre los modos inalámbrico/tarjeta TF/USB/FM/AUX.

MODO USB: Inserte un dispositivo USB en el puerto USB y la música comenzará a reproducirse automáticamente. Pulse “+/-” para ajustar la música o el volumen.

MODO TF/SD CARD: Inserte una tarjeta TF/SD en el puerto y la música comenzará a reproducirse automáticamente. Pulse “+/-” para ajustar la música o el volumen.

MODO AUX: Conéctese al audio desde un teléfono móvil/iPad/ordenador/portátil, etc. Enchufe un extremo del cable de audio en el altavoz y el otro extremo en un teléfono móvil u otro dispositivo de audio.

MODO FM: En el modo FM, pulse brevemente el botón “” para buscar automáticamente los canales, que se guardarán automáticamente. A continuación, pulse brevemente el botón “+/-” para seleccionar los canales que desee.

(Nota: inserte el cable de carga USB para mejorar la señal FM antes de buscar los canales).

MODO TWS: Cuando los dos altavoces portátiles están en modo inalámbrico al mismo tiempo, pulse prolongadamente el botón “”, los dos altavoces se conectarán automáticamente justo después de la confirmación “**TWS emparejado**”. Cuando la conexión se haya establecido correctamente, pulse prolongadamente el botón “” de nuevo y la conexión se desconectará justo después de la confirmación “**TWS desconectado**”.

CARGA DEL ALTAVOZ:

Conecte un extremo del cable de carga al adaptador de corriente (no incluido). Conecte el otro extremo al altavoz utilizando el puerto de entrada de alimentación situado en la parte posterior.

NOTA: Recomendamos utilizar el cable suministrado con la unidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

1. El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor y fuentes de agua. El producto debe colocarse en un lugar estable para evitar caídas.
2. El producto solo se puede cargar conectando el adaptador de corriente con 5Vcc 1A máx.
3. Las personas no profesionales no deben desmontar este producto.
4. Antes de limpiar este producto, desconecte el cargador y apáguelo.
5. Límpielo con un paño suave. No utilice disolventes químicos para limpiarlo, ya que podrían dañar la superficie del producto.
6. Cuando los usuarios no utilicen este producto durante un periodo prolongado, retiren el cable de carga y apaguen la fuente de alimentación.

NOTAS SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES:

1. Este manual de instrucciones ha sido publicado por el fabricante sin ningún tipo de garantía. El fabricante se reserva el derecho a realizar correcciones y modificaciones en este manual de instrucciones en caso de errores tipográficos, imprecisiones editoriales y mejoras (técnicas) del producto en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

2. Todas las figuras/pantallas tienen fines ilustrativos y no siempre muestran la representación exacta del producto.

Esta unidad no está destinada a ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

NOTAS ADICIONALES SOBRE ESTE PRODUCTO:

Configuración de un nivel de volumen seguro.

Si escucha música alta continuamente, su oído se adapta gradualmente a ella y le da la impresión de que el volumen es más bajo. Lo que le parece normal puede ser demasiado alto y perjudicial para la salud. Para protegerse de esto, ajuste el volumen a un nivel bajo. Aumente el volumen lentamente. El daño auditivo puede ser grave y no tiene reversión. Si nota algún problema auditivo, consulte a un médico.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 3 A

Batería: 3.7 Vcc 2 400 mAh

Potencia RMS: 2*10 W

Bocina: 2 x 3" + radiador

Impedancia: 4Ω

Frecuencia de respuesta: 80-18KHz

Versión de Bluetooth®: 5.4

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2400–2483,5mHZ

Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

Material del producto: ABS + silicona + tela

Dimensiones: 307*123*130 mm

Peso: 1120 ± 10 g

Funciones: BT, TF, USB, FM, AUX, TWS



Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	10 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	7 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	1.5 hrs (sin usar luz led)

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".*

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBB-5204BL

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA