KAISER®

BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBE-1006

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página **web: https://www.mitzu.com** para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

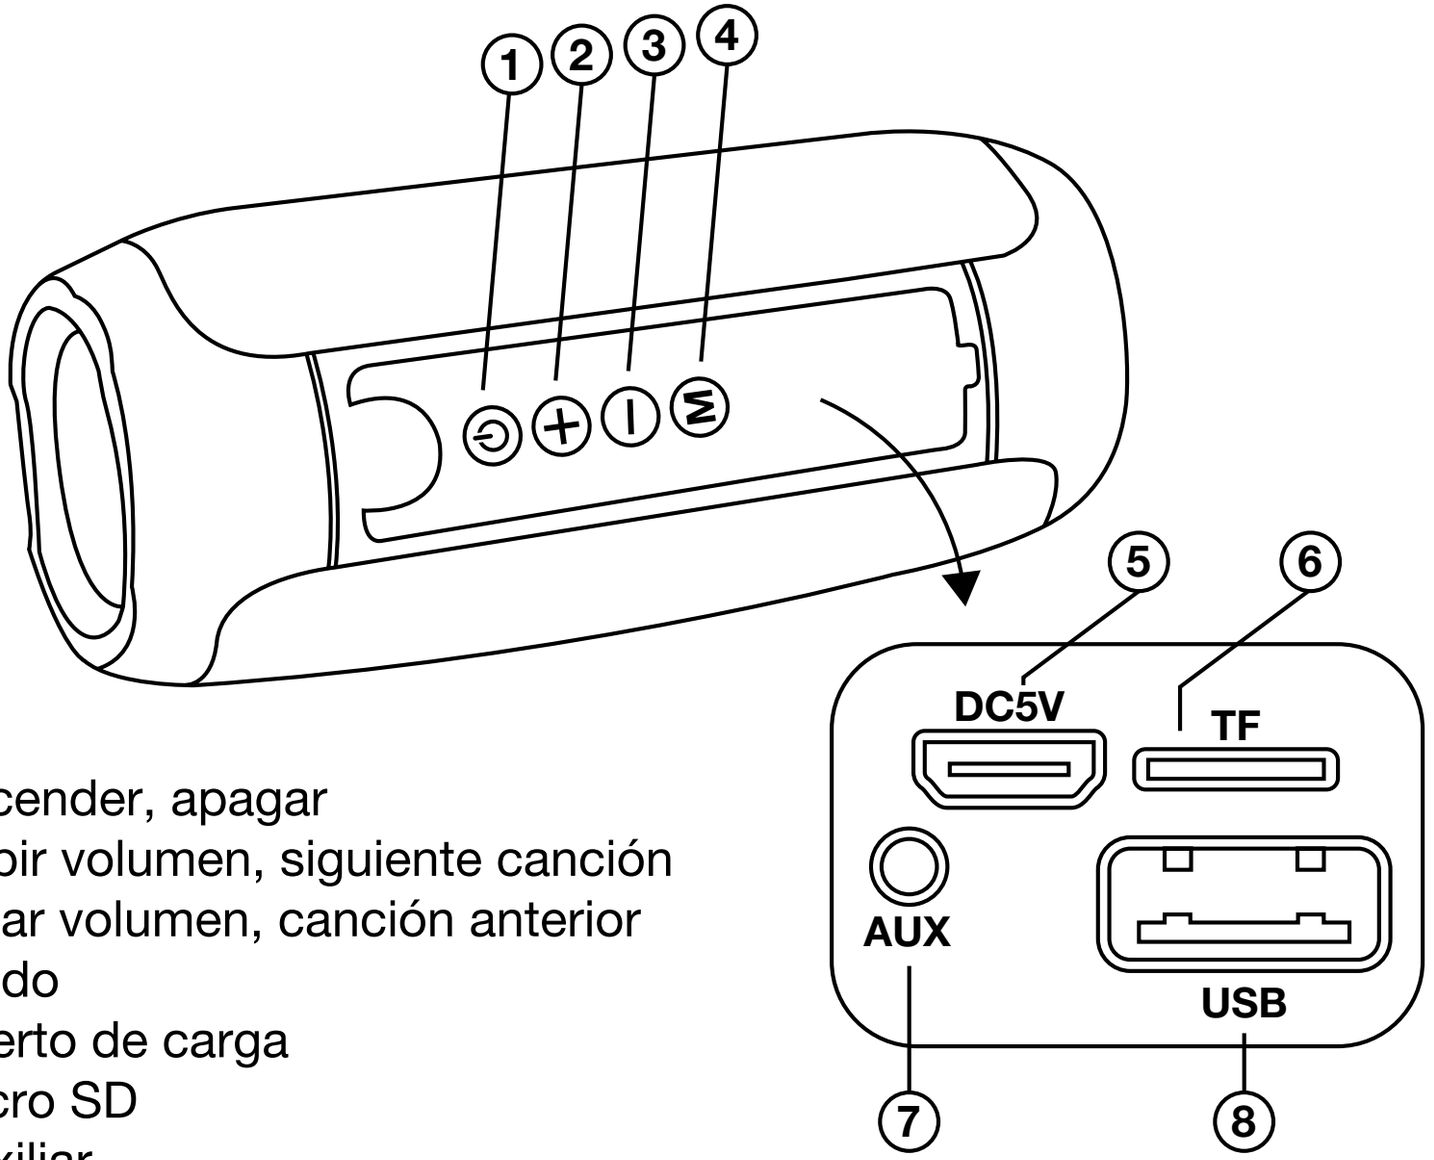

1. Encender, apagar
2. Subir volumen, siguiente canción
3. Bajar volumen, canción anterior
4. Modo
5. Puerto de carga
6. Micro SD
7. Auxiliar
8. USB

FUNCIONES

Modo inalámbrico: Cuando encienda el altavoz, primero estará en modo Bluetooth. Para conectarse, busque en su dispositivo móvil **“KBE-1006”** y seleccione conectarse. En el futuro, la bocina se conectará automáticamente al último dispositivo móvil al que se conectó si se encuentra dentro del rango de distancia efectivo.

1. **Interruptor de encendido:** Mantenga presionado para encender / apagar su bocina. Presione suavemente para reproducir / detener la reproducción de música.

2. **Vol + / Siguiente canción:** presione suavemente **“+”** para reproducir la siguiente canción, mantenga presionado **“+”** para subir el volumen.

3. **Vol-/Canción anterior:** Presione suavemente **“-”** para reproducir la canción anterior, presione prolongadamente **“-”** para bajar el volumen.

4. **Tecla de cambio de modo:** Presione suavemente la tecla **“M”** para cambiar el modo / Bluetooth / FM.

5. **Entrada de 5 V CC:** Utilice el cable de carga del micrófono para cargar la bocina.

6. **Micro SD (TF):** Reproduce música directamente desde la tarjeta Micro SD insertada. La reproducción de Micro SD comienza automáticamente cuando se inserta la tarjeta Micro SD.

7. **Entrada de audio:** use el cable de audio para reproducir música directamente desde su computadora portátil, teléfono u otro dispositivo con un cable de audio de 3,5 mm.

8. **Entrada USB:** Reproduce música directamente desde un dispositivo USB.

9. **Función TWS:** Para emparejar y desemparejar con otro altavoz mediante la función TWS. Mantenga presionado el botón **“M”** en una unidad durante unos 3 segundos hasta que se escuche un tono corto, con ambas bocinas encendidas.

10. **Dispositivo manos libres:** Haga click en el botón del interruptor de encendido para responder/colgar la llamada en el modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón del interruptor de encendido 2 veces para rechazar la llamada.

11. **Operación FM:** presione suavemente la tecla **“M”** para cambiar el modelo de FM, para que la estación FM pueda lograr un efecto más claro, inserte el cable de carga en la bocina, presione suavemente el botón del interruptor de encendido para realizar una búsqueda automática de estaciones de radio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Algunos reproductores de música de terminal no tienen la función de reproducción de cambio automático. En este caso, es posible que se escuche un ruido “pop” entre canciones.

2. Si no puede conectar la bocina a su dispositivo móvil. Intente eliminar el nombre de emparejamiento de altavoces de su dispositivo móvil guardado antes y vuelva a conectarse como se indicó anteriormente.

3. El rendimiento del sonido también puede verse afectado cuando hay una conexión débil entre el dispositivo móvil y la bocina. Para mejorar la conexión, acerque el dispositivo móvil a la bocina o elimine cualquier obstáculo entre los dos dispositivos.

4. El rendimiento del sonido también puede verse afectado si el nivel de carga de la batería es bajo en el pico S. Asegúrese de que la bocina esté completamente cargada para mejorar este problema.

NOTA:

- Cargue la bocina completamente antes del primer uso.
- El tiempo de carga depende de los niveles de carga existentes de la batería y de las especificaciones del adaptador USB.
- Durante el periodo de carga, el indicador de carga se apaga automáticamente cuando la batería está completamente cargada.
- El tiempo de uso de la bocina depende de la carga de la batería, el modo, el nivel de volumen, etc.
- Cuando la bocina está encendido pero no hay ningún dispositivo para conectarlo, se apagará automáticamente 5 minutos después.

PARÁMETROS

Versión BT: 5.0
Material: ABS + Tejido
Potencia de salida: 3W * 1Potencia de entrada: DC5V / 500mA
Batería de iones de litio: 1200 mAh
Tiempo de carga: 5-6 horas
Tiempo de trabajo: 3-4 horas (dependiendo del volumen y la música)
Respuesta de frecuencia: 100HZ-20KHZ
Función: Bluetooth / Radio FM / Micro SD / USB / AUX / Manos libres / TWS

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A
Batería: 3,7 Vcc 1 200 mAh
Potencia rcm (rms): 3W*2
Bocina: 1.7”
Impedancia: 3 ohm
Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 KHz
Versión de Bluetooth: 5
Rango de frecuencia Bluetooth®: 80Hz - 18KHz
Rango de transmisión: 10 m

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	5-6 horas
50% volumen	3-4 horas
100% volumen	1.5-2 hora

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

** "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM
MODELO: KBE-1006
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico, S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a
Acierto Electrónico, S.A. de C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580,
Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V.
Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,
Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA