



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBE-1020



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

1




2



CONTENIDO:

1. Bocina (1 pieza).
2. Cable de carga tipo C (1 pieza).

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES:

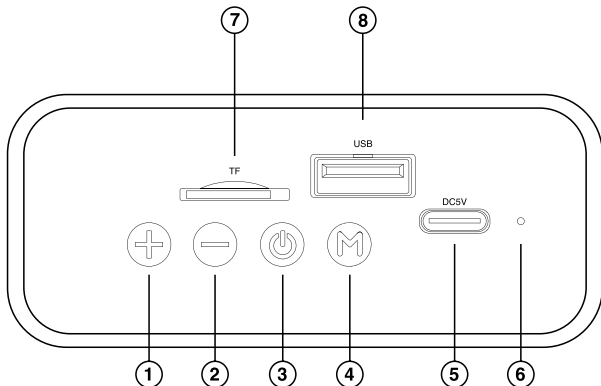

1. Presione suavemente el botón “+” para reproducir la siguiente canción. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
2. Presione suavemente el botón “-” para reproducir la canción anterior, presione prolongadamente para disminuir el volumen.
3. Botón de encendido. Mantenga presionado para encender / apagar. Presione suavemente para pausar / reproducir.
4. Botón de cambio de modo. Presione suavemente el botón M para cambiar entre BT / FM / Micro SD / USB.
5. Puerto de carga 5Vcc.

6. Luz indicadora. Durante el emparejamiento, la luz indicadora azul parpadeará rápidamente. Cuando el emparejamiento es exitoso o el dispositivo esta pausado, la luz indicadora azul está encendida de forma fija. Cuando la música se está reproduciendo, la luz indicadora azul parpadea lentamente. Durante la carga, un indicador rojo está encendido, que se apaga cuando la bocina está completamente cargada.
7. Puerto Micro SD.
8. Puerto USB.

CONEXIÓN Y EMPAREJAMIENTO

1. Después de encender la bocina, abra la configuración de Bluetooth en su teléfono, busque el dispositivo y encuentre el nombre **“KBE-1020”** que aparece en su teléfono. Haga clic y espere unos segundos. El teléfono se emparejará correctamente con la bocina, y la luz azul permanecerá encendida.
2. Si ha habido dispositivos conectados a la bocina anteriormente, la bocina puede conectarse automáticamente con ellos en 20 segundos. Si la conexión no es exitosa, la bocina estará en un estado de espera para el emparejamiento.
3. Abra la aplicación de reproducción móvil y podrá reproducir libremente su música favorita.

REPRODUCCIÓN MICRO SD

1. Inserte la micro SD en el puerto correspondiente en la parte posterior del dispositivo y escuchará un sonido de aviso. La bocina comenzará a reproducirse automáticamente.

2. Durante la reproducción de la micro SD, presione suavemente el botón de encendido para pausar la música y luego púlselo de nuevo para reanudar la reproducción. Presione las teclas + o - para cambiar y escoger la música que se va a reproducir.
3. Mantenga presionado el botón + para aumentar el volumen, mantenga presionado el botón - para disminuir el volumen.

REPRODUCCIÓN USB

1. Inserte la unidad USB en el puerto en la parte posterior de la bocina y escuchará un sonido de aviso. La bocina comenzará a reproducirse automáticamente.
2. Durante la reproducción USB, presione suavemente el botón de encendido para pausar la unidad USB y púlselo de nuevo para reanudar la reproducción. Presione las teclas + o - para seleccionar la canción.
3. Mantenga presionado el botón + para aumentar el volumen, mantenga presionado el botón - para disminuir el volumen.

MODO TWS

1. **Primera conexión:** Para realizar la primera conexión, los altavoces deben estar separadas aproximadamente 30 centímetros de distancia.

2. Después de encender el dispositivo, para conectar las bocinas entre sí, haga doble clic en la tecla + en cualquiera de las bocinas. Después de conectarse, escuchará un sonido, lo que significa que las bocinas están emparejadas y listas para reproducir.
3. Para desconectar las bocinas, haga doble clic en la tecla + en cualquier bocina y escuchará un sonido, los dispositivos estarán desconectados del modo TWS.

(Nota: Para utilizar la función TWS, debe haber dos bocinas idénticos).

MODO FM

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo, presione suavemente el botón M para cambiar al modo de radio FM.
2. En el modo de radio FM, presione suavemente el botón de encendido para buscar / detener la búsqueda de canales.
3. Presione suavemente los botones + o - para seleccionar los canales que se van a reproducir.
4. Mantenga presionado el botón + para aumentar el volumen. Presione prolongadamente para disminuir el volumen.

Atención: Busque automáticamente estaciones de radio la primera vez que las use para guardarlas. Debe insertar el cable USB en el puerto, que funciona

de manera similar a una antena. La señal en modo FM se ve afectada por las condiciones de su área.

La disponibilidad de las estaciones depende de la región en la que se encuentre.

MANEJO DE OPERACIÓN ANORMAL

1. Calidad de sonido anormal de la bocina: si hay un sonido intermitente o la bocina se apaga directamente, se debe a que la batería no tiene energía suficiente. Carguela completamente antes de usarla
2. Cuando el teléfono no puede conectarse a la bocina: Si el teléfono no puede buscar el nombre en un largo período de tiempo confirme primero si la bocina está encendida (la luz azul parpadeará). Si la bocina está encendida, borre algunos de los nombres emparejados en el teléfono (mantenga uno o dos de uso común) y a continuación, vuelva a buscar la conexión.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3.7 Vcc 1500 mAh

Potencia rcm (rms): 20 W

Bocina: 3"

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 80 Hz - 100 KHz

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

Material: Tejido ABS+

NOM

Duración de la batería:

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	12 horas
50% volumen	8 horas
100% volumen	2 hora



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

*(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"*

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBE-1020

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico, S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico, S.A. de C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO:

Acierto Electrónico, S.A. de C.V. San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA