



# KAISER®

**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE  
CON REPRODUCTOR FM**



**MODELO: KBF-4002WH**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.**


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

## BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

## MANUAL DE USUARIO:

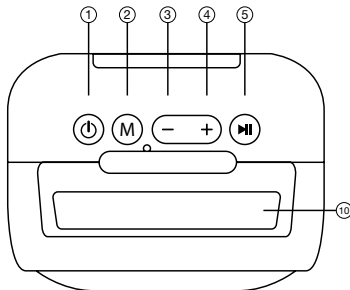

1. Botón encender/apagar
2. M: modo
3. -
4. +
5. Reproducir/pausar

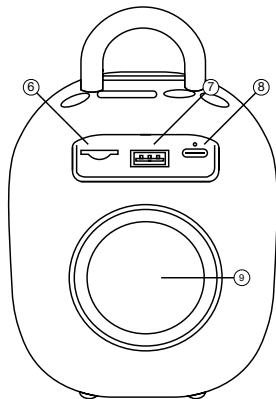

6. TF
7. USB
8. Puerto de carga
9. Luz RGB
10. Soporte para celular

## FUNCIONES

**Modo Bluetooth:** La bocina primero ingresará al modo Bluetooth y encenderá su dispositivo Bluetooth para emparejarlo con la bocina, al emparejar, busque el nombre del dispositivo **“KBF-4002WH”**, para conectarse y luego se volverá a conectar en el futuro automáticamente si está en el rango.

1. Interruptor de encendido: Presión larga para encender/apagar.
2. Modo: Botón M de presión corta para cambiar Bluetooth-TF / USB-FM.
3. Vol- / Canción anterior: mantenga presionado el botón “-” para bajar el volumen y presione suavemente el botón “-” para reproducir la canción anterior.
4. Vol+ / Siguiente canción: mantenga presionado el botón “+” para subir el volumen, presione suavemente el botón “+” para reproducir la siguiente canción.
5. Reproducir/Pausa: Presione brevemente el botón “▶||” para reproducir / detener la reproducción de música.
6. Tarjeta TF: La música se reproducirá automáticamente cuando se inserte una tarjeta TF.
7. Puerto USB: Inserte la unidad flash USB, la bocina que reproduce música desde USB.
8. Puerto de carga: Uso de carga por cable tipo C
9. Luz LED RGB: presione suavemente el botón “Ⓞ” para cambiar el modo de

iluminación, pulse varias veces para apagar o encender la luz si así lo desea, encender / apagar la luz.

**10.** Soporte para teléfono: puede poner su teléfono en la bocina para liberar su mano cuando vea vídeos en el teléfono.

**11.** Modo manos libres: - Para responder/colgar la llamada en modo Bluetooth, presione el botón “▶||”.

En el modo Bluetooth, cuando tenga una llamada en camino, presione brevemente el botón “▶||” para responder. Mantenga presionado el botón “▶||” para rechazar la llamada.

**12.** Funciones FM: Presione brevemente el botón “M” para cambiar al modo FM. Al mantener presionado el botón “▶||” se buscarán estaciones de radio automáticamente. Después de finalizar la búsqueda de radio, la bocina memorizará automáticamente las frecuencias encontradas. Puede presionar el botón “+” o el botón “-” para seleccionar las estaciones de radio. (Tenga en cuenta que esta función necesita conectar un cable de carga para mejorar la señal de radio, las áreas abiertas obtendrán más canales).

**13.** Funciones TWS: Mantenga presionado el botón “M” en el modo Bluetooth, puede escuchar el sonido, lo que significa que dos bocinas están conectadas correctamente, se vincularán automáticamente cuando encienda la bocina la próxima vez. (Tenga en cuenta que esta función necesita 2 piezas de bocinas).

**NOTA:** Cuando no se puedan conectar dispositivos transmisores BT, elimine el resto de los nombres de los dispositivos receptores BT de la lista. Reactivar, volver a buscar y volver a reparar.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- 1.) La llamada telefónica podría interferir con el electromagnetismo de alta frecuencia. Las personas deben tratar de no usar este producto en un entorno de alta frecuencia.
- 2.) Bluetooth es un protocolo de transmisión bidireccional; La distancia de transmisión está muy relacionada con el reproductor de audio. Se recomiendan reproductores BT compatibles.
- 3.) Algunos reproductores de terminal no tienen cambio automático de las funciones de reproducción. En este caso, el ruido POP existirá en el intervalo de cada 2 canciones.
- 4.) El rendimiento del sonido también podría verse afectado cuando los dispositivos transmisores BT se encuentran en un entorno de señal deficiente o con una batería de baja capacidad.

## PARÁMETRO:

**Material:** cuerpo de ABS + parrilla

**Potencia de salida:** 15W \* 1 + 1 \* Radiador pasivo

**Potencia de entrada:** DC5V / 500mA

**Batería de iones de litio:** 1200 mah

**Respuesta de frecuencia:** 100hz - 20KHZ

**Dimensión:** 145 \* 100 \* 75 mm

**Función:** Bluetooth / Radio FM / Tarjeta TF / Manos libres / Función TWS / RGB

**Versión de Bluetooth:** 5.3

## ATENCIÓN:

1. Utilice este producto en un entorno de temperatura típica.
2. No juegue en el ambiente húmedo.
3. Evite el daño de las caídas.
4. No desmonte ni repare la bocina usted mismo.
5. Batería incorporada, no arroje la bocina al fuego.

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería:** 3,7 Vcc 1 200 mAh

**Potencia RMS:** 15 W

**Bocina:** 2.5" x 1 (66 mm)

**Impedancia:** 3

**Frecuencia de respuesta:** 100 Hz - 20 KHz

**Versión de Bluetooth®:** 5.3

**Rango de frecuencia Bluetooth®:** 80HZ-18KHZ

**Rango de alcance Bluetooth®:** 10 m



Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	4-5 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	2.5-3 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	1-1.5 hrs (sin usar luz led)

## **IMPORTANTE**



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

## **ATENCIÓN**



Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: \* "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

*(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*

*(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM**  
**MODELO: KBF-4002WH**  
**MARCA: KAISER®**

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

**CENTRO DE SERVICIO:** Acierto Electrónico, S.A. de C.V.  
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA