



KAISER®

MODELO: KBS-5060

Barra de sonido Bluetooth®



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitsu.com

 [mitsu.official](https://www.instagram.com/mitsu.official)

 [MitsuCorp](https://www.youtube.com/MitsuCorp)


 [mitsu.official](https://www.tiktok.com/mitsu.official)

 [Mitsu.Corp](https://www.facebook.com/Mitsu.Corp)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

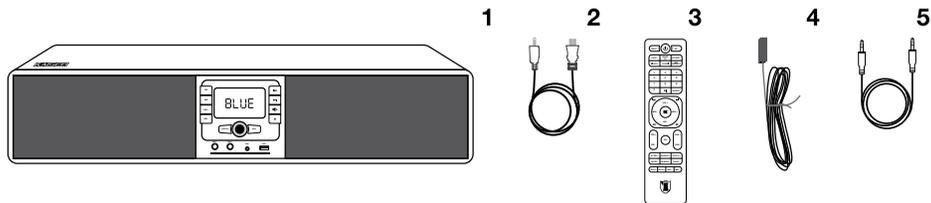

1. Barra de sonido (1 pieza).
2. Cable de alimentación (1 pieza).
3. Control remoto (1 pieza).
4. Antena FM (1 pieza).
5. Cable Auxiliar 3,5 mm (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?






- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Ubique la entrada de alimentación en la parte trasera de la barra de sonido, y posteriormente, inserte el cable de alimentación para conectarlo a la corriente eléctrica.
3. Ubique el panel de control en la barra de sonido y presione el botón de encendido.

DESCRIPCIÓN GENERAL


A) DISTRIBUCIÓN DE BOCINAS

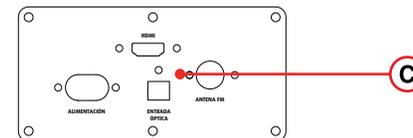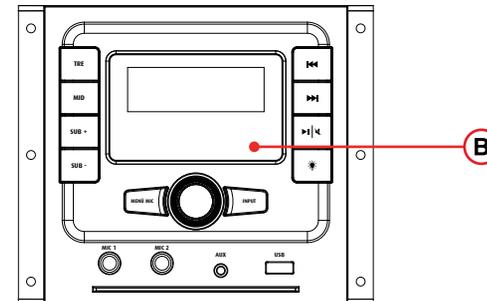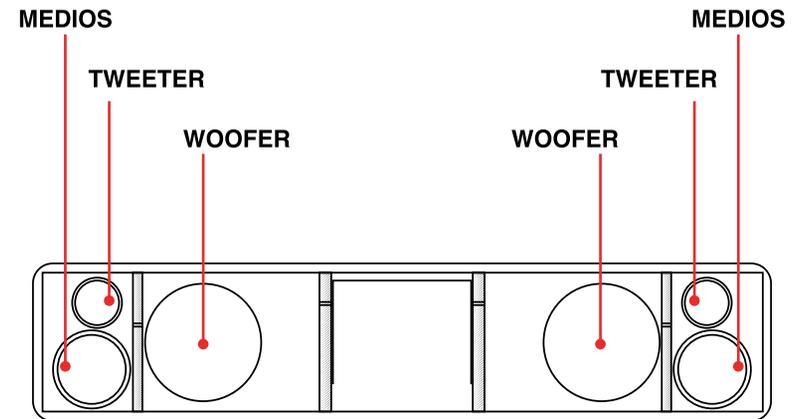

- A) DISTRIBUCIÓN DE BOCINAS.
B) PANEL DE CONTROL.
C) PANEL TRASERO.
D) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

B PANEL DE CONTROL

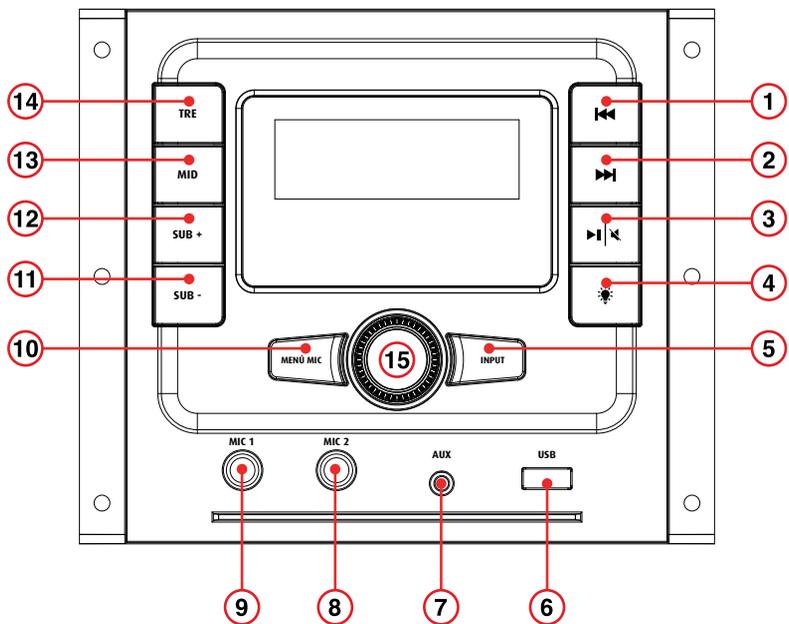

1) PISTA ANTERIOR.

Presione el botón para seleccionar la pista anterior.
Mantenga presionado el botón para cambiar a la carpeta de música anterior.

2) SIGUIENTE PISTA.

Presione el botón para seleccionar la siguiente pista.
Mantenga presionado el botón para cambiar a la siguiente carpeta de música.

3) REPRODUCIR / PAUSA.

Presione el botón para Reproducir / Pausar en MODO USB / AUX.
Mantenga presionado el botón para poner MUDO en MODO USB / AUX.

4) LUCES LED.

Presione el botón para encender / apagar las luces LED en el Panel de Control.
Mantenga presionado para escanear estaciones en MODO FM.

5) INPUT.

Selecciona las funciones: ÓPTICA / FM / HDMI / USB / AUX / BLUETOOTH®

NOTA: Para la conexión vía Bluetooth®, favor de seguir las siguientes indicaciones:

- 1) Presione el botón "Bluetooth®" o presione el botón "INPUT" hasta encontrar el MODO BLUETOOTH® (aparecerá en la pantalla LED las letras "BLUE").
- 2) Encienda el MODO BLUETOOTH® en el dispositivo que quiera enlazar y busque el nombre del producto KBS-5060.
- 3) Una vez que el dispositivo se enlace al producto, la palabra "BLUE" dejará de parpadear en la pantalla LED.
- 4) Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones "PISTA ANTERIOR" o "SIGUIENTE PISTA".
- 5) Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón "REPRODUCIR / PAUSA".

6) ENTRADA USB.

7) ENTRADA AUX 3,5 mm.

8) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm.

9) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm.

10) MENÚ DEL MICRÓFONO.

Presione una vez para entrar al siguiente menú:

a) Volumen de micrófono (mueva la perilla para ajustar).

b) Bajos de micrófono (mueva la perilla para ajustar).

c) Agudos de micrófono (mueva la perilla para ajustar).

d) Eco de micrófono (mueva la perilla para ajustar).

e) Retraso de micrófono (mueva la perilla para ajustar).

14) TRE.

Presione el botón TRE y luego gire la perilla de volumen para ajustar el volumen de los agudos.

13) MID.

Presione el botón MID y luego gire la perilla de volumen para ajustar el volumen de los medios.

12) SUB+

Aumenta el volumen del Woofer.


13) SUB-

Disminuye el volumen del Woofer.


15) PERILLA DE VOLUMEN.

Mantenga presionada la perilla para encender o apagar el producto.

C PANEL TRASERO

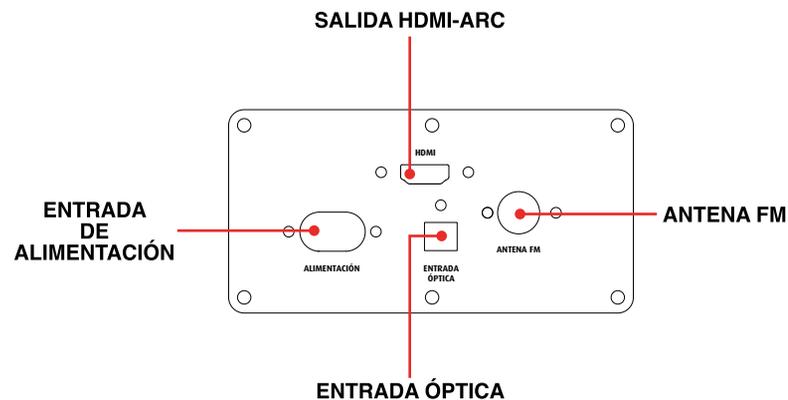

D CONTROL REMOTO

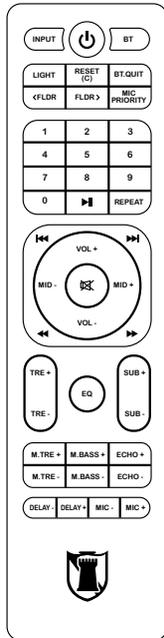

Presione para encender / apagar el producto o para ponerlo en modo Stand by en MODO USB.

INPUT: Selecciona las funciones ÓPTICA / FM / HDMI / USB / AUX / BLUETOOTH®.

BT: Selecciona la función Bluetooth®.

BT QUIT: presione para salir de la función Bluetooth®.

LIGHT: Presione para encender o apagar la luz LED del panel de control del dispositivo.

RESET (C): Presione para la configuración inicial.

< FLDR: Carpeta anterior.

FLDR >: Siguiente Carpeta.

MIC PRIORITY: presione para iniciar la función prioridad micrófono.

0 – 9: Teclas numéricas para selección de pistas.

REPEAT: UNA VEZ / TODAS

Rebobinar pista.

Adelantar pista.

Reproducir / Pausar en modo USB / BT.

: presione para silenciar el producto.

VOL - Reduce el volumen.

VOL + Aumenta el volumen.

MID + Aumenta el volumen de los medios.

MID- Disminuye el volumen de los medios.

Pista anterior / Estación FM.

Siguiente pista / Estación FM.

SUB - Disminuye el volumen del subwoofer.

SUB + Aumenta el volumen del subwoofer.

TRE + Aumenta los agudos.

TRE - Disminuye los agudos.

EQ: Presione para seleccionar los diferentes modos de ecualizador: CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL, NORMAL.

M. TRE +. Aumenta los agudos del micrófono.

M. TRE -. Disminuye los agudos del micrófono.

M.BASS + Aumenta el bajo del micrófono.

M.BASS - disminuye el bajo del micrófono.

ECHO - Disminuye el tiempo del Eco.

ECHO + Aumenta el tiempo del Eco.

DELAY - Disminuye la duración del Eco.

DELAY + Aumenta la duración del Eco.

MIC + Aumenta el volumen del micrófono.

MIC - Disminuye el volumen del micrófono.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 -240 Vca 50 - 60 Hz 165 W

Bocinas (barra de sonido): Woofer: 2 x 5,25" (2 x 13,33 cm)

Mid-range: 2 x 3" (2 x 7,62 cm)

Tweeter: 2 x 1,5" (2 x 3,81 cm)

Impedancia: 6 ohm

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 85 dB

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: Hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.



! IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.

Colocar en superficies estables.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Barra de sonido Bluetooth®

MODELO: KBS-5060

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: QUALITY TOOLS S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA