



MODELO: KDS-0801

Sistema de Altavoces 8" (20,32 cm)



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

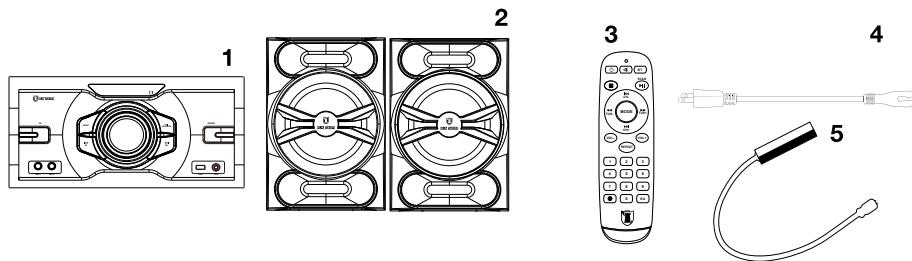

1. Consola (1 pieza).
2. Bocinas satélites (2 piezas).
3. Control remoto (1 pieza).
4. Cable de alimentación (1 pieza).
5. Antena FM (1 pieza).


¿CÓMO CONECTAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar las bocinas satélites a la consola.
2. Conectar el extremo del cable de alimentación a la consola y posteriormente a la corriente eléctrica.
3. Pulsar el switch de encendido (ON) para encender el equipo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

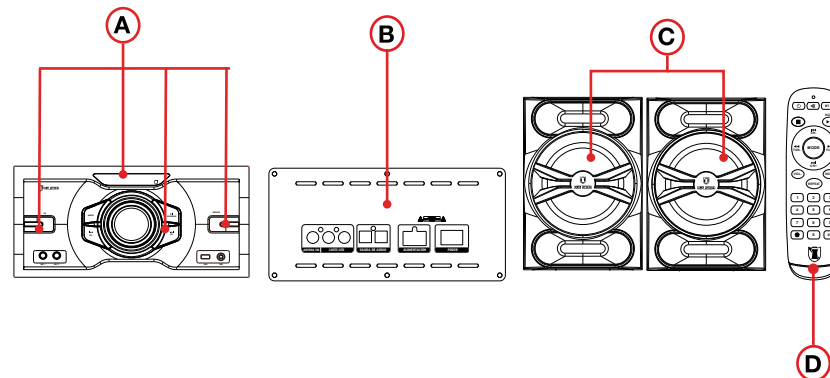


- A) BOTONES Y CONEXIONES CONSOLA.
- B) CONEXIONES CONSOLA.
- C) WOOFERS.
- D) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

CONSOLA

- A) BOTONES Y CONEXIONES PANEL FRONTAL.

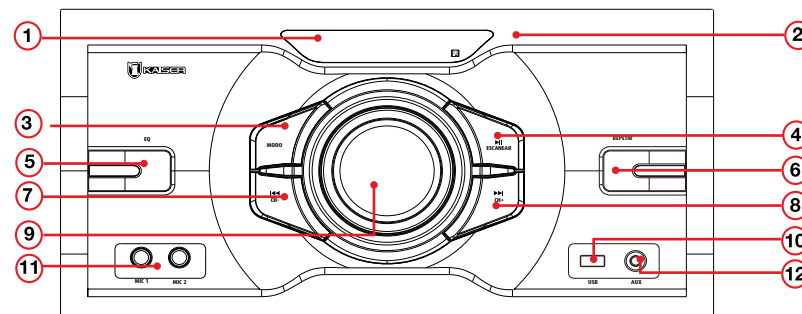

1) PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LED.

2) SENSOR DE CONTROL REMOTO.

3) MODO (AUX, BLUETOOTH®, USB, RADIO FM).

4) REPRODUCIR / PAUSAR / ESCANEAR:
Pulsar ESCANEAR para buscar emisoras de radio.

5) EQ (Rock / POP / Flat / Class / Jazz).

6) REPETIR (REPETIR ENCENDIDO / APAGADO):
Pulsar para repetir una sola pista o todas las pistas.

7) PREV / CH- :

En el modo de radio, pulsar CH- para seleccionar la estación de radio anterior. En el modo USB, pulsar PREV para seleccionar la canción anterior. Mantenga presionado este botón durante unos segundos para rebobinar. En el modo Bluetooth®, pulse PREV para seleccionar la canción anterior. En modo AUX, este botón no funciona.

8) SIGUIENTE / CH+:

Pulsar CH + para seleccionar la siguiente estación de radio. En el modo USB, pulsar SIGUIENTE para seleccionar la siguiente canción. Mantener presionado este botón durante unos segundos para avanzar rápidamente. En el modo Bluetooth®, pulse SIGUIENTE para seleccionar la siguiente canción. En modo AUX, este botón no funciona.

9) VOL + / VOL- / MENU:


Pulsar el botón para seleccionar una función de menú, es decir. Agudos, Graves, Karaoke, Eco, Delay. Girar el botón derecha / izquierda para ajustar el volumen (Vol+ / Vol -).

10) USB.

11) MIC.

12) AUX.

B CONEXIONES PANEL TRASERO.

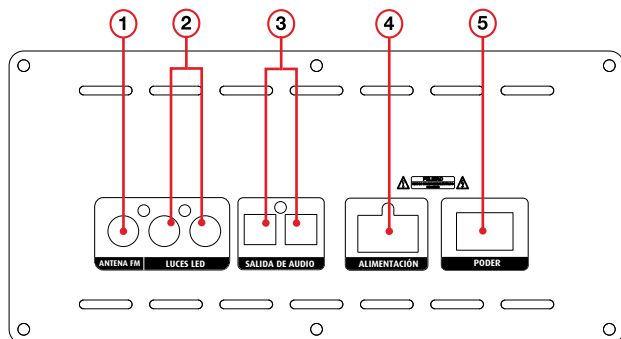

1) ANTENA FM.


2) LUZ LED.

3) SALIDA L / R DEL ALTAVOZ.

4) CABLE DE ALIMENTACIÓN.

5) ENCENDIDO / APAGADO.

CONEXIÓN.

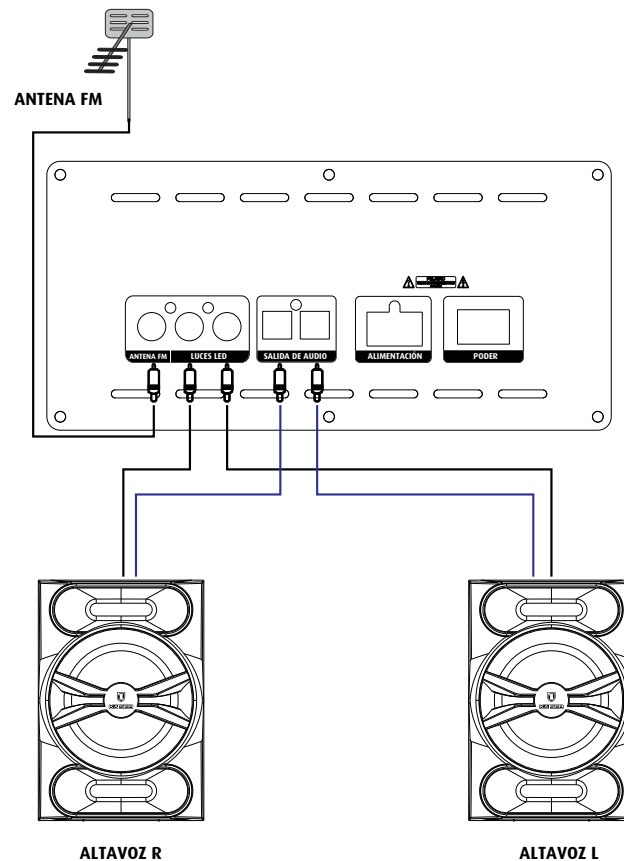

RADIO

A) Pulsar el botón MODE para seleccionar el modo FM. La radiofrecuencia se mostrará en la pantalla LED.

B) Ampliar la antena FM para mejorar la recepción de radio FM.

C) Pulsar los botones PREV / CH - o NEXT / CH+ track para escanear las emisoras de radio. Mantener presionados los botones PREV / CH - o NEXT / CH+ track para sintonizar automáticamente la siguiente estación de radio disponible.

D) Pulsar PLAY / PAUSE / SCAN para ajustar automáticamente la radio a todas las estaciones disponibles y guardar todas las estaciones de radio encontradas en la memoria.

USB

Reproducción de pistas MP3 desde una unidad flash USB.

A) Conecte su unidad flash USB al puerto USB en la parte frontal del estéreo.

B) Pulsar el botón MODE para seleccionar el modo USB. USB se mostrará en la pantalla durante un par de segundos.

C) Pulsar el botón Reproducir / Pausar / Escanear para comenzar a reproducir las pistas MP3 almacenadas en la unidad USB.

D) Para cambiar la canción que se está reproduciendo, pulse los botones ANTERIOR o SIGUIENTE. Para adelantar o rebobinar la canción actual que se está reproduciendo, mantener presionados los botones ANTERIOR o SIGUIENTE.

E) El rango de capacidad de almacenamiento USB no debe exceder los 16 GB.

REPETIR REPRODUCCIÓN

El estéreo puede repetir una sola pista o repetir todas las pistas en su unidad USB.

A) Mientras se reproduce una pista de música MP3 desde su unidad USB, presionar REP para repetir la pista actual. UNO se mostrará brevemente en la pantalla.

B) Pulsar REP una segunda vez para cambiar repetir una pista para repetir todos los archivos. TODOS se mostrarán brevemente en la pantalla.

C) Para cancelar la reproducción repetida, presione REP nuevamente y se mostrará OFF en la pantalla. El reproductor ya no repetirá ninguna pista.

ENTRADA AUXILIAR

El estéreo se puede conectar a otras fuentes de audio como un reproductor de MP3, teléfono o tableta para la reproducción del audio en los propios altavoces del estéreo.

A) Conectar un cable de audio AUX (no incluido) a la toma AUX en la parte frontal de la unidad y el otro extremo del cable a una salida de audio en un reproductor de MP3 / teléfono / tableta, etc.

B) Pulsar el botón MODO para cambiar la función al modo AUX. AUX se mostrará en la pantalla. El audio reproducido a través del reproductor MP3 / teléfono / tableta conectado ahora se escuchará a través del estéreo.

BLUETOOTH

1) Pulsar el botón MODO para seleccionar el modo Bluetooth®.

2) Buscar “KDS-0801” en tu dispositivo.


3) Una vez que el emparejamiento se realiza correctamente, puede utilizar los botones Play / Pause, Prev / Next en la unidad y el control remoto para la reproducción de música.

C WOOFER

Conexión para luz LED (Panel trasero).

NOTA: En MODO FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

D CONTROL REMOTO.

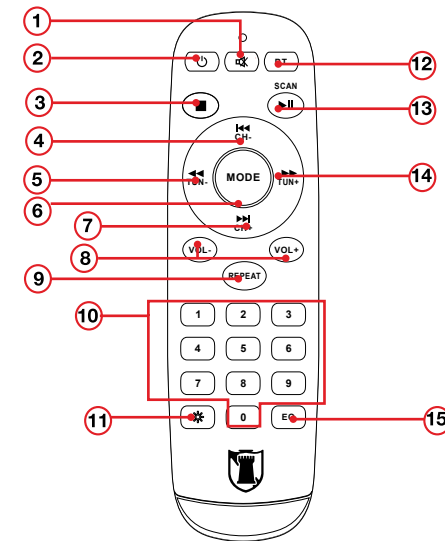

1) MUDO: Presionar para habilitar / deshabilitar la salida de audio.

2) BOTÓN DE ESPERA / ENCENDIDO: Presione para encender su Sistema de micro CD. Presionar nuevamente para regresar al modo de espera.

3) STOP: Detiene la reproducción.

4) ◀ / CH-: En el modo de radio, presione para saltar a la estación preestablecida inferior anterior. En MODO CD o USB, presionar para saltar a la pista anterior. Mantener pulsado para saltar rápidamente a las pistas anteriores. En el modo Bluetooth®, presionar para saltar a la pista anterior.

5) ◀◀ / TUN - : En el modo de radio, presionar para sintonizar el radio en una frecuencia más baja. Presionar y mantenga durante dos segundos para sintonizar la estación siguiente. En el MODO CD o USB, presionar para buscar hacia atrás.

6) MODO: Presione para recorrer fuentes de sonido (CD > USB > LINE IN > BLUETOOTH® > RADIO).

7) ▶▶ / CH +: En el modo de radio, presionar para pasar a la siguiente estación presintonizada más alta. En MODO CD o USB, presionar para saltar a la siguiente pista. Manténgalo pulsado para saltar rápidamente a las siguientes pistas. En el MODO Bluetooth®, presione para saltar a la siguiente pista.

8) VOL + / -: Subir / bajar el Volumen.

9) REPETIR : En el MODO CD o USB, presionar una vez para repetir la canción actual, presionar dos veces para repetir todas las pistas, presione una tercera vez para reproducir todas las pistas en orden aleatorio, presionar una cuarta vez para cancelar el modo de repetición.

10) 0-9 Number Keypad: Pare seleccionar números de pista, etc.

11) LED: Pulsar para encender / apagar la luz del altavoz (control remoto o botón de unidad).

En MODO ESPERA, las luces LED se apagan por defecto.

En MODO ARRANQUE, la Luz LED se encenderá automáticamente.

12) BLUETOOTH® : Vaya directamente al MODO BLUETOOTH®.

13) ▶|| / SCAN (reproducir / pausar / escanear) botón: Presionar para comenzar la reproducción de CD, USB o Bluetooth®. Presionar nuevamente para pausar la reproducción. En el MODO DE RADIO, presionar para buscar estaciones de FM de menor a mayor. Las estaciones buscadas se guardan automáticamente como preajustes.

14) ▶▶ / TUN + : En el MODO DE RADIO, presionar para sintonizar el radio en una frecuencia más alta. Presionar y mantener durante dos segundos para sintonizar la estación anterior. En MODO CD o USB, presionar para buscar hacia adelante.

15) EQ: Presionar para seleccionar un campo de Sonido específico (ecualización). Las selecciones incluyen Clásico, Rock, Pop, Jazz y Flat.

ESPECIFICACIONES

CONSOLA

Alimentación: 110 - 240 Vca 50 - 60 Hz 150 W

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

SUBWOOFER

Woofers: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 4 ohm

Respuesta en frecuencia: 60 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 95 dB

Tweeter: 2" (5,08 cm)





IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Sistema de Altavoces 8" (20,32 cm)

MODELO: KDS-0801

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033 / 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"