




KAISER® FLOW

MODELO: KHF-6502BK

**AUDÍFONOS
BLUETOOTH®**

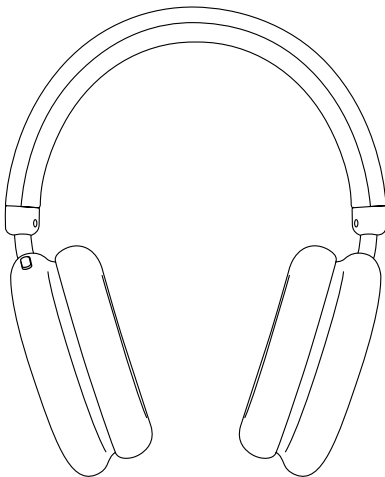

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros de que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

El empaque contiene:

1

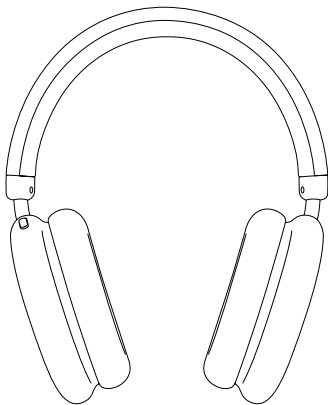


2



1. Audífonos de diadema (1 pieza).
2. Cable cargador USB-Tipo C (1 pieza).

USO

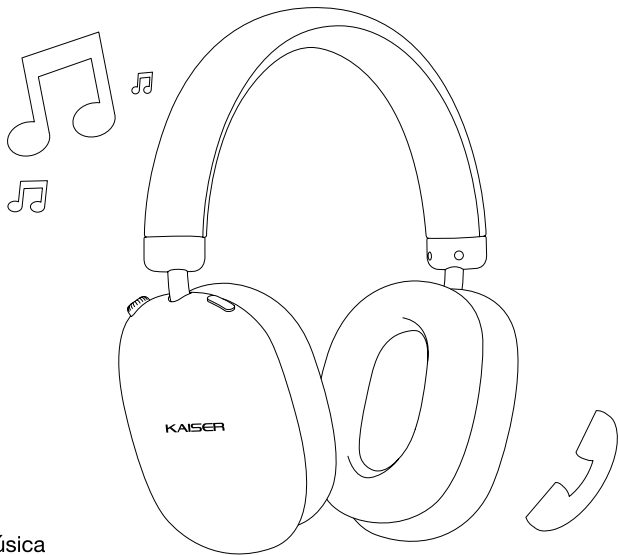

1. Música
2. Llamadas
3. Radio FM
5. Puerto micro SD (soporta hasta 32 GB)


NOTA: Antes de encender el equipo verificar que los niveles de volumen estén en un nivel mínimo para protección y seguridad del equipo y usuario.

CARGAR LA BATERÍA

NOTA:

Antes de usar, verificar que los audífonos estén completamente cargados. Dejar cargar la primera vez 2 horas, posteriormente la carga promedio será de 2 hrs.


A Cargar los audífonos.

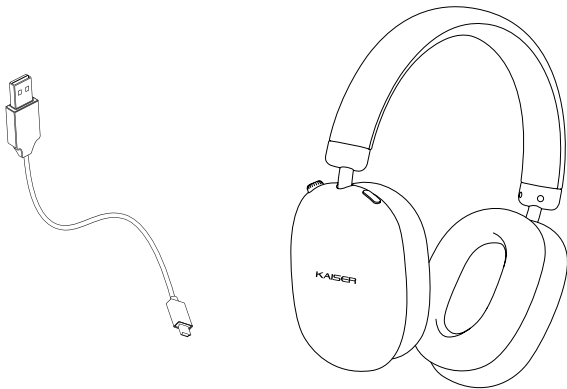

Posterior a la primer carga podrá encender los audífonos presionando por 3 segundos el botón “”, una luz LED azul parpadeará continuamente. Para apagar los audífonos, presione por 3 segundos el botón “”.


Cuando los audífonos se estén quedando sin batería, cargar los audífonos conectando el cable Tipo C, al conectarse una luz LED roja permanecerá encendida, indicando que se están cargando.

DESCRIPCIÓN GENERAL

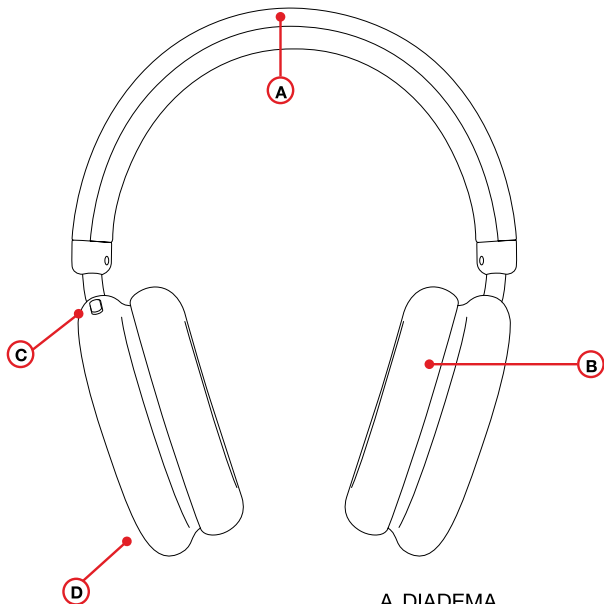

- A. DIADEMA.
- B. ALMOHADILLAS.
- C. BOTONES MULTIFUNCIÓN.
- D. PUERTOS.

CONEXIÓN BLUETOOTH®

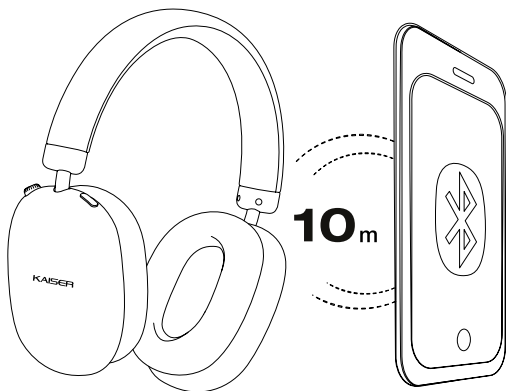

1. Encender el BT en los audífonos y en el dispositivo a conectar.
1. Ir al Bluetooth® del celular y buscar KHF-6502 para conectar.
2. Cuando la conexión Bluetooth® sea exitosa la luz LED parpadeará continuamente en azul.


Nota:

- Si el enlace no es exitoso la luz LED azul parpadeará continuamente a mayor velocidad que cuando están conectados.
- Si la conexión Bluetooth® no es exitosa, apague los audífonos y vuelva a intentarlo nuevamente.

BOTONES MULTIFUNCIÓN Y PUERTOS





- a. Puerto auxiliar 3.5 mm.
- b. Puerto de carga tipo C.
- c. Ranura tarjeta Micro SD

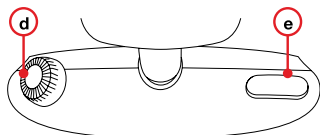

- d. Control de reproducción / volumen / Radio FM
- e. Encendido - Apagado / Manos libres

MANOS LIBRES

-  1. Al entrar una llamada presionar 1 vez el botón “” para contestar y volver a presionar para colgar.
-  2. Para rechazar una llamada, presionar prolongadamente el botón “”.
-  3. Para remarcar la última llamada, presionar 2 veces el botón “”.

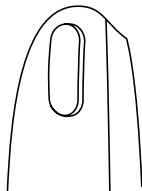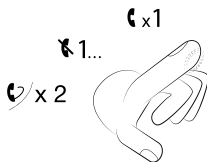

CONTROL DE REPRODUCCIÓN


x1 ▶/▶▶



x2 ▶▶




◀ x3

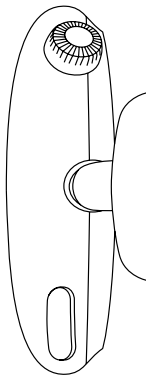

- ▶▶ 1. Presionar una vez el botón “○” para reproducir la canción y presionar una segunda vez para pausar.
- ▶▶ 2. Presionar 2 veces el botón “○” para ir a la siguiente canción.
- ◀◀ 3. Presionar 3 veces el botón “○” para ir a la canción anterior.
- ◻◻◻ 4. Girar el botón “○” en dirección de las manecillas del reloj para aumentar volumen.
- ◻◻ 5. Girar el botón “○” en dirección contraria a las manecillas del reloj para disminuir el volumen.

RADIO FM

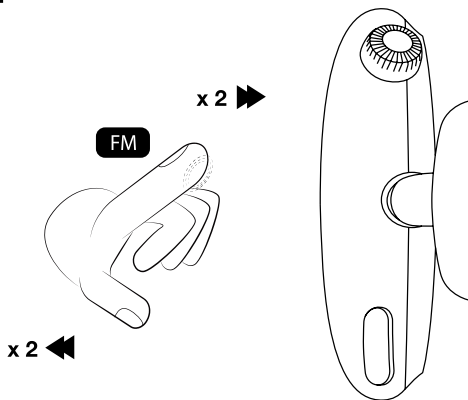

1. Para activar el Radio FM, presionar 1 vez el botón “■”
2. En caso de una estación guardada, presionar el botón “●” 2 veces para ir a la siguiente estación.
3. En caso de una estación guardada, presionar el botón “●” 3 veces para ir a la estación anterior.
4. Presionar una vez el botón “■” para buscar estaciones automáticamente

ESPECIFICACIONES

Audífonos:

Alimentación Puerto USB: 5 Vcc / 1 A

Batería audífonos: 3.7 Vcc / 350 mAh

Impedancia: 32 Ω

Respuesta de frecuencia: 2.402 Hz - 2.480 kHz

Sensibilidad: 110 $\pm$ 3 dB

Sensibilidad de micrófono: 90 dB

Diámetro de bocina: 40 mm

Versión Bluetooth®: 5.3

Frecuencia de Bluetooth®: 2.401 Hz - 2.480 GHz

Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m



IMPORTANTE

- Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.
- No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 60 °C.
- Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

Recomendaciones:

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Atención

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®

MODELO: KHF-6502BK

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2.

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA