KAISER®

MODELO: KSB-4009

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE 2 HORAS ANTES DE USARSE POR PRIMERA VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

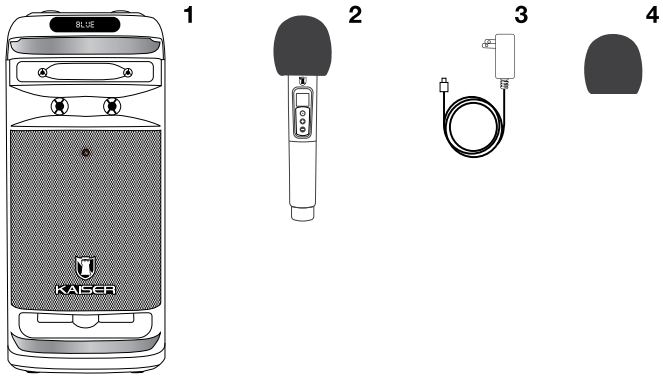

1. Bocina (1 pieza).
2. Micrófono Bluetooth® Recargable (1 pieza).
3. Adaptador (1 pieza).
4. Esponja para micrófono (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?

- *Coloque todos los interruptores en OFF.*
- *Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.*
- *Asegurese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.*


1. Conecte el adaptador al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 2 horas antes de encenderlo por primera vez.

2. Pulse el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.

3. Conecte el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 3 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.

TIP *Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.*


DESCRIPCIÓN GENERAL

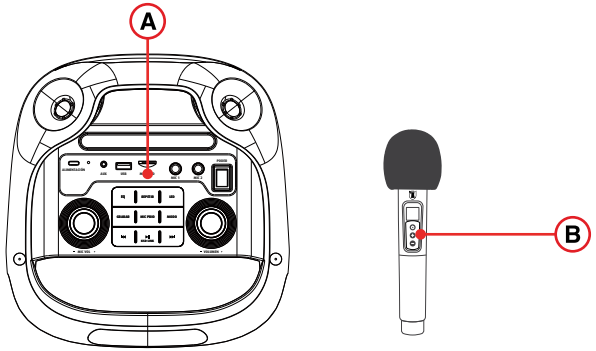

A) BOTONES Y CONEXIONES.
B) MICRÓFONO INALÁMBRICO VÍA BLUETOOTH®.

FUNCIONAMIENTO

A BOTONES Y CONEXIONES

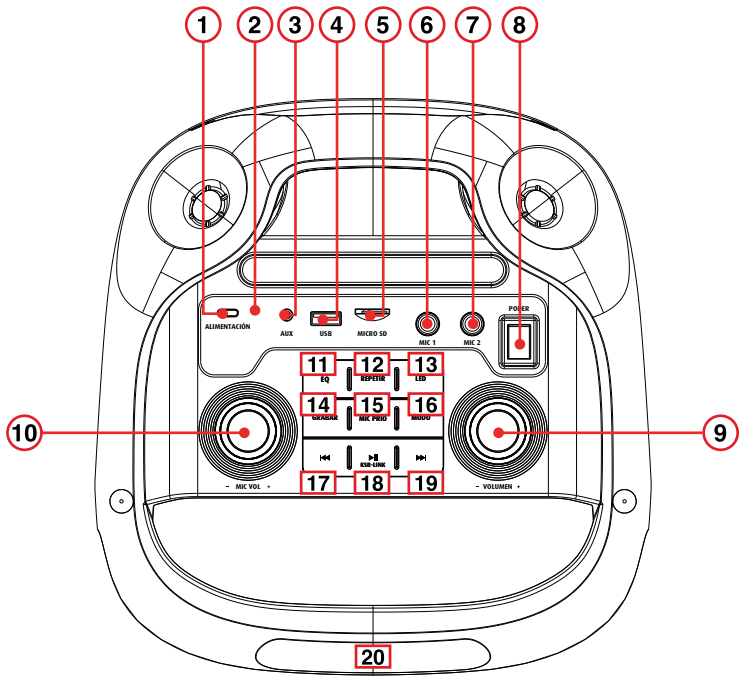

1) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

2) INDICADOR LED DE CARGA.
Se encenderá en color rojo cuando el producto esté cargando. Cuando la luz se apague significa que la carga se ha completado.

3) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

4) ENTRADA USB.

5) ENTRADA MICRO SD.

6) ENTRADA 6,3 mm PARA MICRÓFONO.

7) ENTRADA 6,3 mm PARA MICRÓFONO.

8) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO.

9) PERILLA DE VOLUMEN.

10) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.

11) ECUALIZADOR PREESTABLECIDO: JAZZ, POP, CLASSIC, ROCK

12) FUNCIÓN REPETIR.
Todas las pistas / una vez la lista de reproducción.

13) LUCES LED.
• Presione 1 vez para cambiar entre los diferentes efectos de luz.
• Mantenga presionado por más de 3 segundos para encender / apagar las luces.

EFECTOS DE LUCES MODO MÚSICA
• Multicolor (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color aleatorio (audio rítmico) con luz estrobo en medio.
• Multicolor (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• Colores aleatorios (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.

EFECTOS DE LUCES MODO STAND BY
• Multicolor (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color aleatorio (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• Multicolor (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• Colores aleatorios (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.
• 1 color (luces superiores e inferiores) con luz estrobo en medio.

14) FUNCIÓN DE GRABACIÓN.
• Encienda el producto y conectar un dispositivo USB o Micro SD en el producto.
• Conecte el micrófono.
• Mantenga presionado el botón de grabación durante tres segundos.
• Para terminar la grabación, spresione una vez el botón de grabación y se empezará a reproducir de forma inmediata la grabación.

15) PRIORIDAD MICRÓFONO / ECO DE MICRÓFONO
mantenga presionado el botón para modificar el ECO del micrófono en el producto. Posteriormente mantenga presionado el botón pista anterior para reducir ECO o mantenga presionado el botón siguiente pista para incrementar ECO.

Para encender y apagar la función prioridad de micrófono, favor de presionar el botón “MIC PRIO”. Favor de insertar el micrófono antes de usar esta función y verificar que esté encendido el micrófono.

16) BOTÓN MODO
Alterna entre las funciones AUX, USB, Micro SD, FM, BLUETOOTH®.

BLUETOOTH®

• Encienda el producto. El producto cambiará automáticamente a MODO BLUETOOTH®.
• Empareje el dispositivo con el producto para que puede reproducir la música (el nombre del Bluetooth® es KSB-4009).
• Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones “PISTA ANTERIOR” o “SIGUIENTE PISTA”.
• Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón “PLAY / PAUSA”
NOTA: En caso de cambiar el MODO, ya no necesitará conectarse nuevamente.
NOTA 2: Se puede enlazar o desenlazar el dispositivo si se mantiene presionado el botón MODO.

17) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.

18) REPRODUCIR / PAUSAR / KSR-LINK.


KSR-LINK

• Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
• Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
• Presione el botón PLAY/PAUSE durante 3 segundos.
• Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía BLUETOOTH®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
• Pulse el botón PLAY / PAUSA durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.”

19) SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM.

20) PANTALLA LED.

B MICRÓFONO INALÁMBRICO VÍA BLUETOOTH®

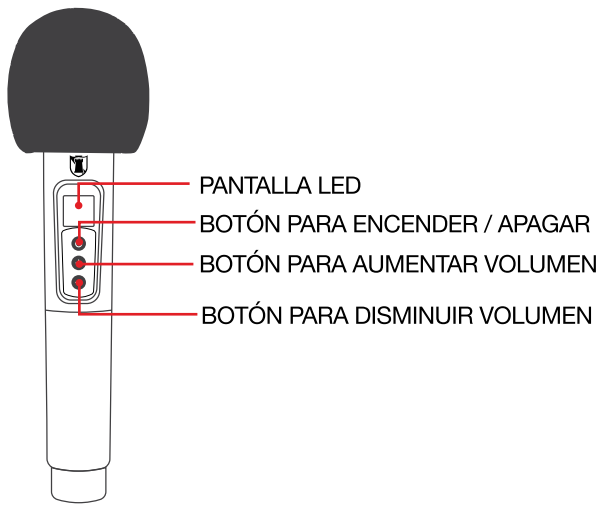

1) Encienda el micrófono inalámbrico presionando por más de 3 segundos el botón ⏻

2)Para apagar el micrófono, mantener presionado por más de 3 segundos el botón ⏻

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 4 A
Batería: 3,7 Vcc 4 400 mAh
Woofer: 8” (20,32 cm)
Impedancia: 2.5 ohm
Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 92 dB
Tweeter: 2” (5,08 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros.

Adaptador ca/cc
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1 A
Salida: 5 Vcc 4 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	180 minutos
50% volumen	120 minutos
100% volumen	072 minutos

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM.
MODELO: KSB-4009
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA