



KAISER®

MODELO: KSE-1008MX

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE
6 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitsu.com](https://www.mitsu.com)

[mitsu.official](#)

[MitsuCorp](#)


[mitsu.official](#)

[Mitsu.Corp](#)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

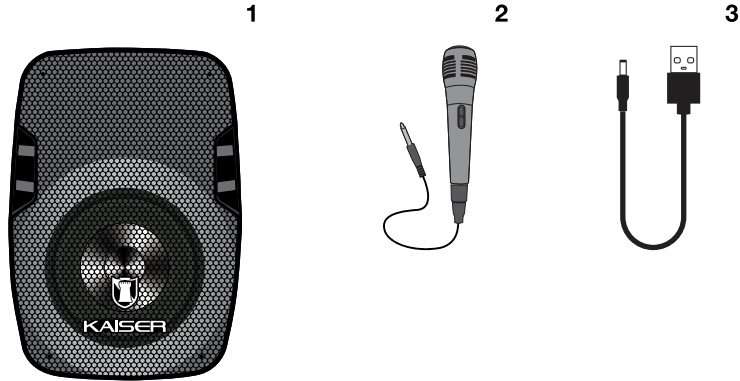

1. Bocina (1 pieza).
2. Micrófono Alámbrico (1 pieza).
3. Cable USB de carga (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?




- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegúrese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conecte el cable USB de carga al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Pulse el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.
3. Conecte el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 3 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

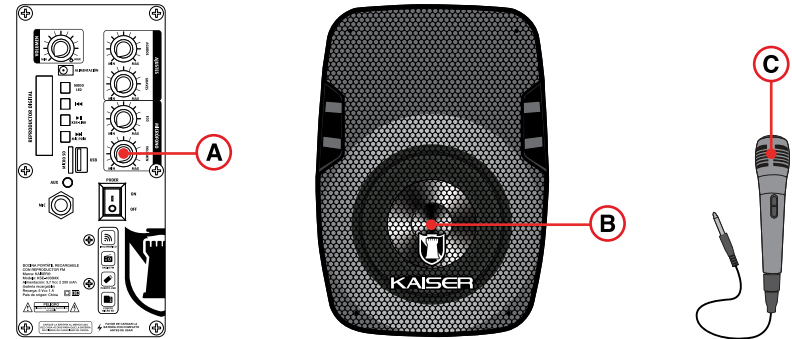

- A) PANEL DE CONTROL.
B) WOOFER.
C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.

FUNCIONAMIENTO

A) PANEL DE CONTROL

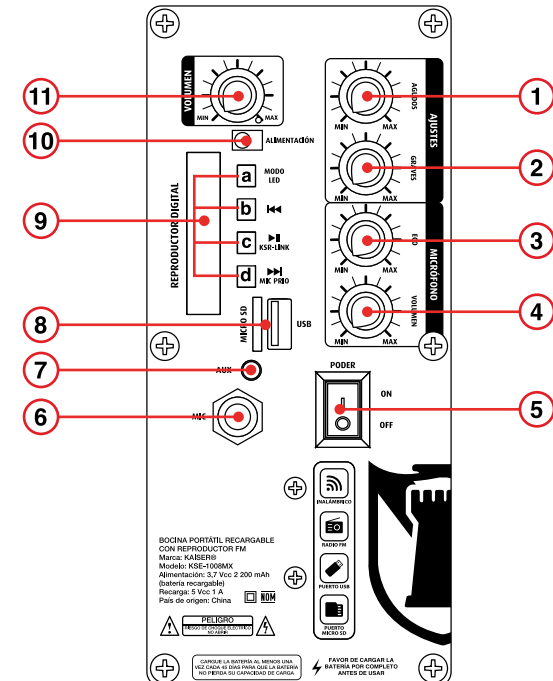

- 1) PERILLA DE AGUDOS.
- 2) PERILLA DE GRAVES.
- 3) PERILLA DE ECO (MICRÓFONO).
- 4) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.
- 5) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO.
- 6) ENTRADA MICRÓFONO (6,3 mm).
- 7) ENTRADA AUX (3,5 mm).
- 8) ENTRADAS USB / MICRO SD.
- 9) DISPLAY / BOTONERA.

a) MODO / LED.

Alterna entre Bluetooth® / AUX / FM / MICRO SD / USB.

Mantenga presionado 3 segundos para encender y apagar luces LED.

NOTA: En modo FM, se apagarán automáticamente las luces LED para tener mejor señal de frecuencia en el radio.

BLUETOOTH®

- Encuentre el Bluetooth® en el celular.
- Realice una búsqueda para conectarse la unidad llamada "KSE-1008MX". Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música. No necesitará reconectar el Bluetooth® cuando cambie de modo.

b) PISTA ANTERIOR.

c) PLAY / PAUSA / KSR-LINK.

Reproducir / Pausar / Presionar para entrar a la función KSR-LINK y enlazar 2 bafles.

KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón PLAY / PAUSE durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía Bluetooth®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Pulse el botón PLAY/PAUSE durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.

d) SIGUIENTE PISTA Y MIC PRIO.

- Presione para pasar a la siguiente pista.
- Presione 3 segundos para encender función prioridad de micrófono.
- Para encender y apagar la función prioridad de micrófono, mantenga presionado el botón "MIC PRIO". Inserte el micrófono antes de usar esta función y verifique que esté encendido el micrófono.

10) ENTRADA PARA CABLE USB (CONEXIÓN PARA CARGA).

11) PERILLA DE VOLUMEN.

MICRÓFONO

- Se deberá ubicar la entrada 6,3 mm para el micrófono.
- Deslizar el switch para encenderlo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 2 200 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Woofer: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 3 Ohms

Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz

Sensibilidad: 92 dB

Tweeter: 1,5" (3,81 cm)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

NOM



Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	180 minutos
50% volumen	120 minutos
100% volumen	060 minutos



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM.

MODELO: KSE-1008MX

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA