



KAISER®

MODELO: KSF-8027

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE
4 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitsu.com](https://www.mitsu.com)

[mitsu.official](#)

[MitsuCorp](#)


[mitsu.official](#)

[Mitsu.Corp](#)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

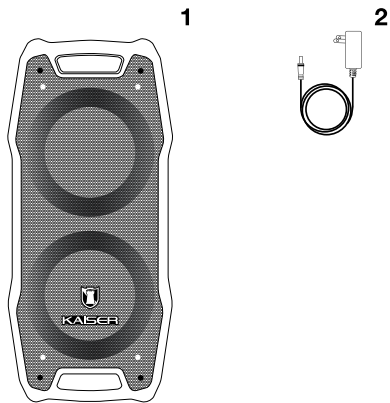

- 1. Bocina (1 pieza).
- 2. Adaptador (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?


- ! Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegúrese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

- 1. Conecte el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez.
- 2. Pulse el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.
- 3. Conecte el producto al tomacorriente cuando la batería esté baja hasta 5 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

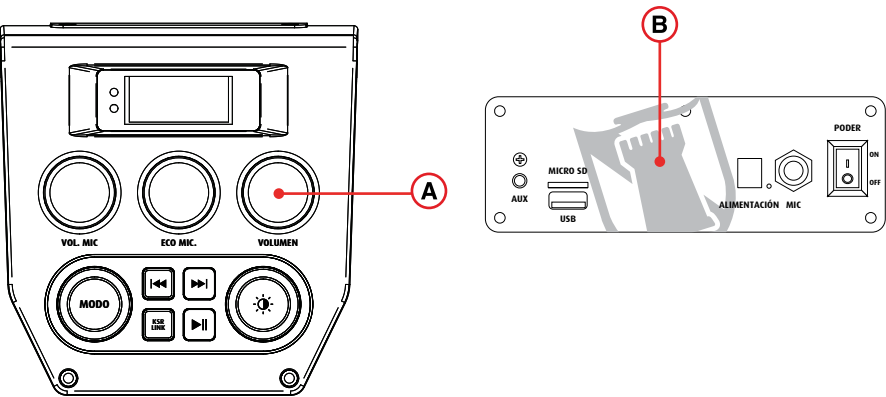

- A) PANEL DE CONTROL.
- B) PANEL TRASERO.

FUNCIONAMIENTO

- A) PANEL DE CONTROL

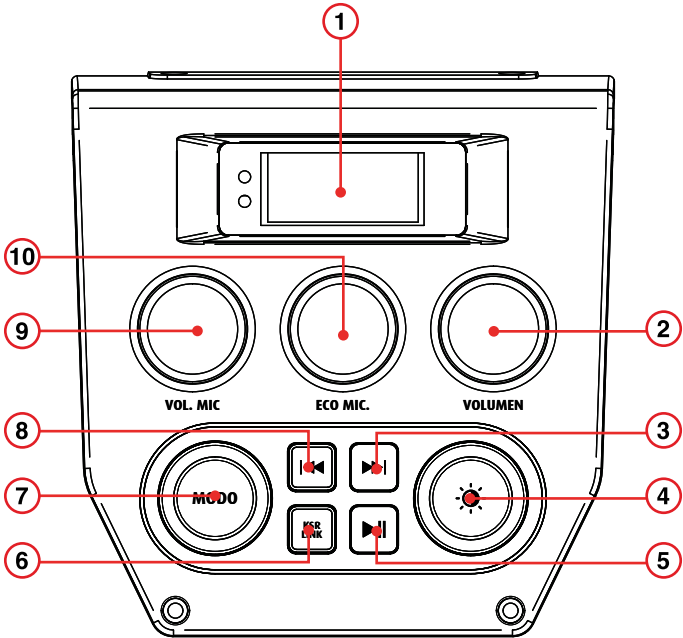

1) PANTALLA LED

2) PERILLA DE VOLUMEN

3) SIGUIENTE PISTA O SIGUIENTE ESTACIÓN FM

4) BOTÓN PARA EFECTOS DE LUCES LED

Presionar una vez para cambiar los efectos de luces LED.

EFECTOS DE LUCES LED EN MODO MÚSICA

- Multicolor circular giratorio con estrobos.
- Multicolor circular (audiorítmico) con estrobos.
- Colores aleatorios circular con estrobos.
- Colores aleatorios y movimiento circular con estrobos.
- Colores aleatorios atenuantes con estrobos.
- Tricolor circular giratorio con estrobos.
- Bicolor circular giratorio con estrobos.
- Unicolor aleatorio y movimiento circular con estrobos.

EFECTOS DE LUCES LED EN MODO STAND BY

- Multicolor circular con estrobos.
- Multicolor circular atenuante con estrobos.
- Unicolor aleatorio giratorio con estrobos.
- Multicolor aleatorio giratorio con estrobos.
- Unicolor aleatorio atenuante con estrobos.
- Tricolor circular con estrobos.
- Bicolor circular con estrobos.
- Unicolor aleatorio giratorio con estrobos.

5) REPRODUCIR / PAUSAR

Presionar en MODO FM para comenzar a escanear las estaciones de radio.

6) BOTÓN PARA FUNCIÓN KSR-LINK

KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK
- Presione el botón KSR-LINK en uno de los bafles y se conectará automáticamente al segundo baffle.
- Para escuchar música vía Bluetooth®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Pulse el botón KSR-LINK para salir de la función KSR-LINK.

7) BOTÓN MODO

Alterna entre USB / Micro SD / FM / AUX / BLUETOOTH® / PRIORIDAD MICRÓFONO

BLUETOOTH®

- Encienda el producto. El producto cambiará automáticamente a MODO BLUETOOTH®.
- Empareje el dispositivo con el producto para que puede reproducir la música (el nombre del Bluetooth® es KSF-8027).
- Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones "PISTA ANTERIOR" o "SIGUIENTE PISTA".
- Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón "PLAY/ PAUSA"

NOTA: En caso de cambiar el MODO, ya no necesitará conectarse nuevamente.

PRIORIDAD MICRÓFONO


Mantener presionado el botón de MODO para encender / apagar la función de prioridad micrófono.

8) PISTA ANTERIOR O ESTACIÓN FM ANTERIOR

9) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO

10) PERILLA DE ECO DE MICRÓFONO

B PANEL TRASERO

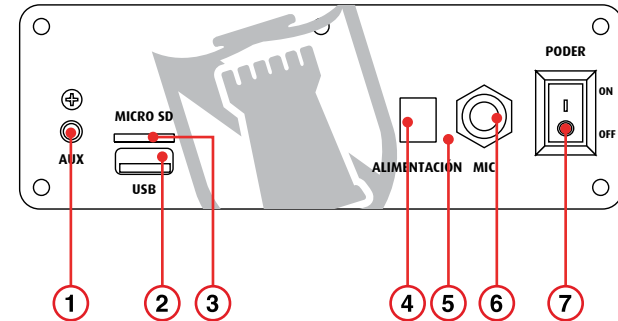

1) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm

2) ENTRADA USB

3) ENTRADA MICRO SD

4) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

5) INDICADOR LED DE CARGA: Se enciende el LED cuando el producto está cargando. Cuando se termina de cargar, el LED se apaga.

6) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm

7) INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO.

ESPECIFICACIONES

Recarga: 9 Vcc 1,5 A
Batería: 7,4 Vcc 4 500 mAh (batería recargable)
Woofers: 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)
Impedancia: 3.6 ohm
Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz
Sensibilidad: 92 dB
Tweeter: 1,5" (3,81 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros



Adaptador ca/cc

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1 A
Salida: 9 Vcc 1,5 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	180 minutos
50% volumen	120 minutos
100% volumen	72 minutos



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM.
MODELO: KSF-8027
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA