



# KAISER®

MODELO: KSL-2065

## Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE  
10 HORAS  
ANTES DE  
USARSE POR  
PRIMERA  
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.


**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

# BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

## CONTENIDO

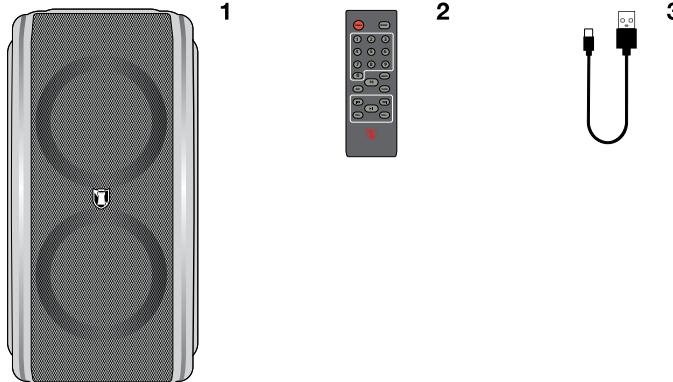

1. Bocina (1 pieza).
2. Control remoto (1 pieza).
3. Cable de carga Tipo C (1 pieza).

## ¿CÓMO CONECTAR?




- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegúrese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conecte el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 10 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Pulse el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.
3. Conecte el producto al tomacorriente cuando la batería esté baja hasta 6 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

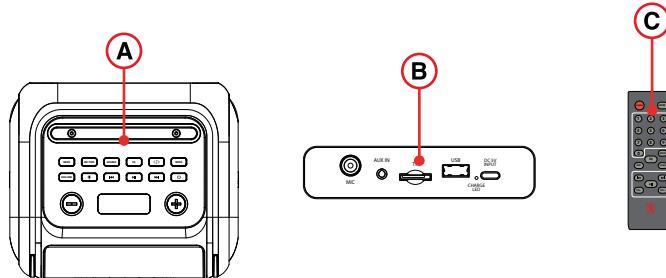


A) PANEL DE CONTROL.

B) PANEL TRASERO.

C) CONTROL REMOTO.

## FUNCIONAMIENTO

### A) PANEL DE CONTROL

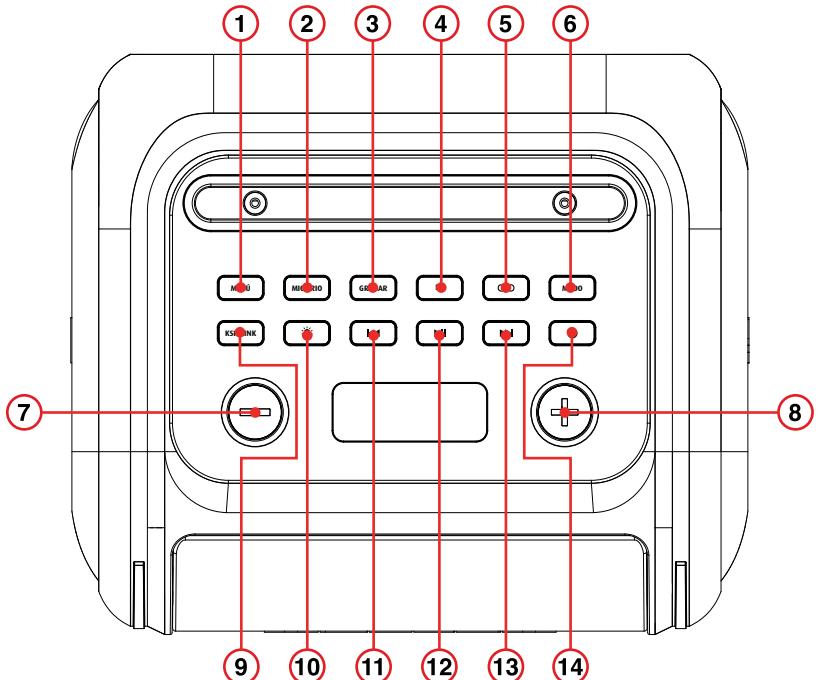

## 1) BOTÓN MENU.

Presione el botón para modificar el producto de la siguiente forma:

- Presione 1 vez para ajustar agudos (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").
- Presione una vez más para ajustar bajos (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").
- Presione una vez más para ajustar el volumen de micrófono (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").
- Presione una vez más para ajustar el eco del micrófono (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").
- Presione una vez más para ajustar los agudos del micrófono (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").
- Presione una vez más para ajustar los bajos del micrófono (para aumentar y reducir use los botones "+" y "-").

## 2) PRIORIDAD DE MICRÓFONO.

Presione el botón MIC PRIO para encender / apagar la función.

## 3) GRABACIÓN.

- Inserte un dispositivo USB en donde quiera grabar el audio.
- Inserte un micrófono alámbrico.
- Presione una vez el botón GRABAR para comenzar a grabar.
- Para terminar la grabación y escuchar el audio, presione nuevamente el botón GRABAR.

## 4) ECUALIZADOR.

2 modos: interior / exterior.

## 5) REPETIR: TODAS Y UNA VEZ.

## 6) BOTÓN MODO.

Altera entre AUX / USB / Micro SD / Bluetooth®.

## BLUETOOTH®

- Encienda el producto. El producto cambiará automáticamente a MODO BLUETOOTH®.
- Empareje el dispositivo con el producto para que puede reproducir la música (el nombre del Bluetooth® es KSL-2065).
- Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones "PISTA ANTERIOR" o "SIGUIENTE PISTA".
- Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón "PLAY / PAUSA"

NOTA: En caso de cambiar el MODO, ya no necesitará conectarse nuevamente.

## 7) REDUCIR VOLUMEN.

## 8) AUMENTAR VOLUMEN.

## 9) FUNCIÓN KSR-LINK.

## KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón KSR-LINK y los bafles automáticamente se conectarán.

## 10) EFECTOS DE LUCES LED / ENCENDER / APAGAR LUCES LED.

## EFECTOS LED EN MODO MÚSICA

- Efecto CIRCLE LIGHT audiorítmico (giratorio unicolor aleatorio).
- Efecto CIRCLE LIGHT (giratorio unicolor aleatorio).
- Efecto CIRCLE LIGHT parpadeante (unicolor).
- Efecto CIRCLE LIGHT giratorio (bicolor).
- Efecto barras laterales multicolor.

- Efecto CIRCLE LIGHT intermitente multicolor.
- Efecto CIRCLE LIGHT giratorio unicolor.
- Efecto barras laterales unicolor.
- Efecto barras laterales multicolor (parpadeante).
- Efecto CIRCLE LIGHT audiorítmico (unicolor).

## EFFECTOS LED EN MODO STAND BY

- Efecto CIRCLE LIGHT (giratorio unicolor aleatorio).
- Efecto CIRCLE LIGHT (giratorio unicolor aleatorio).
- Efecto CIRCLE LIGHT parpadeante (unicolor).
- Efecto CIRCLE LIGHT giratorio (bicolor).
- Efecto barras laterales multicolor.
- Efecto CIRCLE LIGHT intermitente multicolor.
- Efecto CIRCLE LIGHT giratorio unicolor.
- Efecto barras laterales unicolor.
- Efecto barras laterales multicolor (parpadeante).
- Efecto CIRCLE LIGHT (unicolor).

## 11) BOTÓN PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.


## 12) BOTÓN REPRODUCIR / PAUSA.

## 13) BOTÓN SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM.

## 14) ENCENDIDO / APAGADO DEL PRODUCTO.

Mantenga presionado el botón para encender o apagar el producto.

## B) PANEL TRASERO

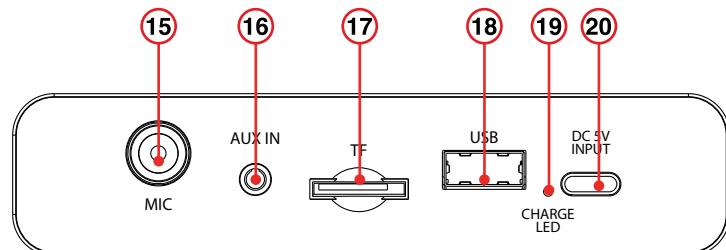

## 15) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm.

## 16) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

## 17) ENTRADA MICRO SD.


## 18) ENTRADA USB.

## 19) INDICADOR DE BATERÍA.

- El LED de carga se enciende en rojo cuando la batería se está cargando.
- El LED de carga se enciende en verde cuando la batería está completamente cargada.

## 20) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN TIPO C.

## C CONTROL REMOTO

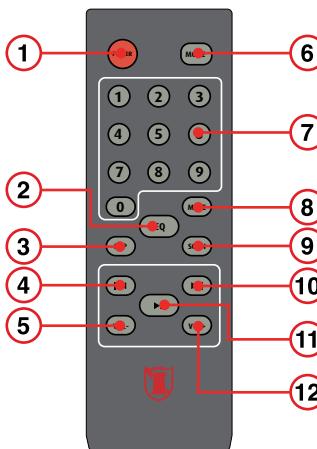

- 1) BOTÓN PARA ENCENDER / APAGAR PRODUCTO.
- 2) BOTÓN EQ. INTERIOR / EXTERIOR
- 3) BOTÓN REPETIR: TODAS Y UNA VEZ.
- 4) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.
- 5) REDUCIR VOLUMEN.
- 6) BOTÓN MODO. ALTERNA ENTRE: AUX / USB / MICRO SD / BLUETOOTH®.
- 7) TECLAS NUMÉRICAS 0 – 9.
- 8) MUDO.
- 9) ESCANEAR ESTACIONES FM.
- 10) SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM.
- 11) REPRODUCIR / PAUSA.
- 12) AUMENTAR VOLUMEN.

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 5 Vcc 3 A  
**Batería:** 7,4 Vcc 4 400 mAh (batería recargable)  
**Woofer:** 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)  
**Impedancia:** 4 ohm  
**Respuesta en frecuencia:** 20 Hz - 20 kHz  
**Sensibilidad:** 500 mV  
**Tweeter:** 1" (2,9 x 2,57 cm)  
**Versión del Bluetooth®:** 5.4  
**Rango de frecuencia Bluetooth®:** 2,4 GHz  
**Rango de alcance Bluetooth®:** 10 metros

**NOM**

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	360 minutos
50% volumen	240 minutos
100% volumen	120 minutos

## ! IMPORTANTE

- ⚠ Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- ⚠ Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- ⚠ No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- ⚠ El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

## ! ATENCIÓN

- ⚠ Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- ⚠ Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- ⚠ Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- ⚠ Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:  
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y  
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** Bocina portátil recargable con reproductor FM.

**MODELO:** KSL-2065

**MARCA:** KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:  
**ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.**

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADO POR:** ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

**CENTRO DE SERVICIO:** ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA