KAISER®

MODELO: KSW-1208

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE 5 HORAS ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ.
USE UN CARGADOR DE 5 Vcc 1 A.
OTROS CARGADORES PUEDEN CAUSAR DAÑOS Y PÉRDIDA DE GARANTÍA.

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com/** para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

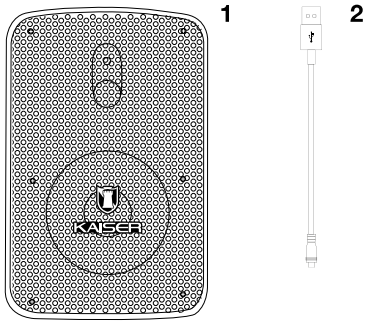

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Cable de alimentación (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?

- *Coloque todos los interruptores en OFF.*
- *Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.*
- *Asegurese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.*

1. Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 5 horas antes de encenderlo por primera vez.

2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, girar la perilla (interruptor / volumen) para encender el equipo.

3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando este baja, hasta 3 horas de recarga (ver led carga). Puede seguir en uso mientras está conectada.

TIP *Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.*

DESCRIPCIÓN GENERAL

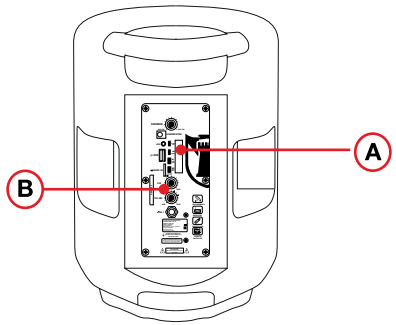

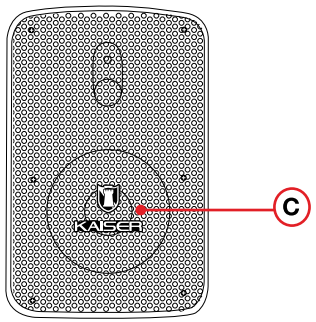

A) DISPLAY.
B) PANEL DE CONTROL.
C) WOOFER.

FUNCIONAMIENTO

(A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

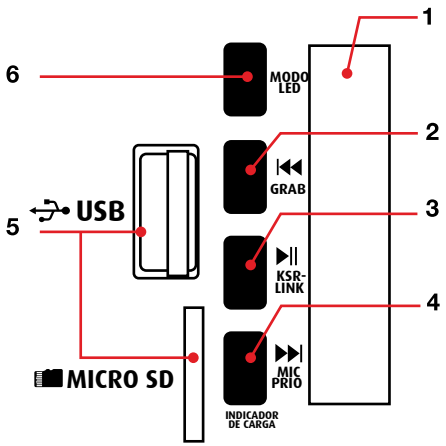

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo.

2. BOTÓN ⏮. Pista anterior / GRAB.

A) Pista anterior o estación FM anterior.

GRABAR

A) Insertar la tarjeta USB / micro SD, luego insertar el micrófono.

B) Presionar más de 3 segundos el botón “GRAB” para comenzar a grabar.

C) Al concluir, volver a presionar el botón para detener. Para escuchar la grabación, presionar el botón “pista anterior” 2 veces ligeramente.

D) Presionar nuevamente para salir de la función de grabación.

3. BOTÓN ▶II Reproducir / pausar / KSR-LINK

KSR-LINK

A) Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.

B) Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.

C) Presionar el botón KSR-LINK durante 3 segundos.

D) Los bafles automáticamente se conectarán.

Para escuchar música vía BLUETOOTH®, deberá enlazar el celular al dispositivo principal.

4. BOTÓN ▶▶I Pista siguiente / MIC PRIO.

A) Pista siguiente o siguiente estación FM.

MIC PRIO
- Encender y apagar la función prioridad de micrófono, favor de presionar el botón “MIC PRIO”. Favor de insertar el micrófono antes de usar esta función y verificar que esté encendido el micrófono.

5. PUERTO USB / MICRO SD
Reproduce los archivos de sonido almacenados.

6. BOTÓN MODO / LED.
Seleccionar el modo de operación (Modo auxiliar, micro SD, USB, Bluetooth® o radio), presionar modo hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

MODO AUXILIAR
- Conectar el cable 3,5 mm al bafle y al dispositivo de audio.

NOTA: No incluye el cable 3,5 a 3,5 mm.

MODO BLUETOOTH®
- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función Bluetooth® y el woofer emitirá una alarma.
- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KSW-1208 y vincular, si requiere contraseña introducir “0000”.

MODO PUERTO USB / MICRO SD
Reproduce los archivos de sonido almacenados.
- Conectar memoria USB o micro SD.
- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

LED. Botón para encender y apagar luz led.

B PANEL DE CONTROL

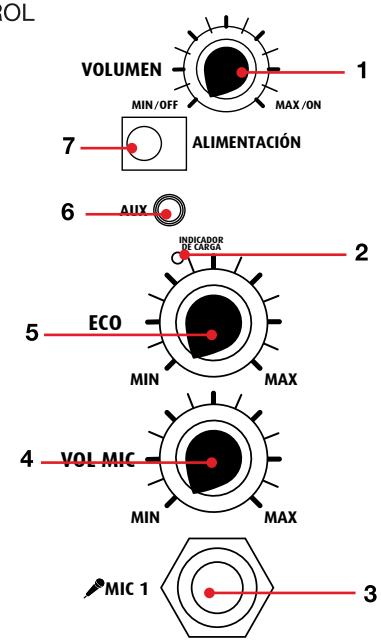

1. PERILLA DE ENCENDIDO Y APAGADO / VOLUMEN MAESTRO.
- Enciende y apaga el bafle.
- Ajusta el volumen general.

2. LED DE CARGA.
- Cuando está encendido (color rojo), significa que está cargando, cuando está apagado significa que la batería ya cargo por completo.

3. ENTRADA PARA MICRÓFONO 6,3 mm.

4. PERILLA VOL MIC.
- Controla el volumen del micrófono.

5. ECO. Efecto de sonido de micrófono.

6. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.
- Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar).

7. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB.

C WOOFER

Mantener presionado el botón MODO más de 3 segundos para encender o apagar las luces LED.

NOTA: En modo FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

ESPECIFICACIONES

BAFLE
Alimentación: 3,7 Vcc 1 800 mAh (batería recargable)
Recarga: 5 Vcc 1 A
Woofer: 8” (20,32 cm)
Impedancia: 3 ohm
Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz
Sensibilidad: 92 dB
Tweeter: 1,5” (3,81cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2.4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1 hora

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM
MODELO: KSW-1208
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA