



KAISER®

AUDÍFONOS BLUETOOTH®



MODELO: KTB-7002BK



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitzu.com](https://www.mitzu.com)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros de que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

El empaque contiene:

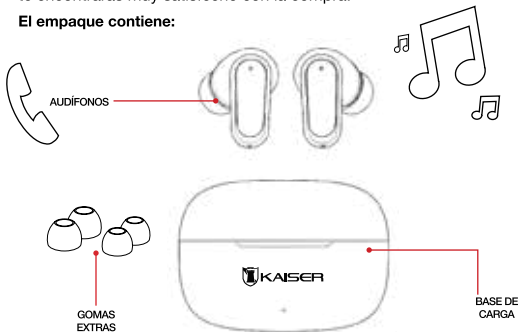

USO

1. Música.
2. Llamadas.
3. Asistente telefónico.

NOTA: Antes de encender el equipo verificar que los niveles de volumen estén en un nivel mínimo para protección y seguridad del equipo y usuario.

BATERÍA

25H

Auriculares + Case
25 horas de uso

Base cargadora con la carga completa al
100% tiene un respaldo de hasta 4 cargas.

NOTA:

Antes de usar, verificar que el case y los audífonos estén completamente cargados. Dejar cargar los audífonos la primera vez durante 1.5 h, posteriormente la carga promedio de los audífonos será de 1.5 h. Para el case la primera carga será de 1.5 h y posteriormente el tiempo promedio de carga será de 1.5 h.

A Cargar la base.

Cuando la base cargadora se esté quedando sin batería:

- Insertar el cable de carga al puerto.
- Cuando esté cargando, la luz LED del case parpadeará en color rojo.
- Cuando esté completamente cargado, la luz se mantendrá encendida.

B Cargar los audífonos.

Cuando los audífonos se estén quedando sin batería:

- Ensamblar los audífonos en la base cargadora.
- Dejar cargar por 1.5 horas.

NOTA: No utilice una carga que supere la corriente de este producto (utilizando aparatos eléctricos). Si se excede la carga, el producto dejará de funcionar automáticamente.

CONEXIÓN (TWS)


- Sacar los audífonos de la base cargadora, automáticamente se enlazarán entre sí.

BLUETOOTH®

- Ir al Bluetooth® del celular y buscar **KTB-7002** para conectar.

Nota: Los audífonos se apagarán automáticamente al dejarlos en la base. Cuando los audífonos no se logren conectar, colócalos en la base y repite el proceso nuevamente.

CONTROL MULTIFUNCIÓN



L

R

IZQUIERDO

DERECHO



CONTROL DE LLAMADAS



Al entrar una llamada tocar una vez cualquier audífono para contestar, tocar nuevamente para terminar la llamada.



Presionar dos veces cualquier audífono para rechazar una llamada entrante.

CONTROL REPRODUCCIÓN



Presionar cualquier audífono 1 vez para reproducir o pausar la canción.



Presionar tres veces el audífono derecho para ir a la siguiente canción.



Presionar tres veces el audífono izquierdo para ir a la canción anterior.



Presionar 2 veces el audífono derecho para subir el volumen.



Presionar 2 veces el audífono izquierdo para bajar el volumen.

ASISTENTE DE VOZ



Presionar el audífono izquierdo por tres segundos

ANC / MODO TRANSPARENCIA

Presionar por 3 segundos el auricular derecho para cambiar entre el modo normal, ANC y modo transparencia.

ESPECIFICACIONES

Alimentación Puerto USB: 5 Vcc 1 A
Batería Audífonos: 3.7 Vcc 30 mAh
Batería Case: 3.7 Vcc 350 mAh
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Diámetro de altavoz: 13 mm

Impedancia: 20 Ω
Versión de Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2.4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 m



IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.
-  No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 60 °C.
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

Recomendaciones:

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Atención

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®

MODELO: KTB-7002BK

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD22

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA