




# KAISER<sup>®</sup> ESSENTIAL

## AUDÍFONOS BLUETOOTH<sup>®</sup>

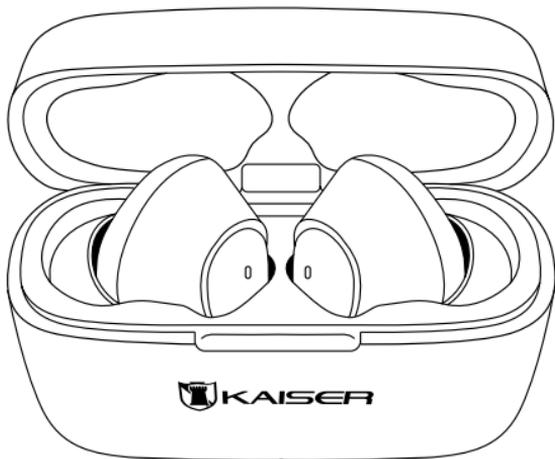

**MODELO: KTE-3004PK**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


[mitzu.com](https://www.mitzu.com)

## BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros de que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

### El empaque contiene:


1

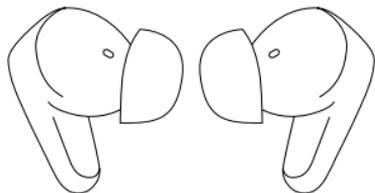

2

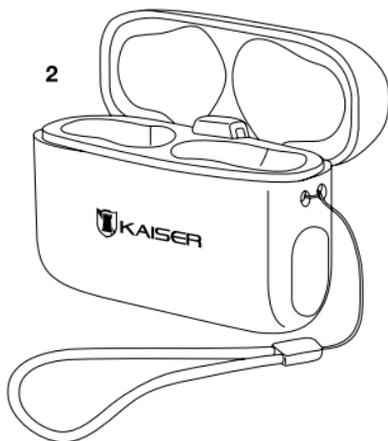


3



1. Audífonos.
2. Base cargadora con correa (1 pieza).
3. Cable cargador USB - Tipo C (1 pieza).

## USO

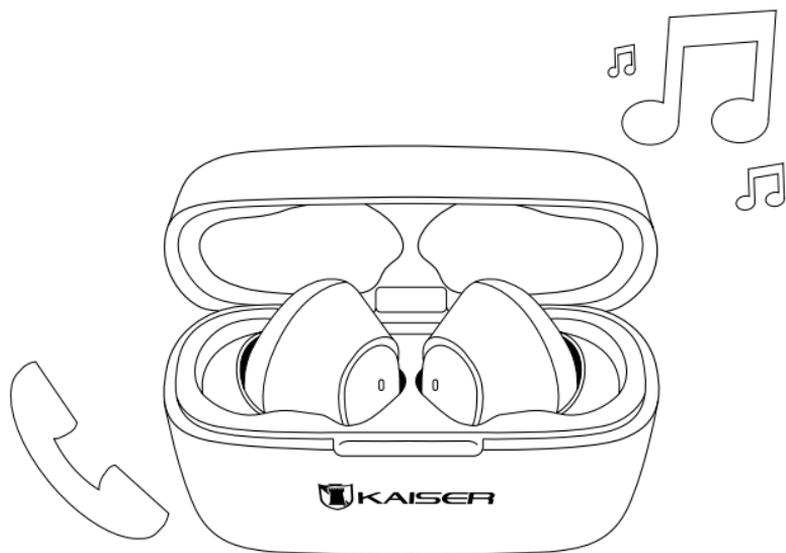


1. Música.
2. Llamadas.
3. Asistente telefónico.

NOTA: Antes de encender el equipo verificar que los niveles de volumen estén en un nivel mínimo para protección y seguridad del equipo y usuario.

## CARGAR LA BATERÍA

NOTA: Antes de usar, verificar que los audífonos y el case estén completamente cargados. Dejar cargar el case la primera vez 2 horas y los audífonos por al menos 10 minutos. Posteriormente la carga promedio del case será de 1.5 horas, mientras que la carga promedio de los audífonos será de 2 horas.

### A Cargar la base.

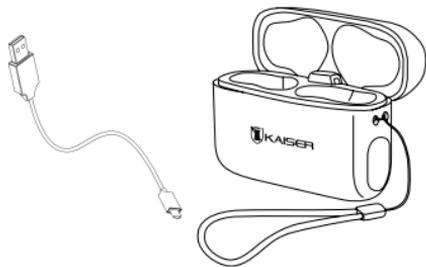

Cuando la batería del case esté baja:

1. Insertar el cable Tipo C al puerto.
2. El porcentaje de carga parpadeará mientras esté cargando. Cuando la carga esté completa, el display mostrará "100" en luces LED blancas.



# 15H

Auriculares + Case =  
15 horas de uso

- Base cargadora con la carga completa al 100% tiene un respaldo de hasta 3 cargas.


### B Cargar los audífonos.



Cuando la batería de los audífonos esté baja:


1. Ensamblar los audífonos en la base cargadora.
2. La luz LED de los audífonos permanecerá roja mientras se estén cargando.

## CONEXIÓN (TWS)

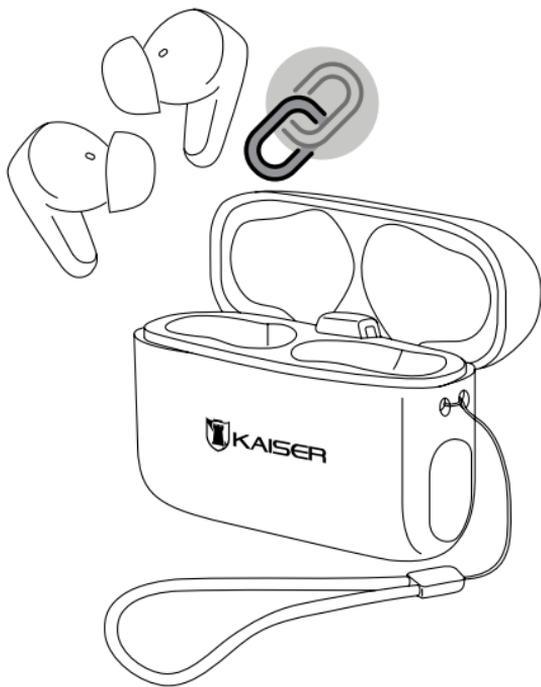

1. Sacar los audífonos de la base cargadora, automáticamente se enlazarán entre sí, mientras se enlazan entre si las luces LED de los audífonos parpadearán alternadamente de color azul y rojo, se apagará la luz LED en señal de una vinculación exitosa.

## BLUETOOTH®

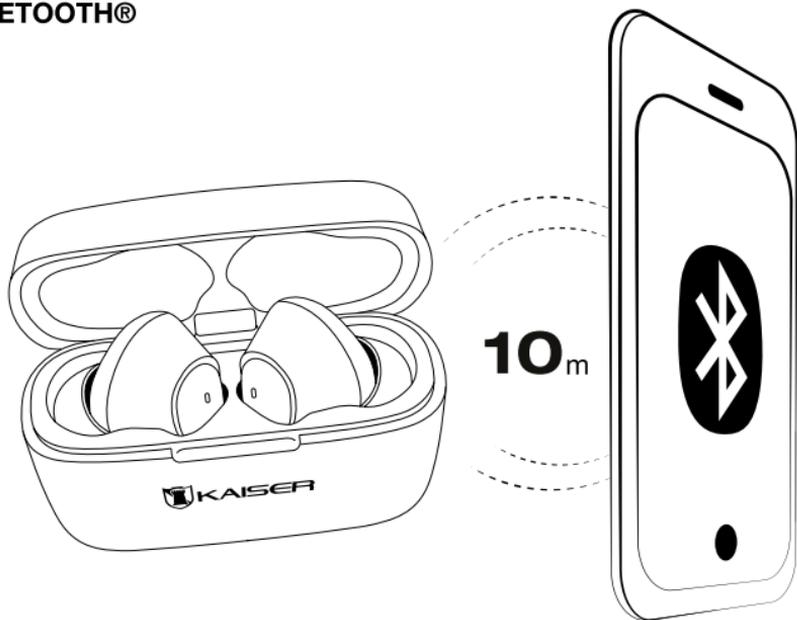


1. Ir al Bluetooth® del celular y buscar KTE-3004 para conectar.
2. Las luces LED parpadearán alternadamente de color azul y rojo mientras se vinculan, se apagará la luz LED en señal de una vinculación exitosa.

### Nota:


- Si el enlace no es exitoso la luz LED no dejará de parpadear, devuelva los auriculares a la base cargadora e intente nuevamente el proceso.
- Los audífonos se apagarán automáticamente al dejarlos en la base.

## BOTÓN MULTIFUNCIÓN

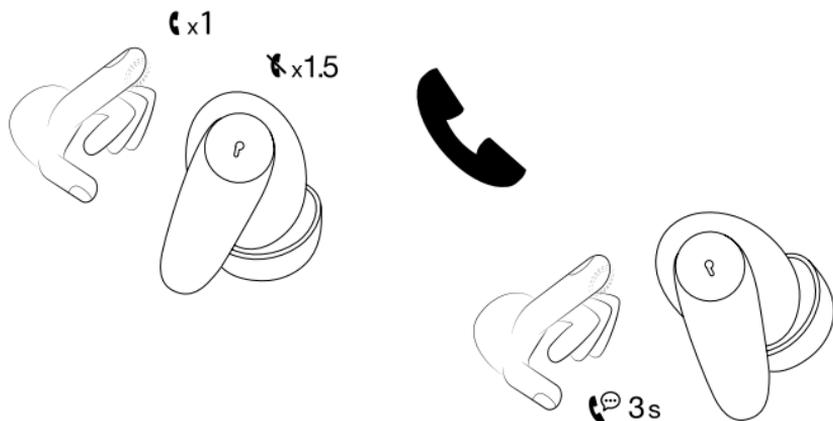

-  1. Al entrar una llamada tocar una vez cualquier audífono para contestar y una vez más para colgar.
-  2. Presionar por 1.5 segundos cualquier audífono para rechazar una llamada.
-  3. Presionar cualquier audífono por 3 segundos para acceder al asistente telefónico.

## BOTÓN MULTIFUNCIÓN

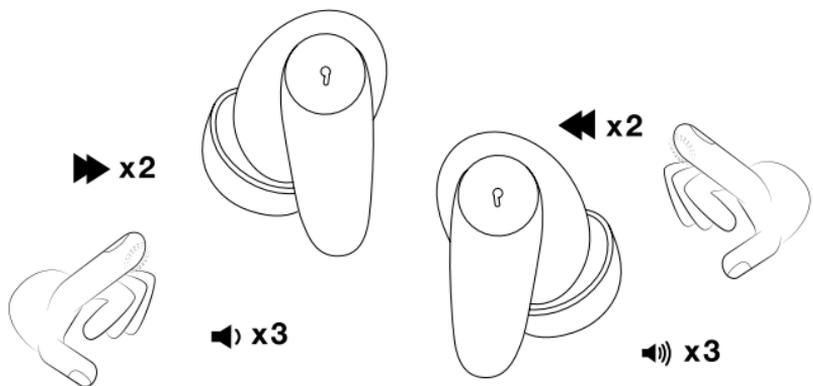

- ▶▶ 1. Presionar cualquier audífono 1 vez para reproducir la canción y presionar una segunda vez para pausar.
- ▶▶ 2. Presionar 2 veces el auricular izquierdo para ir a la siguiente canción.
- ◀◀ 3. Presionar 2 veces el auricular derecho para ir a la canción anterior.
- 🔊) 4. Presionar 3 veces el auricular derecho para aumentar el volumen.
- 🔊) 5. Presionar 3 veces el auricular izquierdo para disminuir el volumen.

# ESPECIFICACIONES

## Audífonos:

**Alimentación Puerto USB:** 5 Vcc 1 A

**Batería audífonos:** 3.7 Vcc 30 mAh

**Batería estuche / base:** 3.7 Vcc 200 mA

**Respuesta de frecuencia:** 20 Hz - 20 KHz

**Diámetro de altavoz:** 10 mm

**Impedancia:** 32  $\Omega$

**Versión de Bluetooth®:** 5.3

**Rango de frecuencia:** 2.4 GHz - 2.48 GHz

**Rango de alcance Bluetooth®:**  $\leq 10$  m

**NOM**

## IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.
-  No exponer a temperaturas inferiores a  $-10$  °C o superior a  $60$  °C.
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

### **Recomendaciones:**

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

### **Atención**

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** AUDÍFONOS BLUETOOTH®

**MODELO:** KTE-3004PK

**MARCA:** KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
  3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2.

**CENTRO DE SERVICIO:** Acierto Electrónico, S.A. de C.V.  
Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,  
Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA