

Sistema de Altavoces y Subwoofer



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

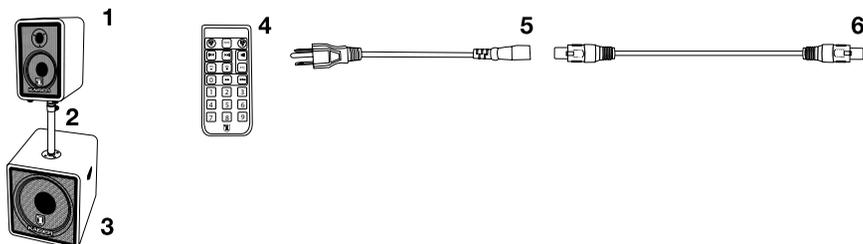

1. Satélite (1 pieza).
2. Pedestal (1 pieza).
3. Subwoofer (1 pieza).
4. Control remoto (1 pieza).
5. Cable de alimentación trifásico (1 pieza).
6. Cable tipo SPEAK ON (1 pieza).


¿CÓMO CONECTAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Insertar la base del pedestal a la parte superior del subwoofer y posteriormente colocar el satélite.
2. Conectar el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica.
3. Pulsar el switch de encendido (ON) para encender el equipo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

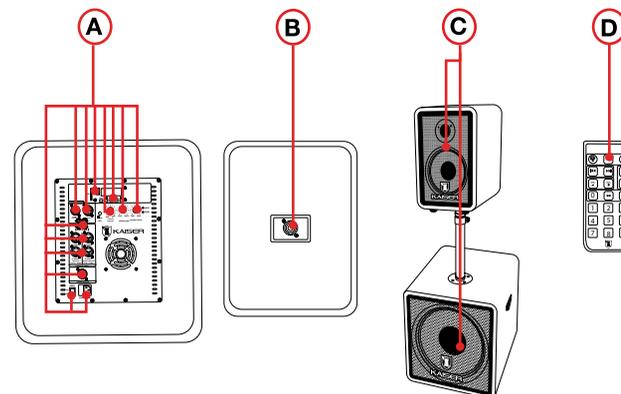


- A) BOTONES Y CONEXIONES SUBWOOFER.
B) CONEXIÓN SATÉLITE.
C) WOOFERS.
D) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

SUBWOOFER

- A) BOTONES Y CONEXIONES SUBWOOFER.

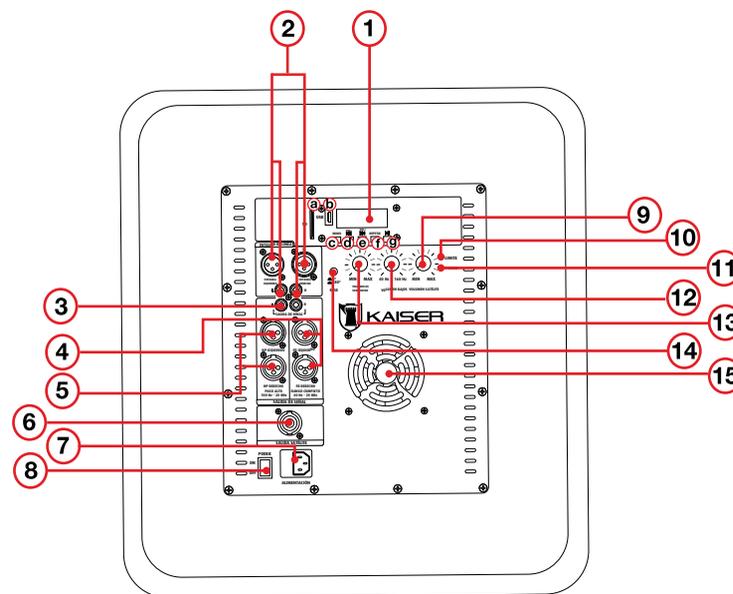

1) PANTALLA LED.

a. PUERTO SD.

b. PUERTO USB.

c. BOTÓN MODO: ALTERNA ENTRE BLUETOOTH® / FM / USB / SD:

- Mantener presionado para activar la función KSR-LINK.

d. BOTÓN PARA SELECCIONAR LA PISTA / ESTACIÓN FM ANTERIOR:

- Mantener presionado para bajar el volumen.

e. BOTÓN PARA SELECCIONAR LA SIGUIENTE PISTA / ESTACIÓN FM:

- Mantener presionado para subir el volumen.

f. BOTÓN PARA REPRODUCIR UNA PISTA O PARA REPRODUCIR TODA LA SELECCIÓN:

g. BOTÓN PARA PAUSAR / REPRODUCIR LA PISTA:

- En MODO FM, mantener presionado para buscar de forma automática las estaciones FM.

2) ENTRADA DE AUDIO TIPO RCA Y ENTRADAS DE AUDIO TIPO CANNON®.

3) SALIDA DE AUDIO TIPO RCA.

4) 2 SALIDAS DE AUDIO TIPO CANNON® PARA FRECUENCIA 40 Hz - 20 kHz.

5) 2 SALIDAS DE AUDIO TIPO CANNON® PARA FRECUENCIA 100 Hz - 20 kHz.

6) SALIDA SPEAK ON PARA CONECTAR SATÉLITE AL SUBWOOFER.

7) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

8) INTERRUPTOR PARA APAGAR / ENCENDER.

9) PERILLA PARA CONTROLAR EL VOLUMEN DEL SATÉLITE.

10) INDICADOR LED DE LÍMITE DE AUDIO.

11) INDICADOR LED DE ENCENDIDO.


12) PERILLA PARA AJUSTAR FRECUENCIA DE LOS BAJOS 40 Hz - 160 Hz.

13) PERILLA PARA CONTROLAR EL VOLUMEN DEL SUBWOOFER.

14) BOTÓN PARA EVITAR INTERFERENCIA ENTRE LOS SUBWOOFERS QUE SE CONECTAN.


15) VENTILADOR.

B CONEXIÓN SATÉLITE

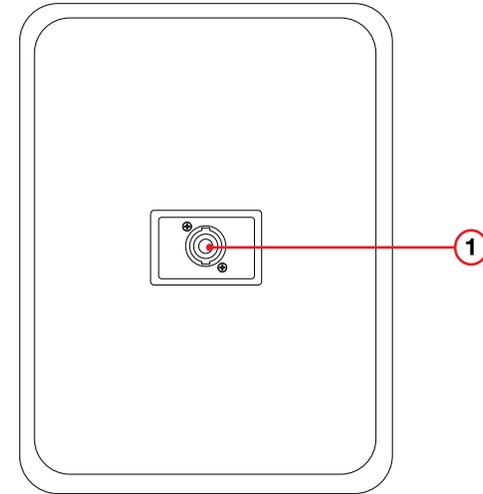

1) ENTRADA SPEAKON PARA CONECTAR SATÉLITE AL SUBWOOFER.

D CONTROL REMOTO

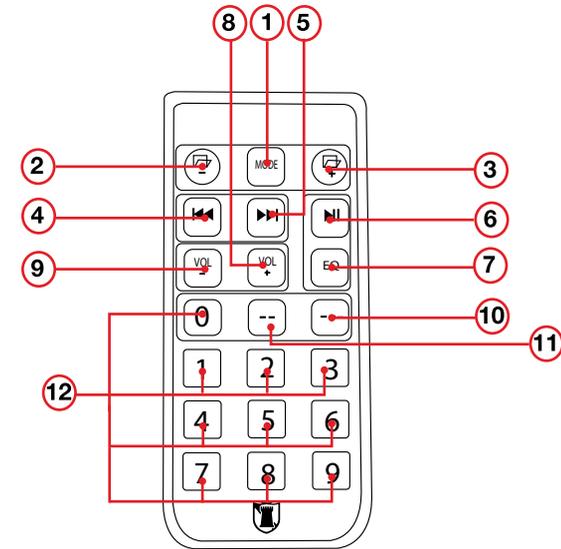

- 1) BOTÓN MODO: ALTERNA ENTRE BLUETOOTH® / SD / USB / FM.
- 2) BOTÓN PARA REGRESAR A LA CARPETA ANTERIOR DE LA MEMORIA USB Y LA TARJETA SD.
- 3) BOTÓN PARA CAMBIAR A LA SIGUIENTE CARPETA DE LA MEMORIA USB Y LA TARJETA SD.
- 4) BOTÓN PARA REPRODUCIR LA PISTA ANTERIOR.
- 5) BOTÓN PARA REPRODUCIR LA SIGUIENTE PISTA.
- 6) BOTÓN PARA PAUSA / REPRODUCIR.
- 7) BOTÓN PARA CAMBIAR MODOS EQ: POR JAZZ, CLASSIC.
- 8) BOTÓN PARA SUBIR VOLUMEN.
- 9) BOTÓN PARA BAJAR VOLUMEN.
- 10) BOTÓN PARA SELECCIONAR PISTAS DE 3 DÍGITOS: 1 - 999.
- 11) BOTÓN PARA SELECCIONAR PISTAS DE 2 DÍGITOS: 1 - 99.
- 12) TECLAS NUMÉRICAS: 0-9.

ESPECIFICACIONES

SUBWOOFER

Alimentación: 110 / 230 Vca 60 Hz 550 W

Woofers: 12"(30,48 cm)

Impedancia: 4 ohm

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 99 dB

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

NOM



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Sistema de Altavoces y Subwoofer

MODELO: KTS-3212

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033 / 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"