



ESTUDIOKAISER®

BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM



MODELO: KXB-2010BK



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto ESTUDIO KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

Especificaciones técnicas:

Versión Bluetooth®: 5.1

Distancia de transmisión: > 10 metros

Potencia de salida: 15 W * 2 + 30W

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 KHz

Altavoz: 3" X 2 y subwoofer de 4"

Potencia de entrada: 5 V 2 A

Consumo máximo de energía: 80 W

Batería incorporada: Batería de litio 18650 7.4 V 3600 mAh

Interfaz de entrada de audio: Conector estándar de 3.5 mm

Características:

Bluetooth® / USB / TF / FM / AUX

Amplificador DSP de alta fidelidad de 60 W, baja distorsión y bajo ruido.

Altavoz de alta fidelidad de 2.1 canales, sonido más natural y delicado.


Versión Bluetooth®: 5.1.

Llamada manos libres.

Función Bluetooth® TWS.

Luz LED colorida.

Contra agua IPX5

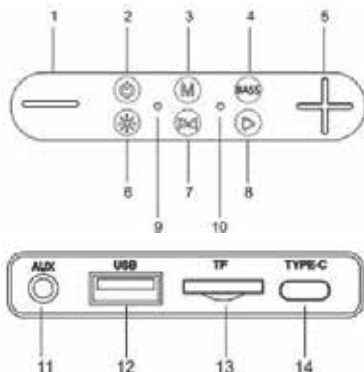

Botones:

1. -

Presione para disminuir el volumen; Presione y mantenga para seleccionar la pista de música anterior o la estación de FM anterior.

2. POWER

Presione y mantenga durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz.

3. Modo

Presione para cambiar entre los modos Bluetooth®, USB, Micro SD, FM y AUX de forma cíclica. (Por favor, inserte el cable USB, la tarjeta micro SD y el cable AUX).

USB, tarjeta Micro SD y AUX tienen prioridad cuando se insertan en la bocina.

4. Bajo (Bass):

Presione para seleccionar diferentes efectos de sonido de graves.

5. +

Presione para aumentar el volumen; Presione y mantenga presionado para seleccionar la siguiente pista de música o la siguiente estación de FM.

6. Luz

Presione para cambiar el modo de iluminación; presione y mantenga para encender o apagar la luz.

7. TWS

Presione para activar o desactivar el modo TWS en Bluetooth®.

8.Reproducir/Pausar:

Presione para reproducir o pausar el programa de música. En modo Bluetooth®: Presione y mantenga presionado para desconectar o volver a conectar el dispositivo Bluetooth® emparejado.

9. Indicador

La luz azul parpadea cuando el Bluetooth® se desconecta, la luz azul se enciende cuando el Bluetooth® está conectado, La luz roja prende cuando la batería está baja.

10. Indicador de carga

Se encenderá la luz roja durante la carga de la batería. Se encenderá la luz verde cuando la batería está completamente cargada. Para cargar la batería, apague su altavoz.

11. AUX

Conecte con un dispositivo de audio externo.

12. USB

Inserte un USB que contenga archivos de audio MP3 instalados.

13. MICRO SD

Inserte una tarjeta MICRO SD que contenga archivos de audio MP3 instalados.

14. TYPE-C

Conecte el cable de carga tipo C para cargar tu altavoz.

Uso rápido:

Indicación de tono:

- Hay una indicación de tono al encender o apagar el altavoz.
- Hay una indicación de tono cuando el volumen alcanza el máximo.
- Hay una indicación de tono cuando la batería tiene baja potencia; el altavoz se apagará después de 3 indicaciones de tono de baja potencia.

Bluetooth®

1. Presione “POWER” para encender el altavoz y ya estará en modo Bluetooth.
2. Habilite el Bluetooth en su dispositivo de audio (por ejemplo un teléfono inteligente) y busque conexiones Bluetooth disponibles. Seleccione el dispositivo “KXB-2010” de la lista.
3. Una vez emparejado, se escuchará un sonido a través de los altavoces.
4. Ahora puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio y la salida se reproducirá a través del altavoz.
5. Al usar un teléfono móvil como fuente de audio y recibir una llamada, la reproducción de audio se detiene. Presione “TWS” para contestar o colgar la llamada. Presione y mantenga presionado “TWS” para rechazar la llamada o volver a la última llamada.

6. Presione y mantenga “Reproducir / Pausa” para desconectar su dispositivo de audio.
7. Presione “-” o “+” para aumentar o disminuir el volumen.
8. Presione y mantenga presionado “-” o “+” para la pista de música anterior o siguiente.
9. Presione “Reproducir / Pausar” para pausar o reanudar la música.

Conexión Bluetooth® TWS:

Necesita dos altavoces KXB-2010, encienda ambos altavoces.

1. Presione “TWS” para activar la función TWS en ambos altavoces. Se conectarán automáticamente.
2. Habilite Bluetooth en tu dispositivo de audio (por ejemplo un teléfono inteligente) y busque conexiones Bluetooth disponibles. Seleccione “KXB-2010” de la lista.
3. Una vez emparejado, se escuchará un sonido a través de los altavoces.
4. Ahora puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio y la salida se reproducirá a través de los dos altavoces como un altavoz de audio estereo.

USB y tarjeta TF:

1. Inserte una memoria USB o MICRO SD con archivos de música MP3 / WMA instalados.
2. El altavoz reproducirá música automáticamente.
3. Presione “-” o “+” para aumentar o disminuir el volumen.
4. Presione y mantenga presionado “-” o “+” para la pista de música anterior o siguiente.
5. Presione “Reproducir / Pausar” para pausar o reanudar la música.

FM:

1. Para recibir bien la estación de FM, inserte el cable de audio en el puerto AUX. El cable de audio actúa como antena de FM.
2. Presione “MODE” para seleccionar la función de FM.
3. Presione y mantenga presionado “Reproducir / Pausar”, el altavoz buscará y memorizará automáticamente las estaciones.
4. Presione y mantenga presionado “-” o “+” para la estación de FM anterior o siguiente.
5. Presione “Reproducir / Pausar” para silenciar o reanudar el programa FM.
6. Presione “-” o “+” para disminuir o aumentar el volumen.

AUX:

1. Inserte el cable de audio en el puerto AUX. Conecte otro cable al dispositivo de audio externo.
2. Presione “-” o “+” para disminuir o aumentar el volumen.
3. Presione “Reproducir / Pausar” para silenciar o reanudar el programa de AUX.

Cuadro de posibles problemas

Problema No se puede encender el altavoz	Razones Batería baja.	Solución Por favor, carga la unidad con un adaptador de 5 V / 2 A a través del puerto USB Tipo C.
Sin sonido	1. Volumen demasiado bajo. 2. Volumen de la fuente AUX / BT demasiado bajo.	1. Aumenta el volumen. 2. Aumenta el volumen de salida de la fuente AUX / BT.
Sonido distorsionado desde la entrada AUX	Volumen de la fuente AUX demasiado alto.	Reduce el volumen de salida de la fuente AUX.
FM no recibe ninguna estación	No se ha insertado el cable de audio en el puerto AUX.	Inserta el cable de audio en el puerto AUX como antena de FM.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc / 3600 mAh

Recarga: 5 Vcc / 2 A tipo C

Potencia RMS: 60 W

Bocina: 3" x 2

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 KHz

Versión de Bluetooth®: 5.1

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de transmisión: 10 metros

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	8 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	2 hora

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Bluetooth®: "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KXB-2010BK

MARCA: ESTUDIO KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA