



ESTUDIOKAISER®

BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM



MODELO: KXB-2035BL



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto ESTUDIO KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Versión Bluetooth: 5.3

Distancia de transmisión: >15 metros

Potencia de salida: 30 W a 1 % T.H.D

Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 KHz

Altavoz: woofer de 3,5" y tweeter de 1,5"

Potencia de entrada: 5 V  2 A

Consumo máximo de energía: 30 W

Batería incorporada: batería de litio 18650 de 3.7 Vcc 1800 mAh

Interfaz de entrada de audio: conector estándar de $\varnothing$ 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS:

Bluetooth/USB/TF/AUX/FM

Amplificador de alta fidelidad DSP de 30 W, baja distorsión y bajo nivel de ruido. Altavoz de alta fidelidad de 2 vías, sonido más natural y delicado.

Versión Bluetooth 5.3

Llamada manos libres

Función Bluetooth TWS

Luz LED colorida


IPX5 resistente al agua

BOTÓN:



1. **TWS:** Haga clic para activar o desactivar el modo TWS en Bluetooth.
2. **Modo:** Presione para cambiar entre los modos Bluetooth, USB, tarjeta TF, AUX y FM de forma cíclica. (Inserte el cable USB, la tarjeta TF y el cable AUX). El USB, la tarjeta TF y el AUX tienen prioridad cuando se insertan en el altavoz.
3. **Haga clic para disminuir el volumen;** mantenga presionado para pasar al programa de música o la estación FM anterior.
4. **ENCENDIDO:** Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz.
5. **Haga clic para aumentar el volumen;** mantenga presionado para pasar al siguiente programa de música o estación FM.

6. **Reproducir/Pausar:** Presione para reproducir o pausar el programa de música.
En modo Bluetooth: Mantenga presionado para desconectar o volver a conectar el dispositivo Bluetooth emparejado.
7. **LUZ:** Presione para cambiar el modo de iluminación; mantenga presionado para encender o apagar la luz.
8. **TIPO C:** Conecte el cable de carga tipo C para cargar el altavoz. El LED rojo se enciende cuando se carga la batería. El LED verde se encenderá cuando la batería esté totalmente cargada.
Para cargar la batería, apague el altavoz.
9. **TF:** Inserte la tarjeta TF que tenía instalados los archivos de audio MP3.
10. **USB:** Inserte el USB que tenía instalados los archivos de audio MP3.
11. **AUX:** Conecte el dispositivo de audio externo.

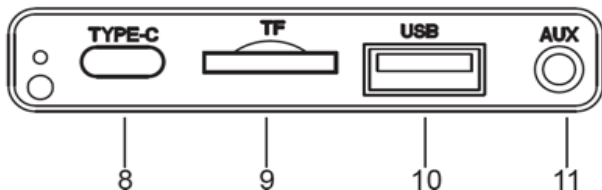

USO RÁPIDO:

Aviso de tono: Hay un aviso de tono cuando se enciende o se apaga el altavoz. Hay un aviso de tono cuando el volumen aumenta al máximo.

Hay un aviso de tono cuando la batería está baja; el altavoz se apagará después de 3 avisos de tono de batería baja.

BLUETOOTH:

1. Pulse **“POWER”** para encender el altavoz y ya estará en modo Bluetooth.
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo de audio (por ejemplo, un teléfono inteligente) y busque conexiones Bluetooth disponibles. Seleccione el **“KXB-2035BL”** de la lista.
3. Una vez emparejado, escuchará un sonido.
4. Ahora puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio y la salida se reproducirá a través del altavoz.
5. Cuando utilice un teléfono móvil como fuente de audio y reciba una llamada telefónica, la reproducción de audio se detendrá. * Pulse **“TWS”** para atender o colgar una llamada telefónica.* Pulse y mantenga pulsado **“TWS”** para rechazar una llamada telefónica o iniciar la última llamada telefónica.
6. Mantenga presionado el botón **“Reproducir/Pausar”** para desconectar su dispositivo de audio.

7. Haga clic en “>” o “<” para aumentar o disminuir el volumen.
8. Pulse y mantenga pulsado “<” o “>” para pasar al programa de música anterior o siguiente.
9. Presione “**Reproducir/Pausa**” para pausar o reanudar la pista

CONEXIÓN BLUETOOTH TWS:

Se necesitan dos altavoces del mismo modelo:

1. Pulse “**TWS**” para activar la función “**TWS**” de ambos altavoces. Se conectarán automáticamente.
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo de audio (por ejemplo, un teléfono inteligente) y busque conexiones Bluetooth disponibles. Seleccione “**KXB-2035BL**” de la lista.
3. Una vez emparejados, se oirá un sonido audible a través de los altavoces.
4. Ahora puede comenzar la reproducción desde el dispositivo de audio y la salida se reproducirá a través de las dos bocinas como audio estéreo.

USB y tarjeta TF:

1. Inserte el USB o la tarjeta TF que tenga instalado el archivo de música.
2. El altavoz reproducirá la música automáticamente.
3. Haga clic en “<” o “>” para aumentar o disminuir el volumen.
4. Mantenga presionado “<” o “>” para pasar al programa de música anterior o siguiente.
5. Presione **“Reproducir/Pausa”** para pausar o reanudar el programa de música.

FM:

1. Para recibir correctamente la estación FM, inserte el cable de audio en el puerto AUX. El cable de audio funciona como una antena FM.
2. Presione **“MODE”** para seleccionar la función.
3. Presione y mantenga presionado **“Play/Pause”**; el altavoz buscará y memorizará la estación en el altavoz automáticamente.
4. Presione y mantenga presionado “<” o “>” para pasar a la estación FM anterior o siguiente.
5. Presione **“Play/Pause”** para silenciar o reanudar el programa FM.
6. Haga clic en “<” o “>” para disminuir o aumentar el volumen.

AUX:

1. Inserte el cable de audio en el puerto AUX. Conecte otro cable a su dispositivo de audio externo.
2. Haga clic en “<” o “>” para disminuir o aumentar el volumen.
3. Presione **“Reproducir/Pausa”** para silenciar o reanudar el programa AUX.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razones	Solución
No enciende	Batería baja	Cargue la unidad con un adaptador de 5 V/2 A a través del puerto USB tipo C.
No tiene sonido	1. El volumen es demasiado bajo. 2. El volumen de la fuente AUX/BT es demasiado bajo.	1. Aumente el volumen. 2. Aumente el volumen de salida de la fuente AUX/BT.
El sonido está distorsionado desde la entrada AUX	El volumen de la fuente AUX es demasiado alto.	Reducir el volumen de salida de la fuente AUX.
FM no recibió la estación	No insertó el cable de audio en el puerto AUX.	Inserte el cable de audio en el puerto AUX como antena FM.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5Vcc / 2A

Batería: 3.7 Vcc 1800 mAh

Potencia RMS: 30 W

Bocina: 1.5" x 1, 3.5" x 1

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 60 Hz - 20 KHz

Versión de Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de transmisión: 15 metros

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	7 horas
50% volumen	4-5 horas
100% volumen	1:30 hora



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KXB-2035BL

MARCA: ESTUDIO KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA