



ESTUDIOKAISER®

REPRODUCTOR DE AUDIO



MODELO: KXB-2107

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitsu.com](https://www.mitsu.com)

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto ESTUDIO KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO:


1




3



4




2



1. Bocina (1 pieza).
2. Correa para transportar (1 pieza).
3. Cable de audio 3.5mm (1 pieza).
4. Cable de carga USB Type C (1 pieza).

FUNCIONES:

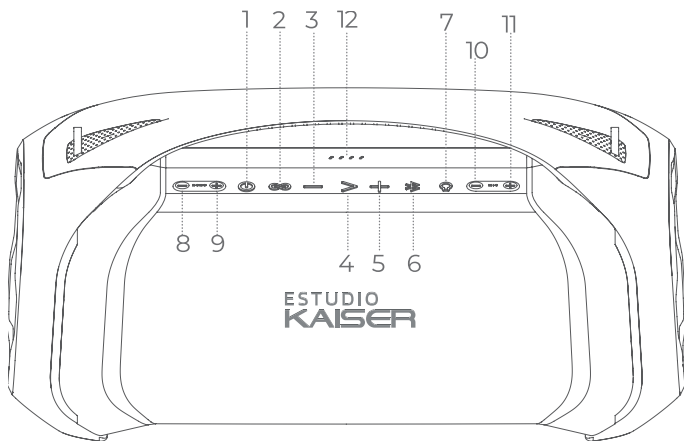

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Botón de encender. | 6. Botón Bluetooth®. |
| 2. Botón TWS / EQ. | 7. Botón luz RGB. |
| 3. Bajar volumen / canción anterior. | 8. Botón reducción de eco. |
| 4. Reproducir, pausa. | 9. Botón mejora de eco. |
| 5. Subir volumen / siguiente canción. | 10. Bajar volumen del MIC. |
| | 11. Subir volumen del MIC. |
| | 12. Indicador de carga LED. |


13. Puerto de carga Type-C.

14. Puerto USB.

15. Puerto MIC.

16. Puerto AUX.


17. Puerto micro SD.

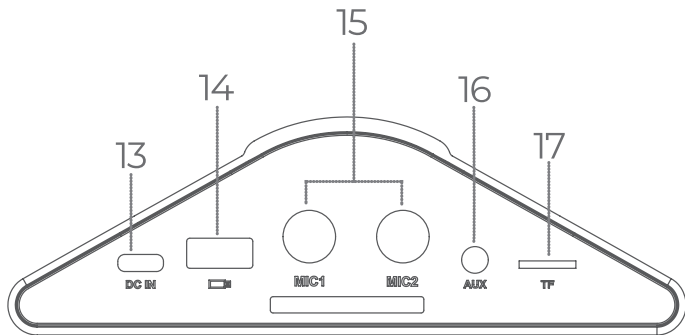

ENCENDER / CONECTAR:

Encender: Mantén presionado por 3s, el indicador led del Bluetooth® parpadeará.

Apagar: Mantén presionado por 3s, presiona 2 veces el botón Bluetooth® para borrar el emparejamiento bluetooth.

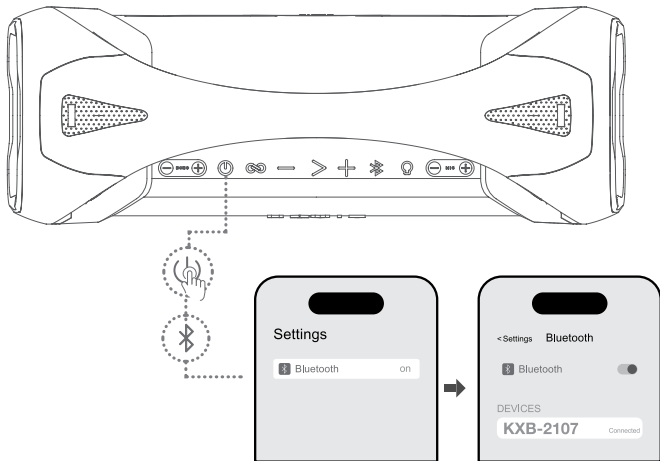

NOTA: La bocina se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado tan pronto como se encienda.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS TWS:

- Enciende las dos bocinas, pero no los conectes a tu dispositivo.
- Mantén presionado el botón TWS por 2s en cada una de las bocinas, debes escuchar dos sonidos. Después del segundo sonido, Significa que las dos bocinas están conectadas con éxito.
- Enciende el Bluetooth® de tu dispositivo y selecciona **“KXB-2107”**.

Ahora tu dispositivo esta conectado a las dos bocinas.

*Mantén presionado el botón TWS por 2s, para desconectar las dos bocinas.




FUNCIÓN:

Encender/ Apagar		Presionar y mantener por 3s
Cambiar modo		Presionar 1 vez
Reproducir/pausar		Presionar 1 vez
Reiniciar música		Presionar y mantener por 2s
Emparejar TWS		Presionar y mantener por 2s
Cambiar EQ		Presionar 1 vez
Modo karaoke		Presionar 9 veces
Bajar volumen		Presionar 1 vez
Canción anterior		Presionar y mantener por 2s
Subir volumen		Presionar 1 vez
Siguiente canción		Presionar y mantener por 2s
Quitar emparejamiento bluetooth		Presionar y mantener por 2s

Desconexión TWS		Presionar 2 veces
Modo emparejamiento bluetooth		Presionar 1 vez
Cambiar modo de luz		Presionar 1 vez
Apagar, encender modo luz		Presionar y mantener por 2s
Ajustar Eco		Presionar 1 vez
Volumen MIC		Presionar 1 vez

8 MODOS EQ EN TOTAL:


- | | | |
|-----------|----------|---------|
| 1. Normal | 4. Vocal | 7. Flat |
| 2. Bass | 5. Rock | 8. Jazz |
| 3. Pop | 6. Class | |

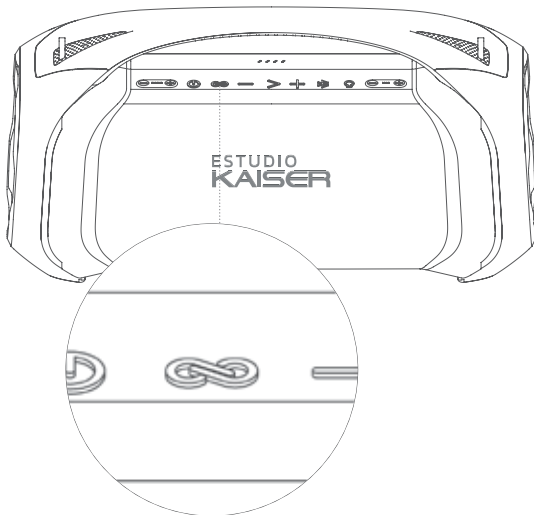

Presione una vez mas para activar Modo Karaoke


CAMBIAR MODO:

Insertar USB, cable de audio o micro SD a la bocina, después puedes presionar el botón de encender para cambiar a diferentes modos.

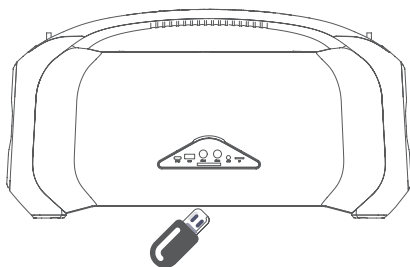


MODO MICRO SD:

Inserta un micro SD, la bocina reconocerá y reproducirá automáticamente.

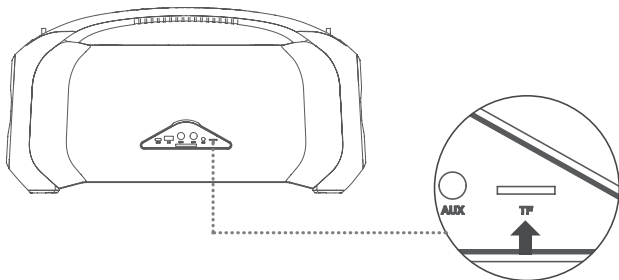


MODO AUX:

Conectar la bocina a la música por un cable 3.5mm (accesorio incluido) y la música se reproducirá automáticamente.*Presionar los botones para cambiar de música, no esta disponible en el modo AUX.

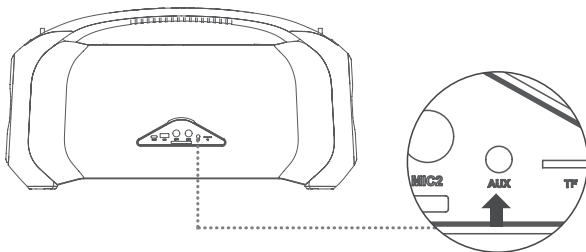


MODO USB:

Insertar una USB a la bocina, se reproducirá automáticamente

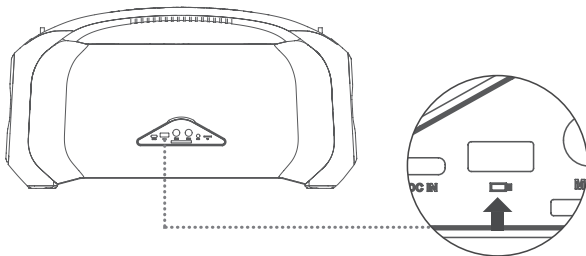

CARGAR BOCINA:

Cargue la bocina con un cable Type C, preferentemente de una PC o laptop.

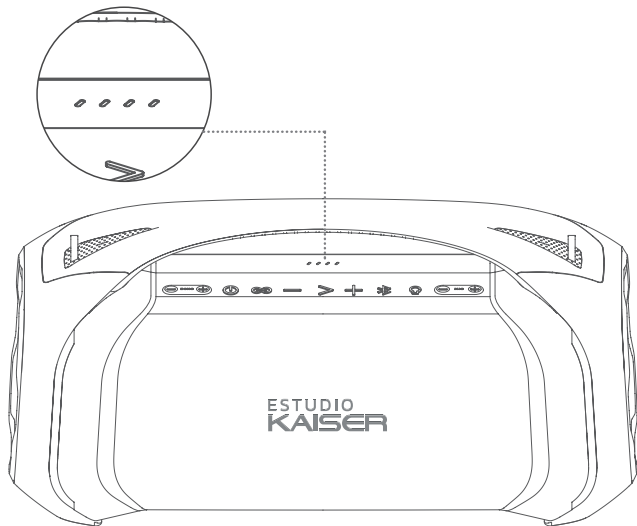

Indicador led en bocina

Cargando: Un indicador blanco brillante

Carga completa: Cuatro indicadores LED están en color blanco.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

1. Por favor seguir las instrucciones para operar el producto.
2. Cargar el producto con una entrada de energía bajo 5V / 3A para proteger la batería.
3. Por favor guarda o usa el producto en un ambiente de temperatura normal.
4. Mantén el producto lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, reguladores de aire o algún instrumento que posea otra temperatura.
5. No obstruya los puertos de entrada.
6. Para proteger y extender la vida del producto, no es recomendable usar el volumen al máximo nivel por un largo periodo de tiempo.

BATERÍAS:

Una advertencia que las baterías (paquete o baterías instaladas) no deben ser expuestas a excesivo calor como luz solar o fuego.

1. Reemplazar las baterías con un incorrecto tipo puede ser inseguro.
2. Desechar una batería hacia el fuego o horno caliente, o mecánicamente aplastante puede dar como resultado una explosión.
3. Una batería sometida bajo presión puede dar como resultado una explosión o liquido flamable.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5Vcc / 2A

Batería: 11.1 Vcc 7500 mAh

Potencia RMS: 200W

Bocina: 1.5" x 1, 3.5" x 1

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 45Hz-20KHz

Versión de Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de transmisión: 10 metros

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	10 horas
50% volumen	8 horas
100% volumen	5 hora



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Bluetooth®: "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: REPRODUCTOR DE AUDIO

MODELO: KXB-2107

MARCA: ESTUDIO KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA