



ESTUDIOKAISER®

MODELO: KXB-4065WH

Bocina portátil recargable con reproductor FM

CARGUE
10 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitsu.com](https://www.mitsu.com)

 [mitsu.official](#)

 [MitsuCorp](#)


 [mitsu.official](#)

 [Mitsu.Corp](#)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

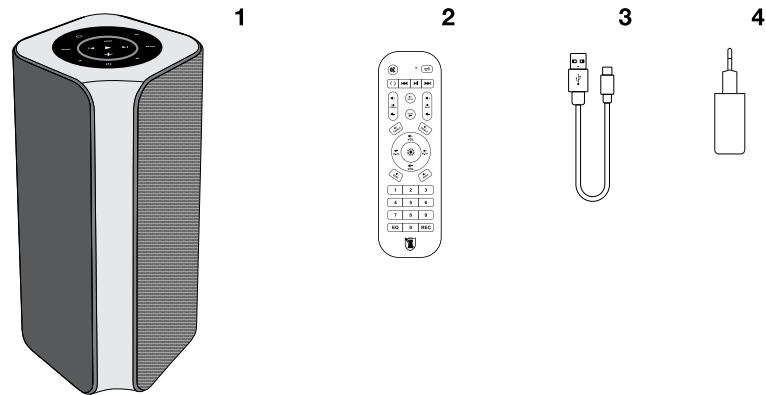

- 1. Bocina (1 pieza).
- 2. Control remoto (1 pieza).
- 3. Cable de carga Tipo C (1 pieza).
- 4. Cargador con entrada Tipo C (1 pieza).

¿CÓMO CONECTAR?


- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegúrese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

- Conecte el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 10 horas antes de encenderlo por primera vez.
- Pulse el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo tras cargar la batería por primera vez.
- Conecte el producto al tomacorriente cuando la batería esté baja hasta 4 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

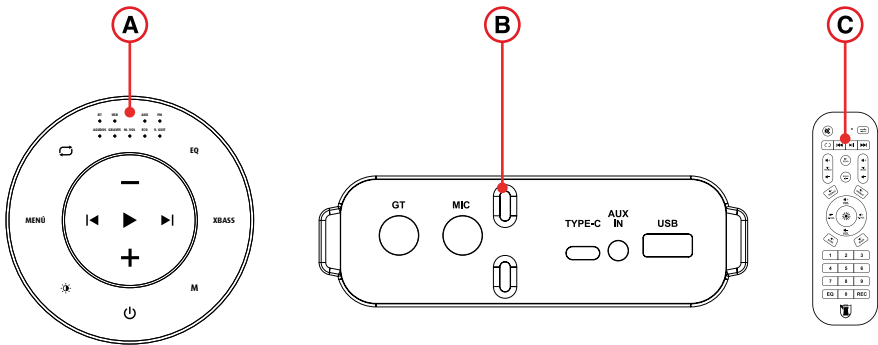

- A) PANEL DE CONTROL.
- B) PANEL TRASERO.
- C) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

A) PANEL DE CONTROL

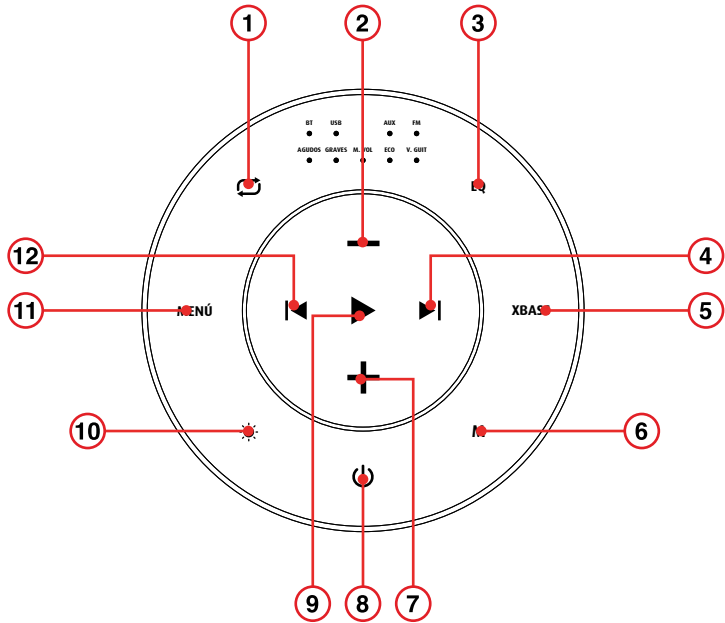

1) REPETIR

En modo USB, se presiona una vez para repetir UNA pista, se presiona nuevamente para repetir TODAS las pistas.

2) DISMINUIR VOLUMEN

Presione para bajar el volumen

3) ECUALIZADOR

Presione para cambiar efecto exterior (OUTDOOR) o interior (INDOOR).

4) SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM / KSR-LINK

Mantenga presionado para adelantar la pista.

KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón KSR-LINK / Siguiente pista en uno de los bafles y se conectará automáticamente al segundo baffle.
- Para escuchar música vía Bluetooth®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Presione el botón KSR-LINK / Siguiente pista nuevamente para salir de la función KSR-LINK.

5) X-BASS

Presione para incrementar la función de bajos (BOOST X-BASS)

6) MODO

Alterna entre USB / BLUETOOTH® / AUX / FM

BLUETOOTH®

1. Encienda el producto. Presione el botón MODO para cambiar a Bluetooth® (el LED del Panel de control se encenderá cuando esté activo)
2. Empareje el dispositivo con el producto para que pueda reproducir la música (el nombre del Bluetooth® es KXB-4065WH).
3. Para cambiar la lista de reproducción deberá usar los botones "PISTA ANTERIOR" o "SIGUIENTE PISTA".

4. Si desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón "PLAY/ PAUSA"

NOTA: En caso de cambiar el MODO, ya no necesitará conectarse nuevamente.

7) AUMENTAR VOLUMEN

Presione para aumentar el volumen

8) BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO

9) REPRODUCIR / PAUSAR

NOTA: No aplica en modo AUX.

10) EFECTOS DE LUCES LED / PRIORIDAD MICRÓFONO

a) Presione una vez para encender las luces LED y cambiar los 9 efectos de luces LED:

EFECTOS CON MÚSICA

1. Efecto destellante unicolor.
2. Efecto audio rítmico unicolor.
3. Efecto dinámico unicolor.
4. Efecto dinámico unicolor.
5. Efecto dinámico unicolor.
6. Efecto audio rítmico unicolor.
7. Efecto parpadeante unicolor.
8. Efecto multicolor parpadeante.
9. Efecto desvanecido unicolor.

EFECTOS CON STAND BY

1. Efecto destellante unicolor.
2. Efecto destellante unicolor.
3. Efecto dinámico unicolor.
4. Efecto dinámico unicolor.
5. Efecto dinámico unicolor.
6. Efecto dinámico unicolor.
7. Efecto parpadeante unicolor.
8. Efecto parpadeante multicolor.
9. Efecto desvanecido unicolor.

b) PRIORIDAD MICRÓFONO

Mantenga presionado el botón para encender / apagar la función de prioridad micrófono.


11) MENÚ

- Presione para ajustar el nivel de los agudos (para reducir presione "-", para aumentar presione "+")
- Presione para ajustar el nivel de los bajos (para reducir presione "-", para aumentar presione "+")
- Presione para ajustar el volumen del micrófono (para reducir presione "-", para aumentar presione "+")
- Presione para ajustar el eco del micrófono (para reducir presione "-", para aumentar presione "+")
- Presione para ajustar el volumen de guitarra (para reducir presione "-", para aumentar presione "+")

12) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR

Mantenga presionado para rebobinar la pista.

B PANEL TRASERO

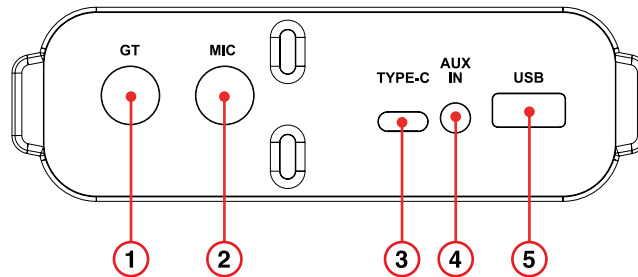

1) ENTRADA DE GUITARRA 6,3 mm.

2) ENTRADA DE MICRÓFONO 6,3 mm.

3) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

4) ENTRADA AUX 3,5 mm.

5) ENTRADA USB.

- 1) Botón MUDO.
- 2) Pista anterior / Estación FM anterior.
- 3) Reproducir / Pausar
- 4) MODO: alterna entre: USB, BLUETOOTH®, AUX y FM.

- 5) Siguiente pista / Siguiente estación FM.
- 6) Aumenta Eco del micrófono.
- 7) Aumenta bajos de micrófono.
- 8) Reduce Eco del micrófono.
- 9) Reduce bajos de micrófono.
- 10) Aumenta agudos.
- 11) Efectos de luces led: Presione para cambiar los diferentes efectos de luces LED.

- 12) Aumenta volumen de micrófono.
- 13) Aumenta bajos.

- 14) Función GRABACIÓN.
NOTA: Solo funciona con el control remoto.
 1) Conecte el micrófono alámbrico e inserte el dispositivo USB para guardar la grabación.
 2) Presione el botón REC para empezar a grabar.
 3) Cuando termine de grabar, presione el botón REC nuevamente y automáticamente escuchará la grabación de audio.

- 15) EQ: cambia ecualización exterior (OUTDOOR) e interior (INDOOR).

- 16) Teclado numérico (0 – 9).

- 17) Reduce bajos.

- 18) Reduce volumen maestro.

- 19) Reduce volumen de micrófono.


- 20) Aumenta volumen maestro.

- 21) Reduce los agudos.

- 22) Reduce los agudos del micrófono.

- 23) Aumenta los agudos del micrófono.

- 24) En MODO USB, presione para repetir UNA o TODAS las pistas.

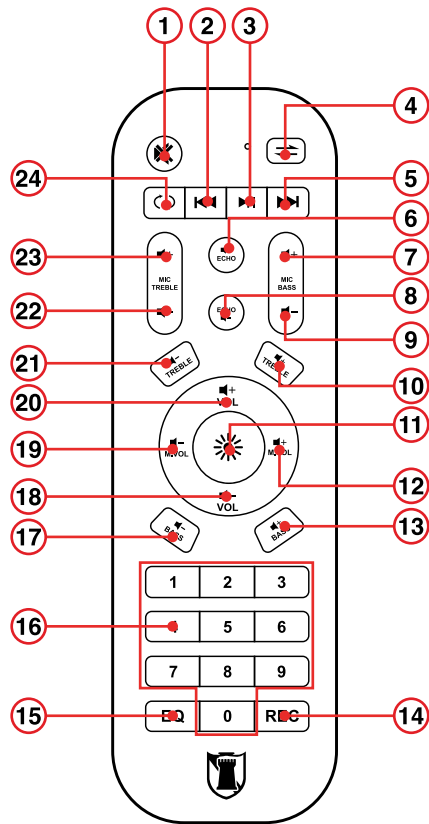

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,22 A / 12 Vcc 1,67 A
Batería: 7,4 Vcc 7 800 mAh (batería recargable)
Woofers: 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)
Impedancia: 4 ohm
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 80 dB
Tweeter: 2 x 2,25" (2 x 5,71 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros

Cargador Tipo C

Entrada: 110 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1 A 20 W
Salida: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,22 A / 12 Vcc 1,67 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	300 minutos
50% volumen	240 minutos
100% volumen	120 minutos



IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
 (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
 (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM.

MODELO: KXB-4065WH

MARCA: ESTUDIO KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA