



MODELO: MSA-7515MX

Bocina portátil recargable con reproductor FM



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Cable de alimentación (1 pieza)
3. Control remoto (1 pieza)
4. Micrófono alámbrico (1 pieza)
5. Tripié (1 pieza)

- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurese que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.


1. Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al baffle, dejar cargar durante 5 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, presionar el interruptor ON para encender el equipo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar al toma corriente cuando esté baja; requiere hasta 4 horas de recarga (ver led carga). Puede seguir en uso mientras está conectada.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.

- A) PANEL DE CONTROL.**
B) WOOFER.
C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
D) CONTROL REMOTO.

A PANEL DE CONTROL.

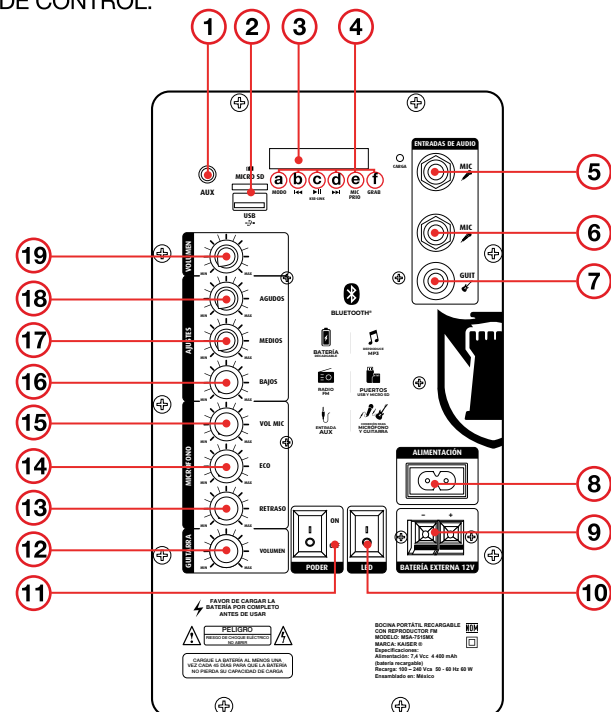

1) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

2) ENTRADA USB / MICRO SD.

3) DISPLAY.

4) BOTONERA.

a) Botón MODO.

Alternar entre USB / FM / AUX / Micro SD / BLUETOOTH®

BLUETOOTH®

- Encuentre el BLUETOOTH® en el celular.
- Realice una búsqueda para conectarse la unidad llamada "MSA-7515MX". Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música. No necesitará reconectar el BLUETOOTH® cuando cambie de modo.

b) Botón Pista anterior.

c) Botón PLAY / PAUSE / Mantener presionado para entrar a la función KSR-LINK.

KSR-LINK.

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón PLAY / PAUSE durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía BLUETOOTH®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Pulse el botón PLAY / PAUSE durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.

d) Botón Siguiente pista.

e) Botón MIC PRIO.

- Para encender y apagar la función prioridad de micrófono, mantenga presionado el botón "MIC PRIO".
- Inserte el micrófono antes de usar esta función y verifique que esté encendido el micrófono.
- Dar prioridad al micrófono.

f) Botón de GRABAR.

- Coloque una tarjeta USB / Micro SD en la ranura, luego inserte el micrófono con cable y asegúrese de que esté funcionando.
- Mantenga presionado "GRAB" para iniciar la grabación de sonido.
- Presione brevemente "GRAB" para reproducir el archivo de grabación.
- Presione nuevamente para salir de la función de grabación.

5) ENTRADA MICRÓFONO 6,3 mm.

6) ENTRADA MICRÓFONO 6,3 mm.

7) ENTRADA GUITARRA 6,3 mm.

8) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

9) ENTRADA PARA CONEXIÓN DE BATERÍA EXTERNA 12 V DC.

10) INTERRUPTOR DE LUCES LED.

NOTA: En modo FM, se deberá apagar la luz LED para mejorar la recepción en la señal de radio.

11) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.

12) PERILLA DE VOLUMEN DE GUITARRA.

13) PERILLA DE RETRASO.

14) PERILLA DE ECO.

15) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.


16) PERILLA DE BAJOS.

17) PERILLA DE MEDIOS.

18) PERILLA DE AGUDOS.

19) PERILLA DE VOLUMEN MAESTRO.

D CONTROL REMOTO.

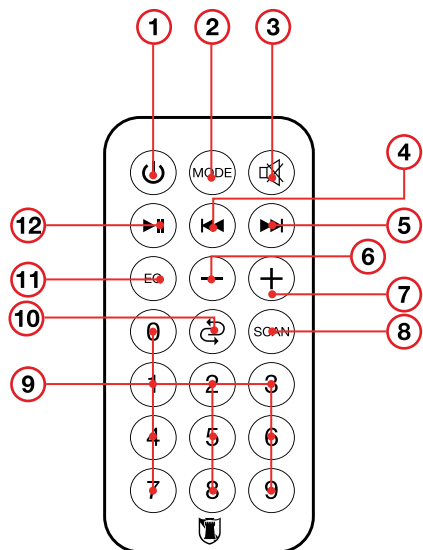

- 1) BOTÓN DE ESPERA.
Haga que la unidad entre en Modo Espera.
- 2) BOTÓN MODO DE ENTRADA.
Alternar entre USB / TARJETA MICRO SD / FM / AUX / BLUETOOTH®.
- 3) BOTÓN SILENCIAR.
Silencia la pista.
- 4) BOTÓN DE PISTA ANTERIOR.
Selecciona la Pista / Canal Anterior.
- 5) BOTÓN DE SIGUIENTE.
Selecciona la Pista / Canal Siguiente.
- 6) VOL -
Reducir el volumen principal.
- 7) VOL +
aumentar el volumen principal.
- 8) ESCANEAR LOS CANALES EN MODO FM.
- 9) NÚMEROS PARA SELECCIONAR UNA PISTA DETERMINADA DE LA UNIDAD FLASH USB O TARJETA MICRO SD.
- 10) REP.
Repite la pista en reproducción.
- 11) EQ.
Seleccione el modo EQ.
- 12) BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 4 400 mAh (batería recargable)

Recarga: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 60 W

Woofer: 15" (38,1 cm)

Impedancia: 3 ohms

Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz

Sensibilidad: 92 dB

Tweeter: 1,5" (3,81cm)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3.5 horas
50% volumen	2.5 horas
100% volumen	1.5 horas

! IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

! ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM

MODELO: MSA-7515MX

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA