




MODELO: MSA-9709

Bocina Pórtatil Recargable con reproductor FM

**CARGUE
8 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**

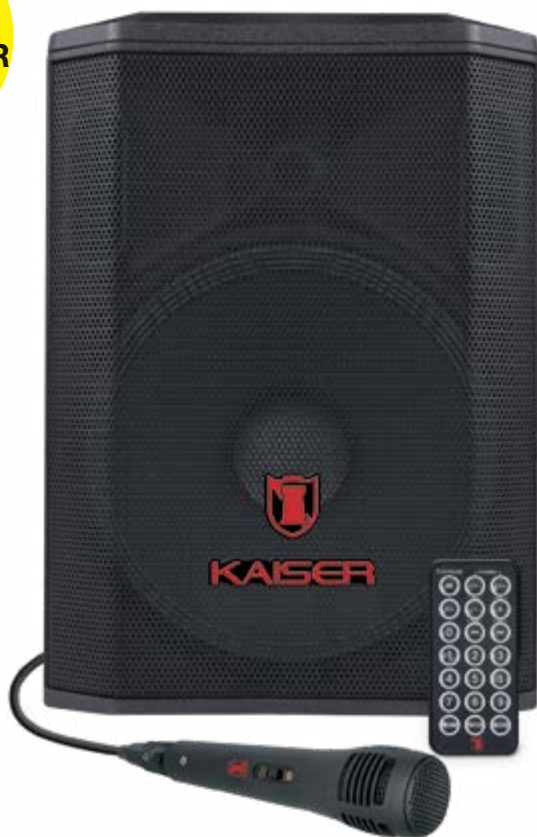

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitzu.com](https://www.mitzu.com)

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)


[/Mitzu.Corp](https://facebook.com/MitzuCorp)

[/MitzuCorp](https://youtube.com/MitzuCorp)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

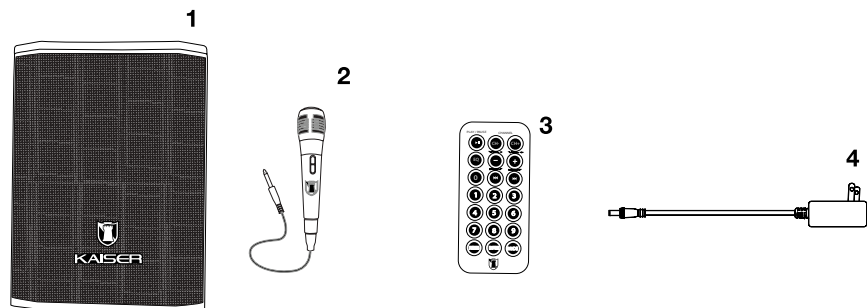

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Micrófono alámbrico (1 pieza).
3. Control remoto (1 pieza).
4. Adaptador (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?




- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegure que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conecte el adaptador al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, deje cargar durante 8 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Presione el interruptor de encendido y apagado hacia arriba (ON) para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conecte el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 6 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

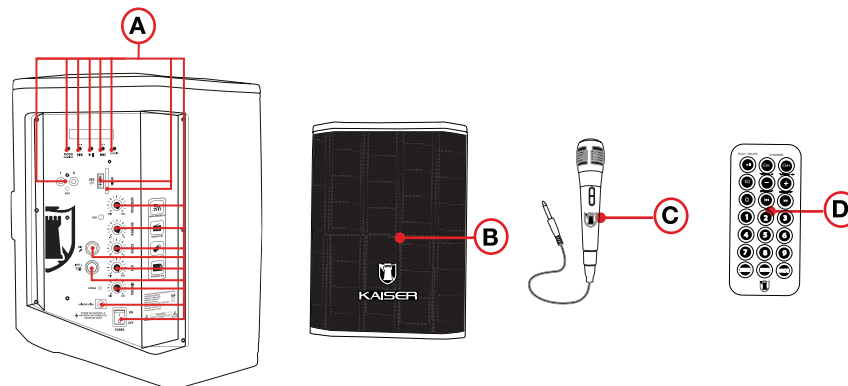

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
- B) WOOFER.
- C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
- C) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

- A) BOTONES Y CONEXIONES.

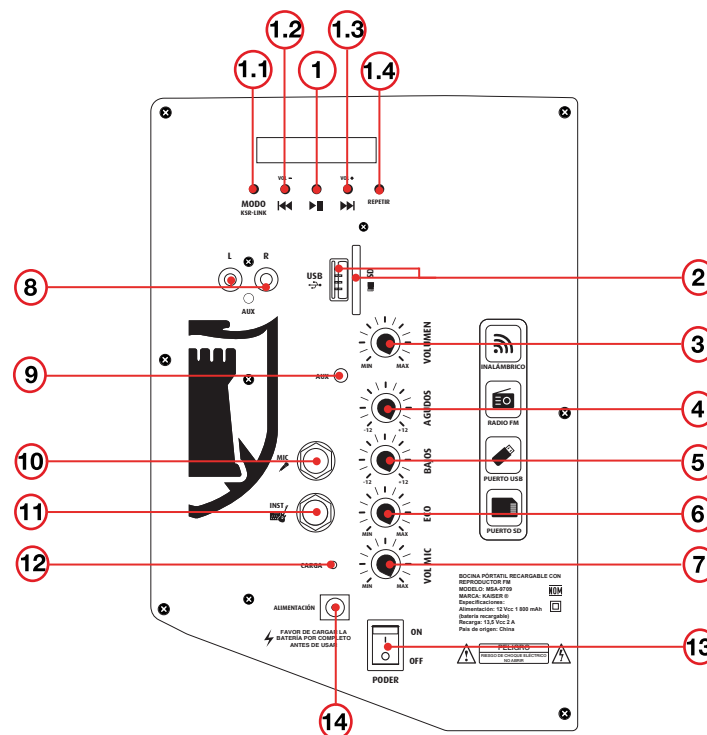

1) BOTÓN PARA PAUSAR O REPRODUCIR LA PISTA.

NOTA: No funciona en **MODO AUX**

1.1) BOTÓN MODO:

• Alternar entre **BLUETOOTH®** / **SD** / **AUX** / **USB** / **FM** / **AUX** / **RCA** (aparece en pantalla como **AUX**) / **FUNCIÓN KSR-LINK**.

BLUETOOTH®

- Encontrar el **BLUETOOTH®** en el celular.
- Realizar una búsqueda para conectarse la unidad llamada "MSA-9709".
- Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música.
- No necesitará reconectar el **BLUETOOTH®** cuando cambie de modo.

FUNCIÓN KSR-LINK.

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en **MODO BLUETOOTH®** para usar el **KSR-LINK**.
- Presionar el botón **MODO** durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía **BLUETOOTH®**, se deberá enlazar el celular al dispositivo principal.
- Pulsar el botón **MODO** durante 3 segundos para salir de la función **KSR-LINK**.

1.2) BOTÓN PARA REPRODUCIR LA PISTA / ESTACIÓN FM ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN:

• Mantener presionado el botón.

NOTA: En **MODO AUX** no retrocede pistas / estaciones **FM**

1.3) BOTÓN PARA REPRODUCIR LA SIGUIENTE PISTA / ESTACIÓN FM / SUBIR VOLUMEN:

• Mantener presionado el botón.

NOTA: En **MODO AUX** no adelanta pistas / estaciones **FM**

1.4) BOTÓN PARA REPETIR: TODAS Y UNA PISTA.

2) PUERTO USB Y SD.

3) PERILLA PARA AJUSTAR EL VOLUMEN PRINCIPAL.

4) PERILLA PARA AJUSTAR LOS AGUDOS.

5) PERILLA PARA AJUSTAR LOS BAJOS.

6) PERILLA PARA CONTROLAR EL ECO.

7) PERILLA PARA CONTROLAR EL VOLUMEN DEL MICRÓFONO.

8) ENTRADA AUXILIAR TIPO RCA.

9) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

10) ENTRADA PARA MICRÓFONO 6,3 mm.

11) ENTRADA PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 6,3 mm.

12) INDICADOR LED DE RECARGA DE BATERÍA:

• Se enciende en color rojo cuando se está cargando la batería; se enciende en color azul cuando se completó la carga.

13) INTERRUPTOR PARA PRENDER O APAGAR EL BAFLE.


14) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

C) MICRÓFONO ALÁMBRICO

1. Ubicar en puertos y conexiones la conexión 6,3 mm para el micrófono.

2. Deslizar el switch para encenderlo.

D) CONTROL REMOTO

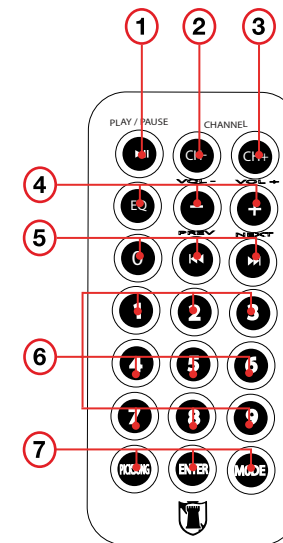

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 1 800 mAh (batería recargable)
Recarga: 13,5 Vcc 2 A
Woofers: 8" (20,32 cm)
Impedancia: 4 ohm
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 98 dB
Tweeter: 1" (2,54 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: Hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

Adaptador ca / cc:
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,95 A
Salida: 13,5 Vcc 2 A



Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	300 minutos
50% volumen	180 minutos
100% volumen	90 minutos

! IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

! ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina Portátil Recargable con reproductor FM

MODELO: MSA-9709

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA