



MODELO: MSA-9716

Bocina Portátil Recargable con reproductor FM

CARGUE
10 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

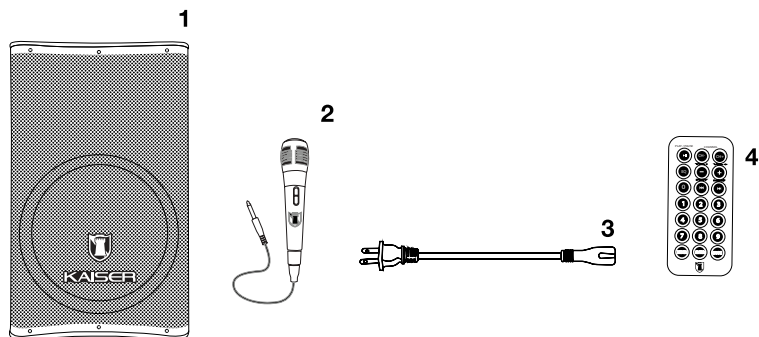

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Micrófono alámbrico (1 pieza).
3. Cable de alimentación (1 pieza).
4. Control remoto (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 10 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Pulsar el interruptor de encendido y apagado (ON) para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conectar el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 6 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

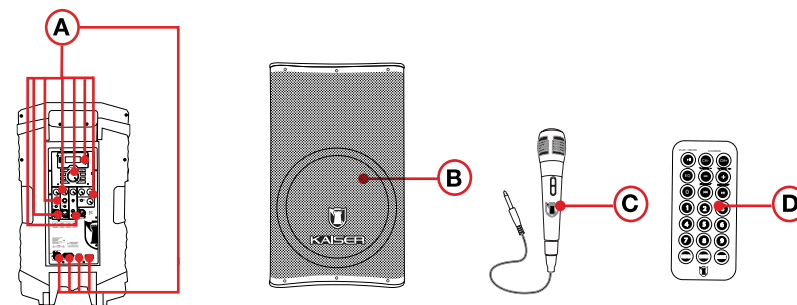

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
B) WOOFER.
C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
D) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

- A) BOTONES Y CONEXIONES.

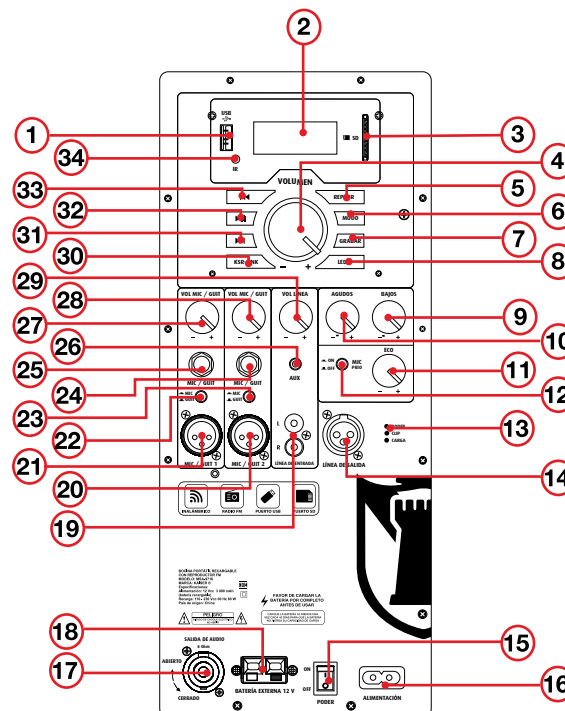

- 1) PUERTO USB.
 - 2) PANTALLA LED.
 - 3) ENTRADA SD.
 - 4) PERILLA PARA REGULAR EL VOLUMEN GENERAL.
 - 5) BOTÓN REPETIR PISTAS.
NOTA: NO FUNCIONA EN MODO AUX.
 - 6) BOTÓN PARA CAMBIAR ENTRE MODOS (BLUETOOTH® / SD / USB / FM / AUX)
- BLUETOOTH®
- Encontrar el BLUETOOTH® en el celular.
 - Realizar una búsqueda para conectarse la unidad llamada “MSA-9716”.
 - Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música. No necesitará reconectar el Bluetooth® cuando cambie de modo.
- 7) BOTÓN PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN GRABACIÓN.
 - Insertar una memoria USB o MICRO SD, presionar una vez el botón para empezar a grabar y presionar una segunda ocasión para guardar la grabación
 - 8) BOTÓN PARA CAMBIAR EL MODO DE LAS LUCES LED:

EFFECTOS EN MODO MÚSICA



EFFECTO 1
CIRCULAR
MULTICOLOR



EFFECTO 2
CIRCULAR UN COLOR



EFFECTO 3
CIRCULAR
DOS COLORES



EFFECTO 4
AUDIORÍTMICO
DOS COLORES



EFFECTO 5
MULTICOLOR



EFFECTO 6
CIRCULAR CASCADA
DOS COLORES

EFFECTOS EN MODO STAND BY



EFFECTO 1
CIRCULAR
MULTICOLOR



EFFECTO 2
CIRCULAR UN COLOR



EFFECTO 3
CIRCULAR
DOS COLORES



EFFECTO 4
CIRCULAR DOS COLORES



EFFECTO 5
MULTICOLOR



EFFECTO 6
CIRCULAR CASCADA
DOS COLORES

- 9) PERILLA PARA REGULAR EL VOLUMEN DE LOS BAJOS.
- 10) PERILLA PARA CONTROLAR EL NIVEL DE LOS AGUDOS.
- 11) PERILLA PARA CONTROLAR EL NIVEL DE ECO DEL MICRÓFONO.
- 12) BOTÓN PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN PRIORIDAD MICRÓFONO (TALK OVER).
 - Presionar el botón TALK OVER para activar y desactivar la función prioridad de micrófono.
- 13) INDICADOR LED:
 - Cuando la luz es roja, indica que el producto está cargando, la luz se apaga cuando la batería se terminó de cargar.
 - Cuando la luz está azul, indica que el producto está encendido.
 - Cuando la luz es roja indica que el volumen del producto se encuentra saturado al máximo volumen.
- 14) SALIDA CANNON®.
- 15) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- 16) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.
- 17) SALIDA SPEAK ON.

18) PUERTO PARA CONECTAR UNA BATERÍA EXTRA DE 12 V.

19) ENTRADA AUX / RCA.

20) ENTRADA CANNON® PARA MICRÓFONO O GUITARRA.

21) ENTRADA CANNON® PARA MICRÓFONO O GUITARRA.

22) BOTÓN PARA CAMBIAR ENTRE MICRÓFONO O GUITARRA.

23) BOTÓN PARA CAMBIAR ENTRE MICRÓFONO O GUITARRA.

24) ENTRADA 6,3 mm.

25) ENTRADA 6,3 mm.

26) ENTRADA AUX 3,5 mm.

27) PERILLA PARA REGULAR EL VOLUMEN DEL MICRÓFONO O GUITARRA.

28) PERILLA PARA REGULAR EL VOLUMEN DEL MICRÓFONO O GUITARRA.

29) PERILLA PARA REGULAR EL VOLUMEN DE LA ENTRADA AUX.

30) BOTÓN PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN KSR-LINK (MANTENER APRETADO PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN)

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK
- Presionar el botón MODO durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía BLUETOOTH®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Pulsar el botón MODO durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.

31) BOTÓN PARA SELECCIONAR LA PISTA / ESTACIÓN SIGUIENTE.

NOTA: NO FUNCIONA EN MODO AUX.

32) BOTÓN PARA REPRODUCIR / PAUSAR LA PISTA.

NOTA: NO FUNCIONA EN MODO AUX.

33) BOTÓN PARA REGRESAR LA PISTA / ESTACIÓN FM.

NOTA: NO FUNCIONA EN MODO AUX.

34) RECEPTOR DE SEÑAL PARA EL CONTROL REMOTO.

B WOOFER

Botón **LED** para encender y apagar luz LED.

NOTA: En **MODO FM**, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.


C MICRÓFONO ALÁMBRICO

1. Ubicar en puertos y conexiones la conexión 6,3 mm para el micrófono.

2. Deslizar el switch para encenderlo.

D CONTROL REMOTO

Para conectar el micrófono al producto, tomar en cuenta las siguientes instrucciones:

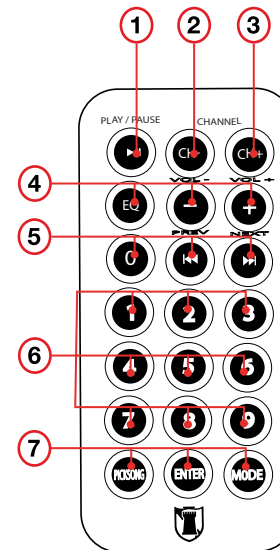

1) PAUSA / REPRODUCIR.

2) CANAL ANTERIOR (ESTACIÓN DE RADIO FM)

3) SIGUIENTE CANAL (ESTACIÓN DE RADIO FM)

4) EQ: POP JAZZ, CLASSIC, ROCK
- VOLUMEN -
- VOLUMEN +

5) TECLA "0"
- PISTA ANTERIOR
- SIGUIENTE PISTA

6) TECLAS NUMÉRICAS: 1-9.

7) SELECCIONAR CANCIONES EN MODO USB / SD

- Botón para ingresar a la canción seleccionada con el teclado numérico

- MODO: Alternar entre FM / AUX / BLUETOOTH® / SD / USB

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 - 230 Vca 60 Hz 80 W
Batería recargable: 12 Vcc 3 000 mAh
Woofer: 15" (38,1 cm)
Impedancia: 4 ohm
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 99 dB
Tweeter: 1,5" (3,81 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	480 minutos
50% volumen	240 minutos
100% volumen	120 minutos



! IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

! ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina Portátil Recargable con reproductor FM

MODELO: MSA-9716

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2.

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA