



CÁMARA DE SEGURIDAD WI-FI 4 MP ROBOTIZADA CON SEGUIDOR DE MOVIMIENTO PARA SOCKET



MODELO: MSC-2012



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:

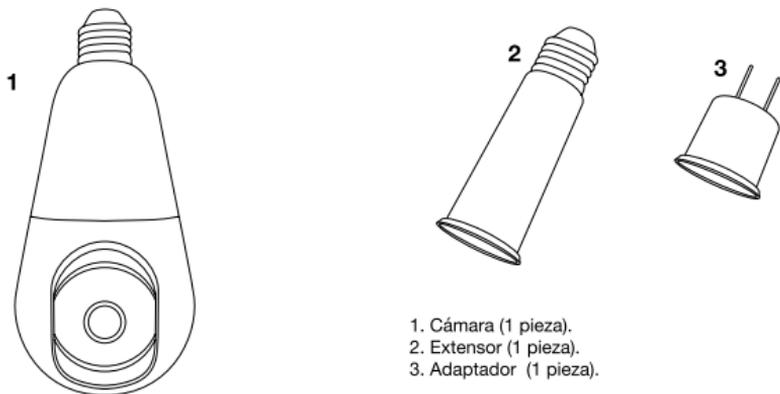

INSTALAR LA APLICACIÓN

Descargar la aplicación: escanee el código QR a continuación para descargar e instalar. Regístrese e inicie sesión: abra la aplicación "Tuya Smart" para registrarse e iniciar sesión de acuerdo con las indicaciones.



AGREGUE EL MODO DE CÓDIGO QR DEVICE-SCAN

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté disponible y conectada a Internet.
- Conecte la cámara a la alimentación y, a continuación, se completará el inicio del sistema.
- Abra la aplicación "Tuya Smart", presione el '+' en la esquina superior derecha de la página principal. (Figura 01); elija "Seguridad y videovigilancia", haga clic en "Cámara inteligente" (Figura 02) para agregar la cámara; y luego haga clic en "Siguiente paso" (Figura 03).




NOTA: Tenga en cuenta que solo se admite la red Wi-Fi 2.4 GH.

- Si el teléfono móvil no está conectado a Wi-Fi, haga clic en “Conectar a Wi-Fi” (Figura 04).
- Saltará a la interfaz WLAN y se conectará a Wi-Fi (Figura 05).
- Si el teléfono está conectado a Wi-Fi (Figura 06).




Sostenga la pantalla de su teléfono con el código QR frente a la lente de la cámara para que la cámara pueda reconocer el código. (Alinee el código QR con la lente de la cámara y mantenga la cámara de 15 - 20 cm de distancia del teléfono).

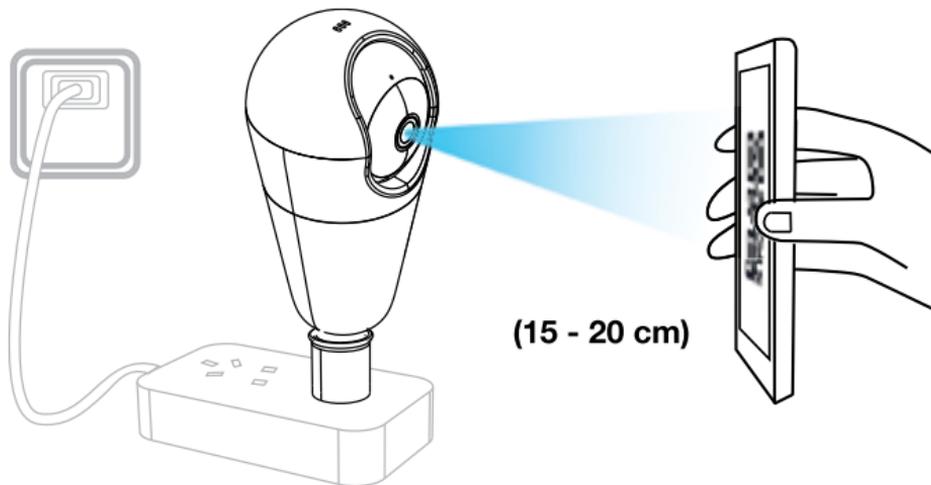

Alimente la cámara a través de un multicontacto (no incluido)

- Conexión completada (Figura 09) y haga clic en “Hecho”;
- A continuación, vaya a la interfaz de vista previa (Figura 10)
- Después de cerrar la interfaz de vista previa del dispositivo, la interfaz vuelve a la página de inicio de la aplicación. En este momento, el dispositivo conectado aparecerá en la página de inicio de la aplicación (Figura 11). A continuación, puede hacer clic directamente en la interfaz del dispositivo para ver la situación de supervisión sin tener que volver a añadirla después.

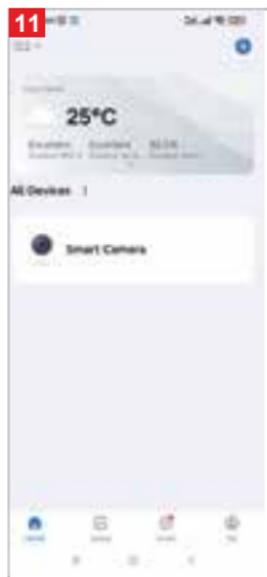

AGREGAR MODO DE CONEXIÓN RÁPIDA WIFI DEL DISPOSITIVO

- Seleccione "Modo EZ" (Figura 12).
- Haga clic en Siguiente (Figura 13).
- Ingrese la cuenta y la contraseña que pueden conectarse a WIFI (Figura 14).




- Haga clic para completar la conexión (Figura 15).
- Pantalla de vídeo (Imagen 16).



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Preparación para la instalación

Por motivos de seguridad, corte la energía eléctrica antes de la instalación.

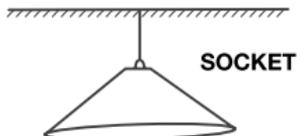

2. Instalación de la cámara:

Atornille la cámara directamente en la posición de instalación deseada, encienda la alimentación. Verifique que la cámara esté en línea y funcione correctamente, y gírela para verificar si el ángulo es el adecuado.

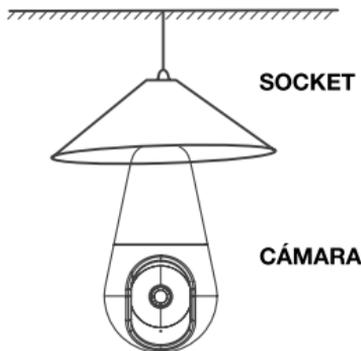


Si se encuentra con los siguientes problemas, utilice el extensor de socket incluido:

- Dificultad para lograr el ángulo de cámara óptimo con su dispositivo existente.
- Las dimensiones de la cámara no se ajustan al dispositivo existente.

Siga estos pasos para maximizar la instalación de la cámara y lograr ángulos óptimos:

1. Conecte la cámara al extensor de enchufe de forma segura.

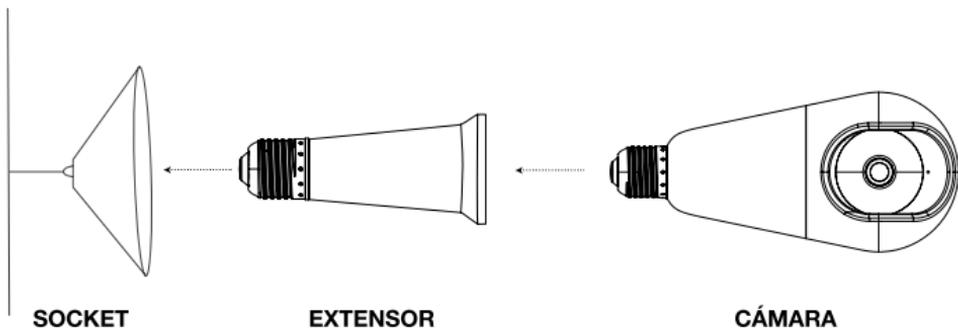


2. Instale la cámara en la ubicación deseada

** Por motivos de seguridad, corte la energía eléctrica antes de la instalación.


3. Ajustar el ángulo del extensor de zócalo

Gire el brazo del extensor de zócalo hasta que el logotipo de la cámara mire hacia afuera para lograr el ángulo de rotación máximo de la cámara y evitar que mire hacia adentro hacia una pared.

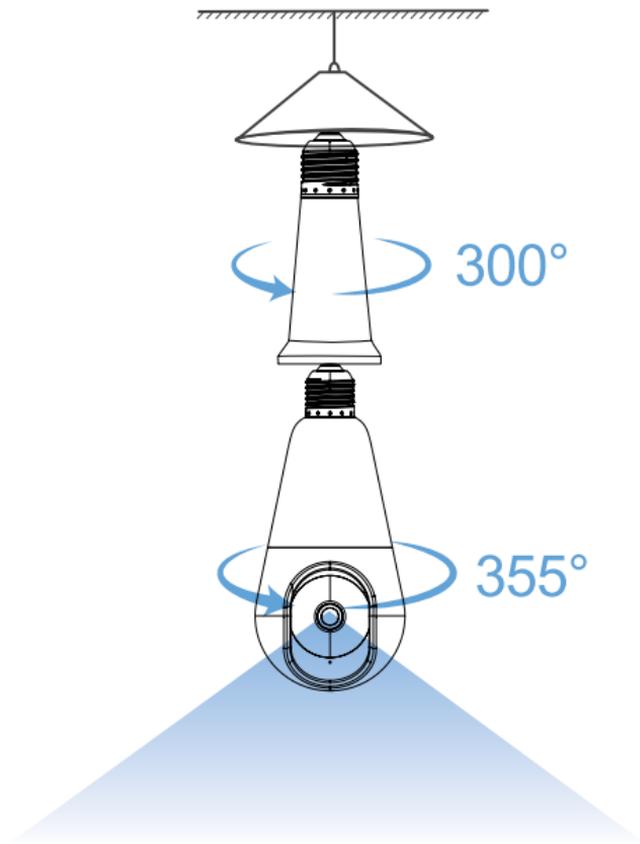

4. Verifique que la cámara esté en línea y funcione correctamente, y gírela para verificar si el ángulo es el adecuado.

VISUALIZACIÓN EN VIVO Y MÁS CONFIGURACIONES

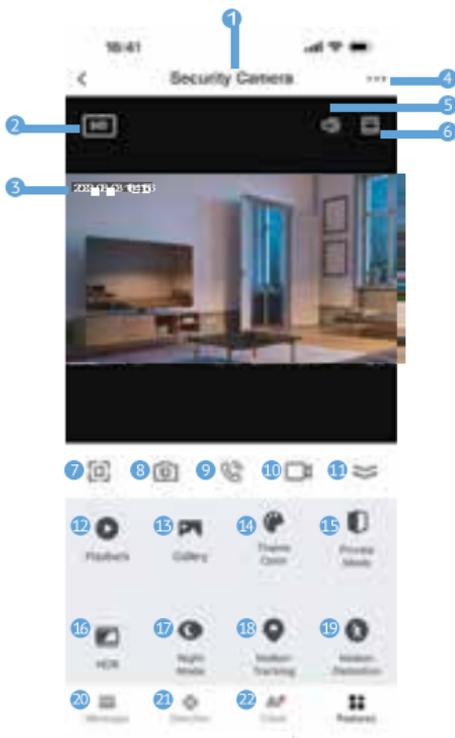

- 1-Nombre de la cámara
- 2-Cambiar calidad de vídeo HD / SD.
- 3-Marca de tiempo.
- 4-Configuraciones adicionales: ajustar la sensibilidad, la detección, el giro de pantalla, el uso compartido del dispositivo, etc.
- 5-Interruptor de sonido.
- 6-Zoom.
- 7-Modo de pantalla completa.
- 8-Captura de pantalla: toma una captura de pantalla y guárdala en la galería.
- 9-Audio bidireccional: mantenga presionado para hablar.
- 10-Graba un videoclip en vivo y guárdalo en la galería.
- 11-Botón de función plegar/desplegar.
- 12-Reproducción: Mira los videos guardados en la tarjeta micro SD.
- 13-Galería: La carpeta donde se guardan las capturas de pantalla y los videos.
- 14-Color del tema: Cambiar color del tema
- 15-Modo privado: habilitar o deshabilitar el modo de suspensión.
- 16-HDR: Cambiar el alto rango dinámico.
- 17-Modo nocturno: cambia el modo de visión nocturna por infrarrojos.
- 18-Seguimiento de movimiento: realiza un seguimiento automático cuando se detecta movimiento.
- 19-Detección de movimiento: recibe una notificación push cuando se detecta movimiento.
- 20-Mensajes: Notificaciones de alarma
- 21-Dirección: Control de movimiento horizontal y vertical.
- 22-Nube: Servicio de almacenamiento en la nube.

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA

Rango de Frecuencia: 2.4 GHz

Resolución: 4 MP 2560 x 1440 P

Red WiFi: 2.4 G

Lente: 4 mm

Ángulo de visión: Vertical: 67° - Horizontal: 355°

Tipo de audio: 2 vías

Rango de detección: 10 m

Almacenamiento en micro SD: 256 G

Dimensiones: 179 x 82 mm



PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CÁMARA DE SEGURIDAD WI-FI 4 MP ROBOTIZADA CON SEGUIDOR DE MOVIMIENTO PARA SOCKET
MODELO: MSC-2012
MARCA: MITZU®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA