



VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1



MODELO: MVP-2002



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.


El ventilador 3 en 1 es un producto innovador diseñado para brindar una máxima comodidad con diversas funciones en un sólo producto. Este ventilador ofrece tres modos de uso: como ventilador pedestal, como ventilador de escritorio y como ventilador de pared. Con un diseño práctico, el ventilador 3 en 1 proporciona una solución de enfriamiento eficiente para diversas necesidades y espacios. Además, este ventilador suele estar equipado con varias opciones de velocidad, para que los usuarios puedan ajustar la intensidad del aire según sus necesidades.

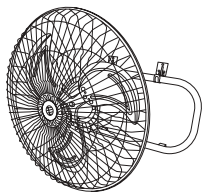

Ventilador de pared

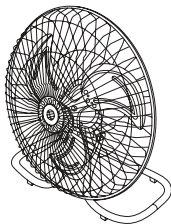


Ventilador de escritorio

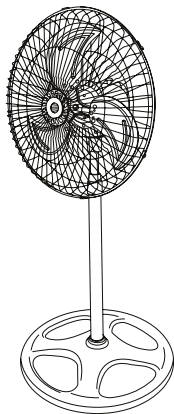

Ventilador pedestal

EL EMPAQUE CONTIENE:

1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Rejilla trasera
4. Soporte ventilador
5. Tubo superior (pedestal)
6. Ajustador de altura
7. Tubo inferior (pedestal)
8. Tapa de la base
9. Perilla de oscilación
10. Motor
11. Tornillo M5
12. Tubo curvo derecho (base)
13. Control de velocidades
14. Tubo curvo izquierdo (base)
15. Base de escritorio y pared
16. Tornillo M6
17. Base pedestal
18. Tuerca M6
19. Tornillo de fijación
20. Ganchos de metal
21. Patas del soporte

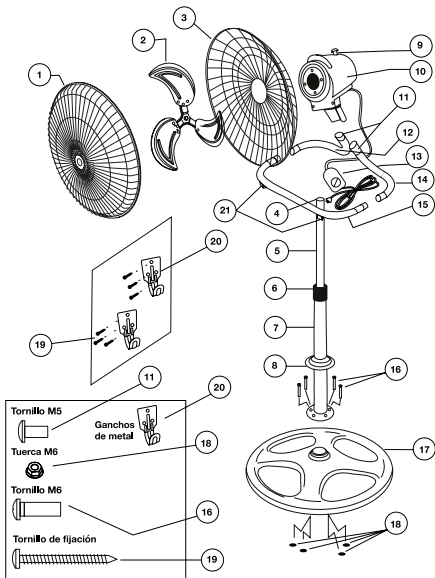

Instalación del motor y cabezal del ventilador

1. Ensamble la rejilla trasera (3) al motor (10) y atornille los tornillos M5 (11) en los espacios que corresponden.
2. Inserte las aspas del ventilador (2) al motor (10), apriete el tornillo de bloqueo de las aspas.
3. Coloque la rejilla frontal (1) y enganche a la rejilla trasera (3) en la misma posición, luego apriete los ganchos de la rejilla trasera a la rejilla frontal.
4. Enganche el control de velocidades (13) a la parte trasera del motor (10)

Instalación del ventilador pedestal

1. Ensamble la rejilla trasera (3) al motor (10), luego instale las aspas (2) y apriete el tornillo de bloqueo de las aspas posteriormente ensamble la rejilla frontal (1) en la misma posición, apriete los ganchos de la rejilla trasera a la rejilla frontal.
2. Ensamble el tubo inferior (7) a la base (17) y fíjelo con los tornillos M6 (16) + tuercas M6 (18), luego coloque la tapa de la base (8).
3. Para ajustar la altura y la profundidad del tubo inferior (7), utilice el tubo superior (5) y el ajustador de altura (6) para subir o bajar según sus necesidades.
4. Ensamble el motor del ventilador al pedestal.
5. Enganche el control de velocidades (13) la parte trasera de la cubierta del motor (10).

Instalación del ventilador de escritorio

1. Ensamble la rejilla trasera (3) al motor (10), luego instale las aspas (2) y apriete el tornillo de bloqueo de las aspas posteriormente ensamble la rejilla frontal (1) en la misma posición, apriete los ganchos de la rejilla trasera a la rejilla frontal.
2. Ensamble el tubo curvo derecho (12) y el tubo curvo izquierdo (14) al tubo base de escritorio y pared (15).
3. Ensamble con un tornillo M5 el cabezal y motor en los tubos curvos derecho (12) e izquierdo (14).
4. Enganche el control de velocidades (13) la parte trasera de la cubierta del motor (10).
5. Atornille las patas del soporte (21) en la parte inferior de la base de escritorio y pared.

Instalación de ventilador de pared

1. Ensamble la rejilla trasera (3) al motor (10), luego instale las aspas (2) y apriete el tornillo de bloqueo de las aspas posteriormente ensamble la rejilla frontal (1) en la misma posición, apriete los ganchos de la rejilla trasera a la rejilla frontal.
2. Ensamble el tubo curvo derecho (12) y el tubo curvo izquierdo (14) al tubo base de escritorio y pared (15).
3. Ensamble con un tornillo M5 el cabezal y motor en los tubos curvos derecho (12) e izquierdo (14).
4. Hacer tres agujeros en la pared con una broca de 6 mm de diámetro, introducir taquetes (no incluidos) en los agujeros, fijar los ganchos de metal (20) a la pared según los agujero realizados.
A continuación, atornille los ganchos de metal (20) con los tornillos de fijación (19) hasta que esté completamente apretado y luego fije el soporte a los ganchos de metal ya instalados.
5. Antes de poner en funcionamiento el ventilador, asegúrese de que los ganchos y los accesorios no estén sueltos.

MODO DE USO

1. Instalación del ventilador pedestal

- a. Instalación pedestal:** debe de asegurarse de que estén instalados de forma correcta y segura el tubo superior, el cabezal y la base del pedestal, .
- b. Ajustar la altura:** ajuste la altura del ventilador según sea su necesidad girando el ajustador de altura (6).
- c. Ajuste de velocidad:** use el control de velocidades (13) para seleccionar la velocidad del aire.
- d. Ajuste de la dirección del aire:** para obtener un movimiento oscilatorio, utilice la perilla de oscilación (9) para que el cabezal gire.
 - Perilla para abajo es movimiento oscilatorio.
 - Perilla para arriba es bloqueo a una sola dirección.
- e. Uso a largo plazo:** si se utiliza durante un tiempo prolongado, apague el ventilador periódicamente para evitar sobrecalentamiento.

2. Instalación del ventilador de escritorio

- a. **Instalación del soporte de escritorio:** retire los tubos del pedestal y reemplácelo con la base de escritorio. Asegúrese de que el ventilador esté estable.
- b. **Ajuste de velocidad:** use el control de velocidades (13) para seleccionar la velocidad del aire.
- c. **Ajuste de la dirección del aire:** para obtener un movimiento oscilatorio, utilice la perilla de oscilación (9) para que el cabezal gire.
 - Perilla para abajo es movimiento oscilatorio.
 - Perilla para arriba es bloqueo a una sola dirección.
- d. **Colóquelo en un lugar estable:** asegúrese de que la mesa donde se colocará el ventilador sea fuerte y nivelada para que el ventilador no se mueva fácilmente.

3. Instalación del ventilador de pared

- a. **Instalación del soporte de pared:** asegúrese de que el soporte de pared esté instalado firmemente y de acuerdo a las instrucciones.
- b. **Cuelgue el ventilador:** ensamble el cabezal del ventilador en el soporte, y asegúrese de que el ventilador y los ganchos de metal estén bien fijados.
- c. **Ajuste de velocidad:** use el control de velocidades (13) para seleccionar la velocidad del aire.
- d. **Ajuste de la dirección del aire:** para obtener un movimiento oscilatorio, utilice la perilla de oscilación (9) para que el cabezal gire.
 - Perilla para abajo es movimiento oscilatorio.
 - Perilla para arriba es bloqueo a una sola dirección.
- e. **Ajuste el ángulo del ventilador:** apriete el tornillo para que quede estable según la posición que desee.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas como guía.

1. Utilice este ventilador 3 en 1 según el uso previsto. El uso del producto fuera de su función provocará un accidente.
2. Este producto está diseñado para generar una ventilación efectiva. No coloque este producto en un lugar que pueda obstruir y reducir el funcionamiento del producto.
3. No utilice este producto sin rejillas delanteras y traseras.
4. Si el cable del ventilador eléctrico está dañado, debe reemplazarse con un cable proporcionado por la fábrica o el agente de servicio.
5. No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en las rejillas cuando el ventilador esté en funcionamiento.
6. No rocíe ningún líquido hacia el ventilador, ya sea insecticida, líquido químico u otras cosas.
7. No dirija el ventilador continuamente hacia su cuerpo durante un período prolongado de tiempo.
8. No coloque el ventilador en un lugar inclinado, húmedo o mojado, cerca de fuego y fuentes de calor, o cerca de polvo y productos químicos.
9. Para evitar que el fusible de seguridad del motor se rompa, no encienda el motor sin aspas. Ni sujete las aspas del ventilador cuando el motor esté encendido.
10. Evitar y mantener fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiar el ventilador.
2. Limpie las piezas del ventilador con agua, después seque con un paño suave y seco.
3. Evite usar disolvente, gasolina y alcohol en el ventilador.
4. Una vez limpio, el ventilador se puede volver a utilizar.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 120 V~ 60 Hz

Potencia: 60 W



IMPORTANTE:



Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Evita golpear o dejar caer el ventilador.



No expongas el equipo a temperaturas extremas.



Este equipo presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo. No utilices productos químicos o corrosivos.

ATENCIÓN:



Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.



Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



No introduzcas los dedos ni objetos a través de la rejilla del ventilador.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1

MODELO: MVP-2002

MARCA: MITZU®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA