



MODELO: PAK-7908

Bocina portátil recargable con reproductor FM



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)

[/Mitzu.Corp](https://facebook.com/MitzuCorp)

[/MitzuCorp](https://youtube.com/MitzuCorp)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

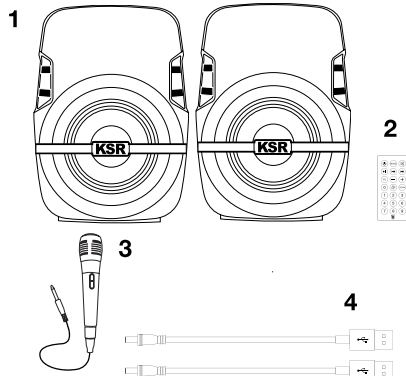

1. Bafle recargable (2 piezas).
2. Control remoto (1 pieza).
3. Micrófono alámbrico (1 pieza).
4. Cable de alimentación (2 piezas).




¿CÓMO CONECTAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 5 horas antes de encenderlo por primera vez.




2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ENCENDIDO para encender el equipo.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.



DESCRIPCIÓN GENERAL

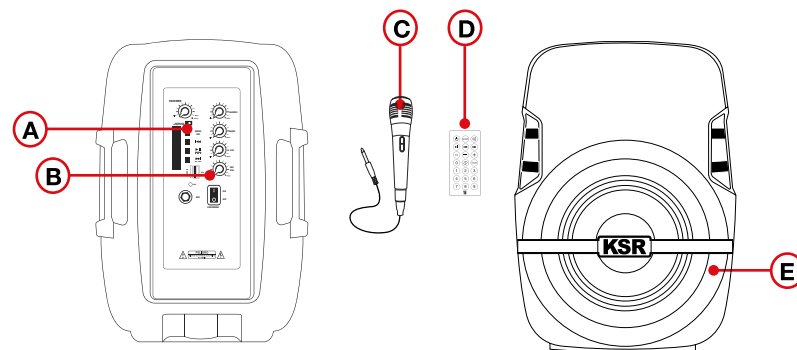


- A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN.
B) PANEL DE CONTROL.

- C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
D) CONTROL REMOTO.
E) WOOFER.



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

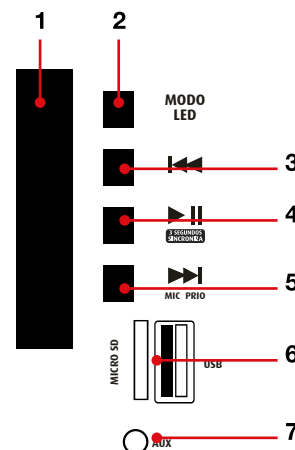

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo.

2. MODO / LUZ LED. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, micro SD, USB, Bluetooth® o radio) presionar modo hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

LUZ LED. Para encender o apagar la luz led mantener presionado el botón durante 3 segundos.

NOTA: Las luces LED en STAND BY tienen movimiento aleatorio y cuando se está reproduciendo música las luces son AUDIORÍTMICAS.

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm.
- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique AUX.



NOTA: No incluye el cable 3,5 a 3,5 mm.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función Bluetooth® y el woofer emitirá una alarma.
- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar PAK-7908 y vincular, si requiere contraseña introducir "0000".

MODO PUERTO USB / MICRO SD

- Conectar memoria USB o micro SD.
- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

3. BOTÓN ◀◀. Pista anterior / estación anterior.

4. BOTÓN ▶▶ / KSR-LINK. Reproducir / pausar.

A) Sólo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.

B) Ambos bafles deberán estar en MODO BT para usar el KSR-LINK.

C) Presionar el botón KSR-LINK durante 3 segundos.

D) Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía BT, deberás enlazar su celular al dispositivo principal.

E) Pulsar el botón KSR-LINK durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.


5. BOTÓN ▶▶ / MIC PRIO. Pista siguiente / estación siguiente.

MIC. PRIO. Mantener presionado el botón "MIC PRIO" Favor de insertar el micrófono antes de usar esta función y verificar que esté encendido el micrófono.

6. PUERTOS MICRO SD Y USB. Reproduce los archivos de sonido almacenados.

7. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm. Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar).


B) PANEL DE CONTROL

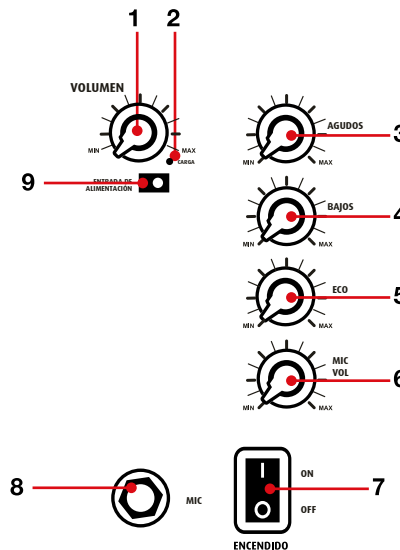


1. VOLUMEN MAESTRO. Ajusta el volumen general.
2. INDICADOR DE CARGA. La luz roja indica que esta cargando, se apagará cuando la batería este cargada por completo.
3. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos.
4. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos.
5. ECO. Efecto de sonido de micrófono.
6. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono.
7. SWITCH DE PODER. Enciende y apaga el bafle.
8. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico.
9. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

C) MICRÓFONO


1. Conectar el micrófono al bafle.



2. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo.

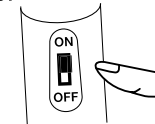

D) CONTROL REMOTO

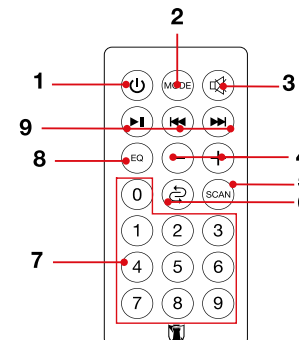

1. ESPERA.
2. MODO.
3. SILENCIAR.
4. VOLUMEN.
5. ESCANEADO DE ESTACIONES FM.
6. REPETIR PISTA.
7. SELECTOR NUMÉRICO.
8. ECUALIZADOR.
9. BOTONES DE REPRODUCCIÓN.

E WOOFER

Mantener presionado LUCES. Enciende y apaga luz led (panel trasero).



NOTA: En modo FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 1 800 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Woofers: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 3 ohm

Respuesta en frecuencia: 5 Hz - 8 kHz

Sensibilidad: 92 dB

Tweeter: 1,5" (3,81 cm)

Bluetooth® versión: 5.3

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.



Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1 hora

! IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM

MODELO: PAK-7908

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México. Tel 55 4780 5033, 55 5781 62296.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA