KAISER®

REPRODUCTOR DE AUDIO



MODELO: KBB-5404BK

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página **web: https://www.mitzu.com** para obtener la última versión.
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO:


1.




2.

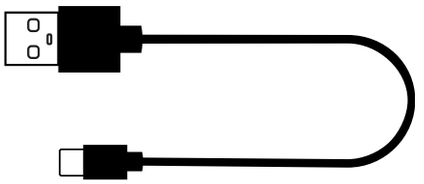

3.

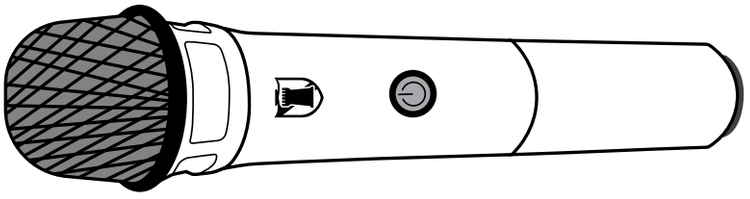

4.

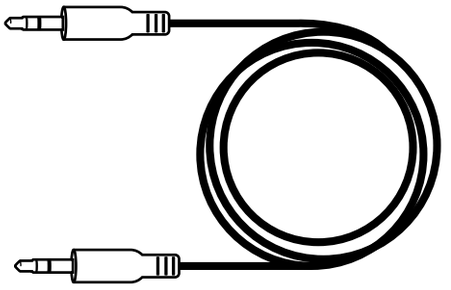

1. Reproductor de Audio (1 pieza).
2. Cable de carga USB - USB Tipo-C (1 pieza).
3. Micrófono inalámbrico (1 pieza).
4. Cable de audio 3.5mm - 3.5mm (1 pieza).

CARACTERÍSTICAS:


Conectividad inalámbrica
Función estéreo inalámbrica real
Soporte para tarjeta USB/MICRO SD
Función AUX IN
Función FM
Batería de litio recargable

ESPECIFICACIONES:

Potencia de salida:	200W
Tamaño de la unidad del conductor:	8 pulgadas+3 pulgadas*2+Tweeter*2
Impedancia:	4 Ohmios
Relación S/N:	≥80dB
Separación:	≥45dB
Distorsión:	≤1,0%
Respuesta en frecuencia:	20Hz-20KHz
Versión inalámbrica:	V5.3
Alcance inalámbrico:	10 metros
Perfiles inalámbricos soportados:	A2DP
USB y TF las memorias compatibles:	32 GB
Capacidad de la batería:	Incorporado 5400mAh (11,1V)
Tipo de batería:	Li-ion
Tiempo de reproducción:	2H al 75% del volumen
Indicador de carga:	Sí
Potencia de entrada:	DC 5V

CÓMO CONECTAR LA UNIDAD:

Enciende la unidad y el interruptor inalámbrico en tu móvil u otro dispositivo y busca el nombre del modelo de altavoz **“KBB-5404BK”**. Emparejamos el dispositivo.
Una vez emparejado el dispositivo, Wireless se conectará automáticamente cuando la unidad se encienda posteriormente.

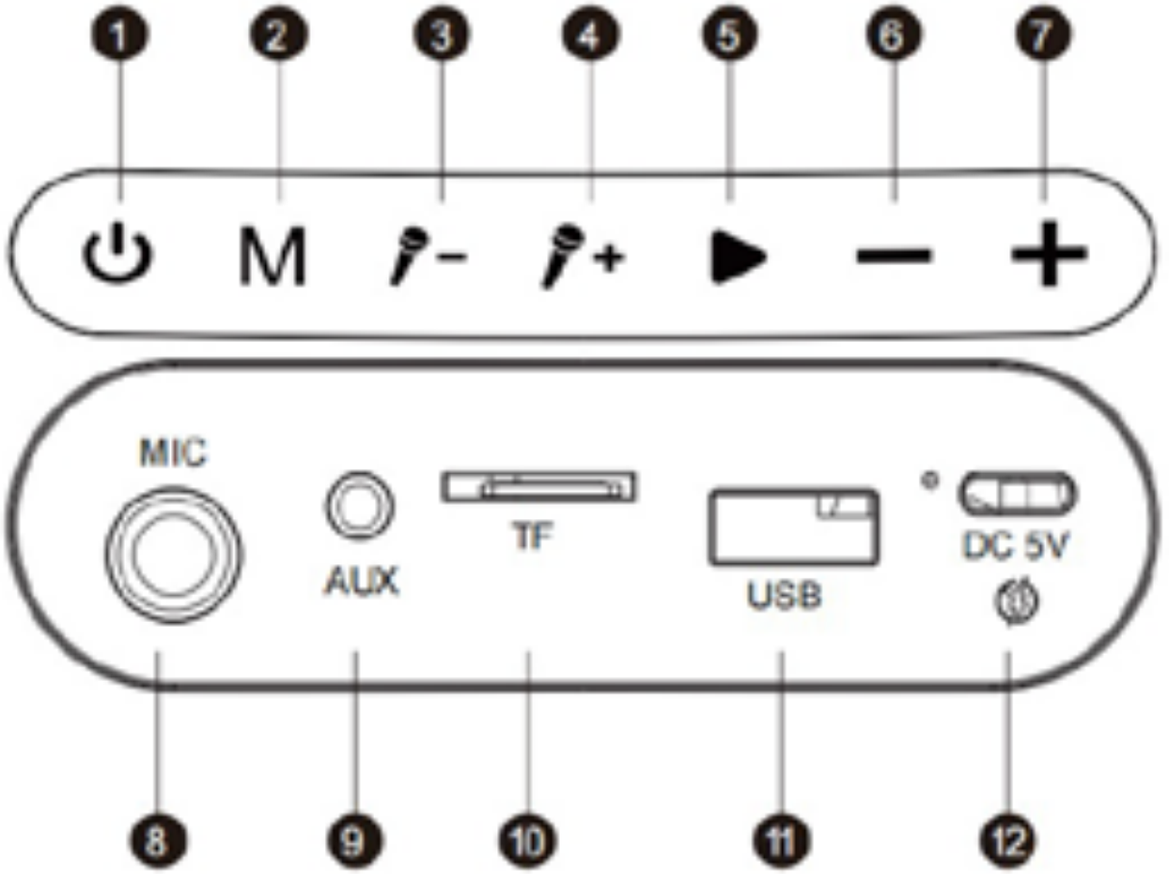

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. Botón MODE
3. Volumen del micrófono-
4. Volumen del micrófono+
5. Reproducir/Pausar
6. Pista/Volumen anterior-
7. Siguiente pista/Volume+
8. Ranura MIC
9. ENTRADA AUXILIAR
10. Ranura MICRO SD
11. Ranura USB
12. Puerto de carga tipo C

INALÁMBRICO:

Enciende el altavoz y entrará directamente en modo inalámbrico. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música. Pulsa el botón “▶” para reproducir/pausar. Pulsa el botón “**-**” o “**+**” para ver la pista anterior o la siguiente. Pulsado largo será una disminución o aumento de volumen.

TARJETA USB/MICRO SD:

Inserta la tarjeta USB o MICRO SD en la ranura USB/TF, leerá la música en formato MP3 automáticamente. Pulsa ▶ para Reproducir/Pausar, pulsa en un tiempo corto “**-**” y “**+**” a Anterior y Siguiente.

FM

Pulsa el botón M y cambia a la función FM, luego pulsa ▶ para buscar canales automáticamente, pulsa “**-**” y “**+**” serán el canal anterior o el siguiente.

AUX-IN

Usando el cable de audio en la entrada AUX, pulsa MODE para cambiar a modo AUX. En el modo AUX IN, no podrá cambiar Prev y Siguiente por el altavoz, pero sí por dispositivo de conexión.

CARGA

Conecta el cable USB al puerto de carga del altavoz y conéctalo a la fuente de alimentación.
El indicador LED rojo en el panel se enciende cuando la unidad esté cargando.

ESPECIFICACIONES

BOCINA:

NOM

Alimentación: 5 Vcc 3 A
Batería: 11.1 Vcc 5 400 mAh
Potencia RMS: 200W
Bocina: WOOFER 190*114MM(8”) + MIDDIANT 3” * 2 + TWEETER 2” *2
Impedancia: 4Ω
Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz
Versión de Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.4G
Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	7 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	5 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	1.5 hrs (sin usar luz led)

MICRÓFONO INALÁMBRICO:

Alimentación: 5 Vcc 30 mA
Recarga: 3.7 Vcc 800 mAh
Versión de Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.402-2.480GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: REPRODUCTOR DE AUDIO
MODELO: KBB-5404BK
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a
Acierto Electrónico S.A. de C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA