TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	28 cm x 23 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

56 cm

23 cm

MITZU

MODELO: MRC-UNI20

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web **https://www.mitzu.com** para obtener la **última versión**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com **/ Mitzu_Corp** **/MitzuCorp** **/MitzuCorp**

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa
2. Insertar 2 baterías "AA" (no incluidas)

NOTA: si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las baterías por otras nuevas.

PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, débiles o gastadas con prontitud y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

AHORRO DE BATERÍA

Este control remoto se apaga automáticamente si se mantienen presionados los botones durante más de ocho segundos. Esto ahorrará baterías en caso de que el control remoto se atasque en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

MEMORIA DE CÓDIGO

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que ha programado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

EL CONTROL REMOTO NO OPERA SU DISPOSITIVO

- Asegúrese de que las baterías están frescas e instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Asegúrese de seleccionar el dispositivo apropiado en el control remoto que desea controlar (el botón de la marca de su televisor o AUX para su Roku u otro dispositivo de A/V).
- Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.

EL CONTROL REMOTO NO OPERA ALGUNAS FUNCIONES DE SU DISPOSITIVO

- En ocasiones, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no pueda operar todas las funciones de su dispositivo o que los nombres de los botones sean diferentes a los de sus controles remotos originales.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón de silenciamiento.
3. Presione y suelte 0 (cero). La luz roja parpadeará dos veces.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

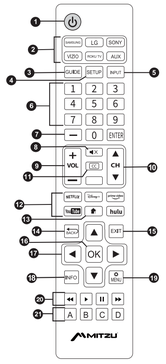

1. Power - (encendido): enciende y apaga los dispositivos.
2. Botones del dispositivo: botones de TV preestablecidos para televisores Samsung, Sony, LG, Vizio y Roku; el botón AUX (auxiliar) esta preestablecido para cajas Roku, pero se puede programar para operar otro dispositivo de A/V compatible.
3. Guide - (guía): muestra la guía de programas por cable o satélite en la pantalla.
4. Set up (configuración): se utiliza para programar el botón del dispositivo AUX.
5. Input - (fuente): selecciona la entrada de video.
6. Números: Para selección directa de canal.
7. Dash - (guión): se utiliza para seleccionar canales digitales, por ejemplo, 4-1.
8. Mute - (silenciar): silencia el sonido.
9. Volumen: subir y bajar volumen.
10. Canal arriba/abajo: cambiar canal.
11. Subtítulos: activar o desactivar los subtítulos ocultos.
12. Accesos directos: accesos directos a aplicaciones
13. Home - (inicio): accede a funciones en dispositivos de transmisión.
14. Return - (volver): vuelve al menú anterior.
15. Exit - (salir): sale del menú en pantalla.
16. OK - (aceptar): selecciona elementos del menú para el dispositivo controlado.
17. Teclado direccional: para navegación por el menú.
18. Info - (información): muestra información sobre el programa o contenido en la pantalla.
19. Menu - (menú): muestra el menú en la pantalla
20. Rewind, play, pause, fast forward: retroceder, reproducir, pausa, adelantar.
21. ABCD: accede a funciones adicionales para receptores de cable y satélite.

CONTROL SENCILLO DE UN TOQUE

No se requiere programación para los siguientes botones, lo que le permite pasar su tiempo disfrutando de su entretenimiento.

1. Botones de marca de TV
Este control remoto universal está preestablecido para operar televisores Samsung, LG, Sony y Vizio, así como cualquier marca de Roku TV*. Una vez que haya agregado las baterías, simplemente presione el botón del dispositivo de TV que coincida con la marca de su televisor. ¡Eso es todo!
Ahora puede controlar su televisor: no se requiere programación adicional.

**Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. Consulte la sección Entrada directa de código o Búsqueda automática de código para obtener instrucciones de programación paso a paso.*

2. Botón de dispositivo AUX
Si bien el botón AUX está preestablecido para operar su caja Roku, se puede programar para operar otro dispositivo de A/V infrarrojo compatible, como una caja de cable o satélite, una barra de sonido, etc., con los métodos de programación de ingreso directo de código o búsqueda automática de código descritos en este manual.

ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO

Se recomienda la Entrada directa de código para una programación rápida y sencilla.

Nota: los botones del dispositivo de TV están preestablecidos para las principales marcas de TV: Samsung, Sony, LG, Vizio y cualquier marca de Roku TV. Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. El botón del dispositivo AUX está preestablecido para los decodificadores Roku, pero se puede programar para cualquier otro dispositivo de A/V compatible, como un decodificador de cable, una barra de sonido, etc.

1. En la lista de códigos incluida con su control remoto, marque con un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y marca de dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón Setup.
   La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón de encendido. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.
   ¿Se apagó el dispositivo?
   SI - Vaya al paso 5.
   NO - Repita el Paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.

5. Encienda manualmente el dispositivo.
6. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón vol +.. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
   ¿Se apagó el dispositivo?
   Si - presione y suelte el mismo botón de dispositivo que presionó en el Paso 3 para almacenar el código. Vaya al Paso 7
   NO - repita el Paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere tres segundos entre cada pulsación del botón vol +.
7. Utilice el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 7.
8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas de programación

- *Es posible que algunos códigos operen sólo algunas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener más funcionalidad.*
- *¿Tiene problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de busqueda automática de códigos.*
- *Guarde los códigos de su dispositivo para referencia futura.*

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS

La búsqueda automática de códigos recorre todos los códigos en el control remoto para encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los pasos a continuación para familiarizarse con el proceso de busqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada de código directo para dispositivos sin capacidad de encendido y apagado).
2. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón Setup.
   La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón de encendido. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.
   ¿Se apagó el dispositivo?
   SI - Vaya al paso 5.
   NO - Repita el Paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.

5. Encienda manualmente el dispositivo.
6. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón vol +.. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
   ¿Se apagó el dispositivo?
   Si - presione y suelte el mismo botón de dispositivo que presionó en el Paso 3 para almacenar el código. Vaya al Paso 7
   NO - repita el Paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere tres segundos entre cada pulsación del botón vol +.
7. Utilice el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 7.
8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

CONTROL DE VOLUMEN UNIVERSAL

El control de volumen universal le permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando.

Habilitación del control de volumen universal

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el componente de audio que desea usar.
3. Presione y suelte el botón Mute.
4. Presione y suelte el botón vol +.. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Deshabilitación del control de volumen universal

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo previamente programado para el control de volumen universal.
3. Presione y suelte el botón Mute.
4. Pulsa y suelta el botón vol+. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO

Identificación del código le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja. Luego, suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el código que busca.
3. Presione y suelte el botón OK.
4. Presione y suelte #1 y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso al presionar #2, #3 y #4 para los dígitos restantes.
5. Presione y suelte el botón OK para salir de este modo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías "AA" de 1,5 Vcc c/u)

NOM

IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
- Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo.
- Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores.
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original.
- Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación.
- No golpear ni azotar el control remoto.

ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO: MRC-UNI20
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
QUALITY TOOLS, San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

BACK

56 cm

23 cm

TV

ABEX 0401
ADC 1431,1661
ADMIRAL 0371
..... 0681,1441,1661,4991
ADVENT 5261
..... 0631,0871,2891,4931,0581
AFFINITY 2381
AKAI 0191,5891,5901,5911
..... 5921,6041,3215,0331,4151
..... 4461,5141,5171
ALLERON 0141
AMTRON 2191
AMW 0645,0829
ANAM NATIONAL 0271
..... 1941,2151,3451,2191,2331
..... 3431
AOC 4261,1961
APEX 2521,6081,6101,0045
..... 4841,0191,1891,6425,0431
..... 0671,1025,1105,5111,0245
ARGO 1891
AIWA 2281,2371
AUDIOVOX 2191
..... 2451,4031,4051,4521
AURIA 2211,2141,5341,0061,0671
AVENTURA 0141
AVOL 6631
BANG & OLUFSEN 1951
BELL & HOWELL 1261
..... 1661,1691,3421
BENQ 1741,1761,2221,3871
BROKSONIC 0371
..... 0211,0851,1631,4951
CCE 3721
CELERA 0191
CETOMER 0001
..... 1631,2901,2961
CHANG HONG 4841
CINERA 3511,4321
CONCORDE 3421
..... 0861,1221,1661,1941,2191
..... 4321
COBY 3351,2521,2511,2531
..... 5091,5191,2541,2551
CORNEA 1471
CRAIG 6321,6311,1941,2191
CROWN 1941,2191
CURTIS 1771,1781
..... 2141,2361,2371,5411,1881
..... 1891
CURTIS MATHES 0351
..... 1551,5351,5371,0001,0251
..... 1221,1661,4011,4941
DAEWOO 1561
..... 0001,0591,0721,0831,0971
..... 1221,1231,1251,1431,1501
..... 1521,1551,1941,2481,2681
..... 4681
DAYTRON 0001,2271
DELL 0981,1401,3441,2041
..... 3601,3811
DEVANT 6211
DIGESTAR 0381
..... 0581,0871,1061,2541,2471
..... 3901
DISNEY 0371,1101,5391
DURABRAND 0371
..... 0141,0861,0921,1381,2271
..... 2521,3141
DYNEX 4131,3161,6521
..... 0371,2891
ELECTRON 2611,3421
ELEKTRA 1661
ELEMENT 2421
..... 1091,1651,6171,5361,5341
..... 2401,5471,5831,5841,0021
ELEMENT (ROKU TV) 6171
ELITE VIDEO 0901
EMERSON 2761
..... 5761,5231,5221,5831,5561
..... 5421,0141,0201,2891,4731
..... 1651
ENVISION 1411
..... 5401,0001,0071,1221,3751
..... 4261
EQUASONIC 1171,1411
ESA 0141,1381
FAVI 2141
FLUID 2401,2421,2431
FUJICOM 6501
FUJITSU 0901
..... 1411,2311,4311
FUNAI 0445,0141,0931,1711
..... 1941,2191,4731,4761
FUTURETEC 1941,2191
GATEWAY 2621
GE (GENERAL ELECTRIC) 0921
..... 0141,0191,1001,0001,0041
..... 0051,0261,3451,0361,0791
..... 1221,1921,1951,2151,3431
..... 4011
GFM 0141,5831
GIBRALTER 0001,1771,1781
GOLDSTAR 0001
..... 0911,0761,0931,1181,1221
..... 1501,1911,4731
GPX 4701,6371,6361,6351
..... 6341,6331
GRADIENTE 0001
..... 2291,3661,3951,3961
GVISION 4871
HAIER 6151,6171,5321,6141
..... 0021,1161,2141,0871,0861
..... 3831,4851
HAIERROKU TV 6171
HALLMARK 0001,1221
HANNSPREE 5451,5461,5291
HELLO KITTY 5391
HISENSE 6161
..... 1651,6251,6171,2081,3331
..... 2211,2141,5341,0061,0671
HISENSE (ROKU TV) 6171
HITACHI 0371
..... 4331,6171,1041,0921
HITACHI (ROKU TV) 6171
HKC 2521
HONEYWELL 6141
HPHEWLETT PACKARD) 3491
..... 4881
HYUNDAI 4651,5661
ILO 5171,1381,0371,3215
..... 1141,2391,3691,4231,5031
..... 5401
INFOCUS 3421
INSIGNIA 2891
..... 0371,6381,6171,2271,0141
..... 6481,0581,0871,0921,2241
..... 6181,2921,3761,4371,4721
..... 4761,5051,5061,5181
INSIGNIA(FIRE TV) 6091
INSIGNIA (ROKU TV) 6381
INTEQ 1771
ISYMPHONY 2141,3041
JENSEN 2271,0001,1221
JVC 5071,1481,6171,5781
..... 5291,6271,0601,0771,0481
JVC (ROKU TV) 6171
KDS 1561
KLH 0191
KOGAN 6571
KONKA 6181,4971,0471
..... 6681,0521,5891,1671,2191
..... 2241,4621
LEGEND 1891,0581
LG 6021,5511,0001,3001
..... 1911,1181,1221
LODGENET 1691,5551
..... 1691,2091,3421,4091
LOEWE 1871
LXI 0001,0261,0931,1221
..... 1691,4011,4731
MAG 5541
MAGNAVOX 0371,5541
..... 4191,6171,4761,0975,4641
..... 4261,0141
MAGNAVOX (ROKU TV) 6171
MAJESTIC 1661,1691,3421
MARANTZ 0001,1221,1841
MAXENT 0501,3361
MEMOREX 0371
..... 0001,0221,1221,1631,1661
..... 2401,4251,5001
MGA 0001,1221,1581,1711
..... 5881,1901,1911,1921
MIDLAND 0051
..... 0261,0811,1691,1781,4011
MITSUBISHI 3271
..... 1811,0551,0001,1221,1581
..... 1771,1801,1921,2701
MOTOROLA 1441,2131,3431
NAD 0001,0401,1221,1311
..... 1771
NAXA 1421,2141
NEC 0001,0341,1221,1431
..... 3451,1801,1841,2151,3431
..... 4401
NEXUS ELECTRONICS 1651
NIKKO 0001,1011,1221,4321
NORCENT 0511,0671,2181
NORDMENDE 3061
..... 2771,2791,5151,5161
ONN 5961,6431,6171,6551
ONN (ROKU TV) 6171
OPTIMUS 0401
..... 1571,3551,4021,5201
OPTOMA 3121,2441
OPTONICA 0341,1441
ORION 0371,0281,1721,1781
PANASONIC 5821
..... 1571,6231,5251,5551
PHILCO 2321
..... 0141,0001,0321,0961,1021
..... 3451,1221,1671,1801,2151
..... 2941,3431,3931
PHILIPS 6221
..... 0181,6241,6171,5741,6281
..... 6051,0201,0911,3981,4261
PHILIPS (ROKU TV) 6171
PHILIPS-MAGNAVOX 0661
..... 0911,2321,4791,4991
PIONEER 0401
..... 1221,1981,0001,1371,1511
..... 1841,4021,4861
PLANAR 4251
POLAROID 3421,5021
..... 5541,6491,4631,0191,5411
..... 1961,0581,6101,2271,2311
..... 2451,5131
PORTLAND 0001
..... 0251,1011,1081,1221,1551
PRIMA 0881,0581,0631,0871
..... 2451
PROSCAN 2131
..... 5881,6391,5421,5781,1651
..... 2361,4771,2761,4191,2021
..... 1731
PROTON 2141,0111,2281
..... 0391,0641,1221,1911,2231
..... 4211,4221,4271
PROTRON 3731,4301
PROVIEW 2401,2421,2431
PULSAR 0001,1771,1781
PYLE 3331
QUASAR 1351
..... 1091,0051,1491,1571,3451
..... 1961,2191,2431,3021
..... 4231
RCA 0131,1001,6171,2851
..... 6581,2361,1731,4921,3431
..... 2481,2121,2131,0691,3571
..... 2381
RCA (ROKU TV) 6171
REALISTIC 0351,0551
..... 0341,0931,1001,1221,1571
..... 1701,1911,3421,4541,5541
RIVIERA 6531
ROKU TV 6221,6231
..... 6251,6001,6381
RUNCO 5771,1781,1841
SAMSUNG 5791,5801,3301
SANSUI 2891
..... 5241,5411,1631,0211,1381
..... 5851,5861,5871,6051,5061
..... 6071,5551
SANYO 1161,5261,6171,2891
..... 5251
SANYO (ROKU TV) 6171
SCEPTRE 2401
..... 1071,6671,3521,5321,4101
SCOTCH 3901,3921
SCOTT 3215,0001,0021,0281
SELECO 1221,1711,1941,2191,3421
SEALOC 6691
SEMP 2631,6571,6591,6641
SEMP 3611
SHARP 6011,5341,6171,5371
..... 6001,3191,5941
SHARP TRINITRON 4105
SHARPROKU TV 6171
..... 6251,6001
SILO DIGITAL 3581
SKYWORTH 2701,0691,6191
SONY 1071,5811,5321,4981
..... 1901,2741
SOUNDESIGN 0001
..... 0961,1221,1711,1941,2191
SOYO 4611,5101
SPECTRA 1611
SQUAREVIEW 0141,1381
STARLITE 2191
SUMMIT 6561
SUNBRITETV 3081,3521
SUPERSONIC 1421,2041,4701
SVA 0671,2101
SYLVANIA 1381
..... 2761,0371,4761,3701,0141
..... 0201,0231,0541,0991,0001
..... 0321,0931,0961,1021,1221
..... 1801,1821,4731
SYMPHONIC 1381,4761
..... 0141,0021,0931,2191,4731
SYNTAX 2431,3451,5361
TATUNG 1141
TCL 6171,5961,6001,6651
..... 6201,5771
TCL (ROKU TV) 6171
TECHNICS 5461
TECHNICOLOR 0051
TELEFUNKEN 5441
TOSHIBA 1311
..... 0551,1121,2691,0211,0341
..... 0821,1571,1801,1841,1911
..... 4891,4941,5081
TOSHIBA(FIRE TV) 6091
TRUTECH 2141
..... 2461,3821,4551
TVA 6291
UNIVERSAL 0791,1561
UPSTAR 1651
VENTURER 3781
VIDEOCON 4061
VIDTECH 0001,0251,1221
VIEWSONIC 3751
..... 1171,1411,5301,0501,1981
..... 3801,4281
VIORE 5431,1421,1881,2141
..... 2831,2841,3681
VIZIO 5631,5651,5661,6471
..... 6121,6131,6111,5651
..... 5691,5711
WBOX 6591,6601,6611,6621
WESTINGHOUSE 5571
..... 5981,6171,3241,5781,1891
..... 2141,0111,2281
WESTINGHOUSE (ROKU TV) ..6171
WHITE-WESTINGHOUSE 5241
..... 0601,0931,1501,1521,1551
..... 3371
ZENITH 5231
..... 5281,1181,0001,1781,0061
..... 1921,1031,1221,1251,1631
..... 1661,2171,2291,3501,4321
..... 4751,4791,4941,5271

REPRODUCTOR BLU-RAY

BLACK WEB 4555
BLU-RAY 4555
FUNAI 3815
HITACHI 0825
HP (HEWLETT PACKARD) 4085
INSIGNIA 4205,0972,2965
LG 2385
..... 4285,2635,2335

REPRODUCTOR BLU-RAY

MARANTZ 2055
MAGNAVOX 0445
MEMOREX 2305,3855,2425
MEMOREX 2375
ONKYO 2355
OPPO 4045,4365,4375,4385
PANASONIC 2965,4175,2395
PHILIPS 2415,2415
PIONEER 4055,4495
SAMSUNG 0146,0991
SAMSUNG 2345
..... 2725,4565,0075,4125,2325
..... 4095
SANYO 2215
SHARP 4115,2315
SHERWOOD 4225,4665
SONY 2305,4165,4275
SYLVANIA 1731,4215,2405
TCL 2435
TOSHIBA 2135,2295,2475
VIZIO 4135,4025
YAMAHA 4075

DVD

APEX 1405,1025,0245,0045
..... 0425,0615,0845,0945,0965
..... 1065,1105,1235,1245,1675
..... 3825,3895
BLU-RAY 2795
..... 2965,2995,3315,3685,3695
..... 3705,3885,3905
BOSE 1475,3955,4465,4665
BOSS 1125
CALIFORNIA AUDIO LABS 0795
CETOMER 0075
COBY 2125,0475,2665,3825
..... 3475,0085,0245,0485,0505
..... 0675,0835,2085,2095,2105
..... 2115,2155,2885,3145,3265
CYBERHOME 0175
..... 4155,5105,1585,2045
DAEWOO 2365,2375
..... 0345,1115,1285,1385
DENON 1075,1285,2845
DESAY 0215,0865
DEWIS 3815
DURABRAND 0205
..... 0435,0955,2685,2925,3615
..... 3525,3885,3925,3945
DYNEX 2255,4235,2455
DVD 2000 1435
ELEMENT 4305
EMERSON 0975
..... 0205,0445,1185,3745,3815
..... 3855
FUNAI 0445,0795,3745,3815
..... 3855,0412
GE (GENERAL ELECTRIC) ..0915
..... 1105,3895
GOLDSTAR 0205,3885
GO VIDEO 0445
..... 0255,0415,0565,0665,1275
..... 1315,1385,1495,3725,3765
GPX 4345,2695,4265,4295
..... 4355,4475,5015,0305,0495
HARMAN/KARDON 0585
HITACHI 0015
..... 0545,0565,0765,0925,1245
..... 3795
INSIGNIA 0205
..... 4205,3815,3885,2365,0975
..... 0285,0445,0725,1105,1335
..... 1945,2195,2805,2815,2915
..... 3305,3335,3745,3785,3895
..... 0562
INTEGRA 2055
IRIRADIO 1905
JVC 0395,2385,2535,2545
..... 0755,1145,1685,2005,2945
..... 3015,3795,3805
KENWOOD 0935,1075
KLH 0375,0465,1195,3895
..... 0215,0725
LG 4285,2635,3915,2335
..... 2555,2565,0205,0635,1565
..... 2925,3785,3925,4015
MAGNAVOX 0445
..... 3815,4105,2425,0975,0105
..... 0295,0735,0745,1045,1055
..... 1225,1395,2945,3025,3715
..... 3745,3795
MARANTZ 4105
..... 0205,0735,0745,1395,1615
..... 2945,3795,3885
MEMOREX 2395,3855
..... 2375,1925,2755,3125,3495
MICHOSOFT 0915,3525
MITSUBISHI 2585,1415,3895
NAD 0205,1625,3295,3885
ONKYO 2355,2505,0355,1435
..... 3795,3945
ONN 4525,4535,4545
ORITRON 1644
PANASONIC 4175
..... 2965,4005,2395,2925,3905
..... 0165,0385,0545,0695,1075
..... 1195,1215,3105,3775,3975
PHILCO 3605
PHILIPS 2615
..... 2415,0745,2765,2625,4105
..... 0105,0285,0445,0735,1045
..... 1055,1225,1385,1615,2665
..... 2705,2775,2945,3165,3705
..... 3715,3745,3795,3815
PHILIPS-MAGNAVOX 4105
..... 0735,0745,1055,1225,1615
..... 2945,3795
PIONEER 4485
..... 0025,0525,0705,0875,0985
..... 1245,1595,1775,2675,2855
..... 2895,2975,3695,3905
POLAROID 0185
..... 0685,1025,1485,3665,3825
POLK AUDIO 2605,4105
..... 0735,0745,1395,2945,3795
PORTLAND 0235,1545
PROSCAN 0915,1135
PROTRON 0485
PROTRON 2335
PYLE 2515,1155
RCA 0915,0145,2465,0215
..... 0955,1105,1135,1165,1645
..... 2755,2965,3895,3945
SAMSUNG 4125
..... 0145,1245,3085,2715,2985
..... 2325,4095,0075,0255,0565
..... 0605,2225,2235,2245,2645
..... 3555,3765,3885,4551
SANSUI 0015,0695,3495
SANYO 2215,2205,2495,0095
..... 0405,2225,2235,2245,2645
..... 3555
SHARP 3115,4115,2315,2445
..... 0555,0625,0815,2795,4315
..... 4325,4335
SHERWOOD 4225
SHINSONIC 1105,3695
SONY 2965,0535,3995,2985
..... 2305,4165,3055,3685,3825
..... 2165,0905,0985,0725,0715
..... 0365,4275
SPECTRONIC 3525
SUPERSONIC 0135
SVA 0445,3745
SYLVANIA 1731
TCL 4215,3875,3895,0445
..... 3745,3815,1612,1672
SYMPHONIC 3445
..... 0975,3745,3815,3855,1612
TCL 2435
TOSHIBA 2135
..... 2145,2165,2245,2675,2545
..... 0015,0115,0735,1735,1745
..... 2145,2175,2835,3265,3075
..... 3325,3495,3795,0682
VIZIO 4135,2365,4425,4415
..... 4425,4435,4445
WESTINGHOUSE 2865
XBOX 2395,2564,2724
ZENITH 1055,1075,1085,1225
..... 2785,2945,3005
ZENITH 2635
..... 0635,3785,3795,3885,0562

REPRODUCTOR DE TRANSMISIÓN MULTIMEDIA EN LÍNEA

ALTICE 2934
APPLE TV 2874,1093,1664
Se additional Apple TV instructions at the end of this section.
ASUS 1773,2084
AT&T 2924
BOSE 2904
CHANNEL MASTER 2904
D-LINK 1789,2084
DVICO 1083
FORMULLER 2964
HAUPPAUGE 1334,1624
HDHOMERUN 1756
HP(HEWLETT PACKARD) ..2034
IOMEGA 0724,1614,2134
IVIEW 2944
KODI 4285,1684,2635,2335
MOCA 2984
MVEW 2944
PLEX 1684
RCA 4285,1684,2635,2335
ROKU 0214,1664,2294
SAMSUNG 1664,2154
SHARP 1664,2154
TIVIX 2984
VIZIO 0393,0483,2904
CHAPARRAL 0573,0653
CHARTER COMMUNICATIONS 0
..... 1304,1404,0824,1523,0514
..... 0664,0684,1274
CHARTER DIGITAL 1284
CISCO 1444,2804,1454,1464
..... 1474,1484,1494,2414
CITIZEN 0644
COLUMBIA HOUSE 1816
COMCAST 1404
..... 1544,1554,1283,0824,0514
..... 0684
COOLSAT 1733,1913
COX 2784,2794,2804,1474
..... 1444,1454,1464,1484,1494
..... 1324,1404,1364,0824,0514
..... 0664,0684
DIGITAL STREAM 1203,1194
DIGITAL WAVE 1923,1953
DIRECTV 1504
..... 0983,1514,1173,2814,2403
DISH NETWORK 2083
..... 2543,2073,2423,0173,1003
..... 1513
DISHPRO 0073
..... 0403,0493,0603
DREAMBOX 1553,2113,2123
ECHOSTAR 0073
..... 0173,0343,0403,0483,0783
EMTEC 4411,4421
ENTONE 2043,2053
EVERQUEST 0014
EXPRESSVU 0073
..... 0173,0343,0433
FRONTIER 1283
..... 2033,1404,0684,0824,1523
..... 0514
GE (GENERAL ELECTRIC) ..0333
..... 0543,0643,0723,0803,0874
..... 1373,1383,0384
GENERAL INSTRUMENT ..0183
..... 1034,1864,0013,0093,0163
..... 0193,0323,0433,0533,0583
..... 0893,0963,0963,1583,1603
..... 0004,0044,0074,0314,0374
..... 0514,0594,0634,0794,0814
..... 1093,1113,0884,0894
..... 0215,0865
GEOSATPRO 2003
GLOBECAST 1004,2003
GOI 0173
GOSPELL 2473,2483,2493
GTO 2503,2513,2523
HOMEWORK 2433
HUGHES 0093,1343
HUGHES NETWORK SYSTEMS
..... 0443,0563,0593,0703,1343
HUMAX 3855,3865,1612
ILLICO 1354,1404,1523