



MODELO: MH-5040BK

AUDÍFONOS MANOS LIBRES



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[f /Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO




1. Audífonos (1 pieza)
2. Cable auxiliar 3,5 mm (1 pieza)




¿CÓMO CONECTAR?

1. Conectar los audífonos a un dispositivo de audio



DESCRIPCIÓN GENERAL

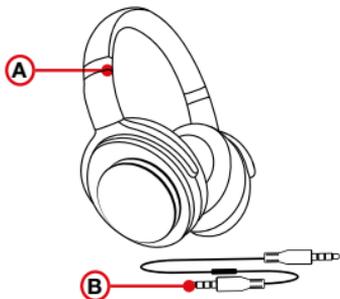

- A)** Diadema
B) Cable auxiliar 3,5 mm a 3,5 mm



FUNCIONAMIENTO

A DIADEMA

1. Audífonos giratorios de diadema extendible
2. Colocar los audífonos de acuerdo con la marca señalada, la letra "R" en el oído derecho y la letra "L" en el izquierdo



- Antes de usar verificar que el volumen del dispositivo y de los audífonos esté en el nivel más bajo
- Escuchar a niveles muy altos de audio, puede ser causa de la pérdida total del oído



ESPECIFICACIONES

Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Tamaño del altavoz: 40 mm

Sensibilidad: 108 dB \pm 3 dB

Impedancia: 32 Ω

Tipo de micrófono: Omnidireccional

Tamaño del micrófono: 4 mm

Sensibilidad del micrófono: - 40 dB \pm 3 dB

Conectores: 3,5 mm

Largo del cable: 1,25 m



IMPORTANTE



Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del audio



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



No exponer a temperaturas inferiores a -15° o superior a 55°



Por seguridad no usar audífonos en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS MANOS LIBRES

MODELO: MH-5040BK

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA